


Arctic CAT / Prowler 700 HDX

Артикул: 444.7305.1
Марка: Arctic CAT
Модель: Prowler 700 HDX
Год выпуска: 2011-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Кронштейн.....	2 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Кронштейн.....	2 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Кронштейн.....	2 шт.
4. Защита порога 1.....	1 шт.	17. Кронштейн.....	2 шт.
5. Защита порога 2.....	1 шт.	18. Кронштейн.....	4 шт.
6. Защита передних рычагов..	2 шт.	19. Гайка закладная М8.....	2 шт.
7. Защита задних рычагов.....	2 шт.	20. Гайка М8.....	2 шт.
8. Кронштейн.....	1 шт.	21. Болт М8х60.....	2 шт.
9. Кронштейн.....	2 шт.	22. Болт М8х25.....	38 шт.
10. Кронштейн.....	1 шт.	23. Шайба 8.....	38 шт.
11. Кронштейн.....	1 шт.	24. Шайба потайная 8.....	4 шт.
12. Кронштейн.....	1 шт.		
13. Кронштейн.....	2 шт.		

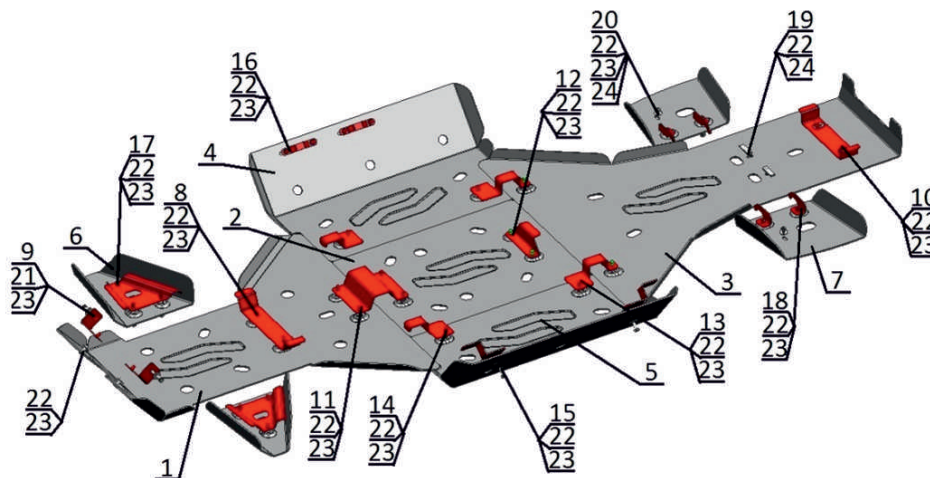

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1 - Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
 2 - Кронштейн поз. 9 закрепить болтами поз. 21 и шайбами поз. 23 к раме бампера квадроцикла. Кронштейн поз. 8 установить на продольные балки рамы квадроцикла. Кронштейн поз. 11 установить на поперечную балку рамы квадроцикла. Защиту поз. 1 закрепить винтами поз. 22 и шайбами поз. 23 к установленным кронштейнам поз. 8, 9, 11.
 4 - Кронштейн поз. 12 установить на поперечную балку рамы квадроцикла. Защиту поз. 2 закрепить винтами поз. 22 и шайбами поз. 23 к установленным кронштейнам поз. 11, 12.
 5 - Кронштейны поз. 10, 13 установить на раму квадроцикла. Переднюю и заднюю часть защиты поз. 3 закрепить винтами поз. 22 и шайбами поз. 23 к установленным кронштейнам поз. 10, 13. Гайку закладную поз. 19 завести на поперечную балку квадроцикла. Среднюю часть защиты поз. 3 закрепить винтами поз. 22 и шайбами поз. 24 к установленным гайкам закладным поз. 19.

6 - Кронштейны поз. 14, 15, 16 установить на раму порогов. Защиту порогов поз. 4, 5 закрепить винтами поз. 22 и шайбами поз. 23 к установленным кронштейнам поз. 13, 14, 15, 16.
 7 - Кронштейны поз. 17 установить на передний рычаг. Защиту переднего рычага поз. 6 закрепить винтами поз. 22 и шайбами поз. 23 к установленным кронштейнам поз. 17.
 8 - Кронштейны поз. 18 установить на задний рычаг. Кронштейнам поз. 18 защиту заднего рычага поз. 7 закрепить винтами поз. 22 и шайбами поз. 23 к установленным кронштейнам поз. 18. Среднюю часть защиты заднего рычага закрепить винтами поз. 22, шайбами поз. 23, 24 и гайками поз. 20 через штатные отверстия заднего рычага.
 9 - Затянуть все резьбовые соединения.