


## Polaris / RZR-570

Артикул: 444.7407.2  
Марка: Polaris  
Модель: RZR 570  
Год выпуска: 2012  
Материал: Al - 4 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Болт M8x25.....	2 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Болт M8x35.....	23 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Болт M8x60.....	6 шт.
4. Защита порогов.....	2 шт.	17. Гайка M8.....	6 шт.
5. Защита передних рычагов.....	2 шт.	18. Шайба 8.....	20 шт.
6. Защита задних рычагов.....	2 шт.	19. Шайба специальная 8.....	17 шт.
7. Кронштейн.....	1 шт.	20. Шайба специальная 6.....	14 шт.
8. Планка.....	1 шт.		
9. Гайка закладная M8.....	7 шт.		
10. Планка.....	4 шт.		
11. Кронштейн.....	4 шт.		
12. Кронштейн.....	2 шт.		
13. Болт M6x35.....	14 шт.		

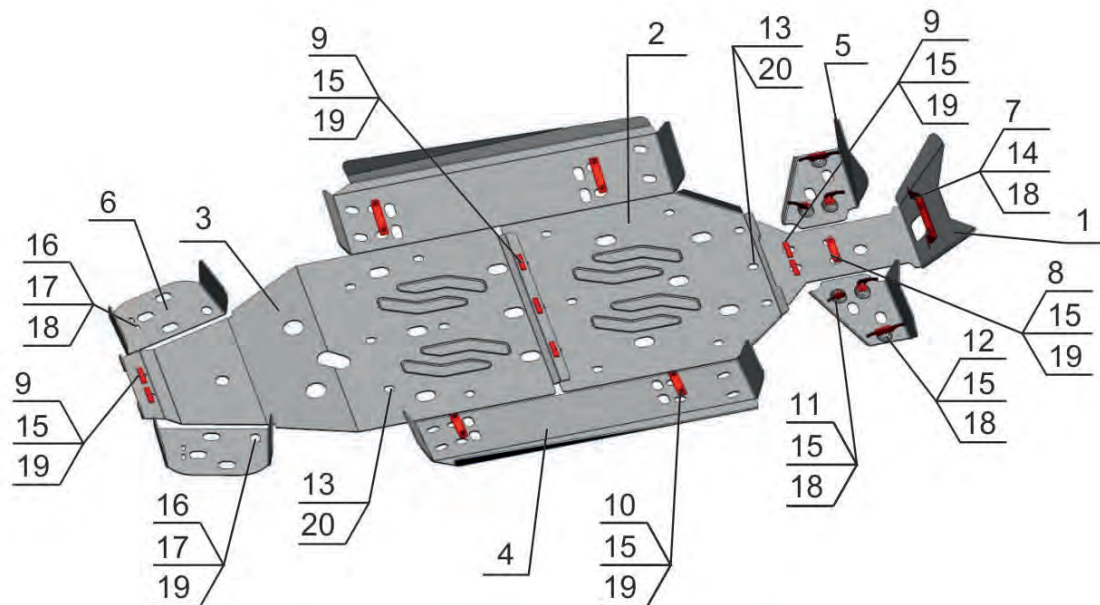

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
2. Выкрутить с пластиковой защиты бампера нижние болты. Закрепить штатными винтами кронштейн поз. 7 к бамперу квадроцикла. Установить планку поз. 8 и гайки закладные поз. 9 на раму квадроцикла. Закрепить болтами поз. 14, 15 и шайбами поз. 18, 19 защиту поз. 1 к установленному кронштейну поз. 7, планке поз. 8 и гайкам закладным поз. 9.
3. Закрепить болтами поз. 13 и шайбами поз. 20 защиту поз. 2 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.
4. Завести переднюю часть защиты поз. 3 под защиту поз. 2 и закрепить болтами поз. 15 и шайбами поз. 19. Закрепить болтами поз. 13 и шайбами поз. 20 защиту поз. 3 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Установить гайки

- закладные поз. 9 на раму квадроцикла. Закрепить болтами поз. 15 и шайбами поз. 19 защиту поз. 1 к установленным закладным гайкам поз. 9.
5. Установить кронштейны поз. 10 на раму подножек. Закрепить болтами поз. 15 и шайбами поз. 19 защиту подножек поз. 4 к установленным кронштейнам поз. 10.
6. Закрепить защиту передних рычагов поз. 5 болтами поз. 15 и шайбами поз. 18 к кронштейнам поз. 11, 12.
7. Закрепить защиту задних рычагов поз. 6 болтами поз. 16, шайбами поз. 18, 19 к гайкам поз. 17 через штатные отверстия рычага.
8. Затянуть все резьбовые соединения.



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm

M8-30 Nm

M10-50 Nm

### ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



5

Передний рычаг  
x 2 шт.

11

Кронштейн  
x 4 шт.

12

Кронштейн  
x 2 шт.

Болт M8x35 - 6 шт.  
Шайба 8 - 6 шт.

### ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



6

Задний рычаг  
x 2 шт.

Болт M8x60 - 6 шт.  
Шайба 8 - 10 шт.  
Шайба 8 потайная - 2 шт.  
Гайка M8 - 6 шт.

### ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



1

Первая часть  
x 1 шт.

7

Кронштейн  
x 1 шт.

8

Планка  
x 1 шт.

Болт M8x25 - 2 шт.  
Болт M8x35 - 4 шт.  
Шайба 8 - 2 шт.  
Шайба 8 потайная - 4 шт.  
Гайка закладная M8 - 2 шт.

### ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



2

Вторая часть  
x 1 шт.

Болт M6x35 - 8 шт.  
Шайба 6 потайная - 8 шт.

### ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



3

Третья часть  
x 1 шт.

Болт M8x35 - 5 шт.  
Болт M6x35 - 6 шт.  
Шайба 8 - 2 шт.  
Шайба 8 потайная - 3 шт.  
Шайба 6 потайная - 6 шт.  
Гайка закладная M8 - 5 шт.

### ЗАЩИТА ПОРОГОВ



4

Защита порога  
x 2 шт.

10

Планка  
x 4 шт.

Болт M8x35 - 8 шт.  
Шайба 8 потайная - 8 шт.