


Polaris / 800 Big Boss 6x6

Артикул: 444.7411.1 Защита днищ;
Марка: Polaris
Модель: 800 Big Boss 6x6
Год выпуска: 2013
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Кронштейн.....	4 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Болт M6x20.....	4 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Болт M8x25.....	37 шт.
4. Экран 4.....	1 шт.	17. Болт M8x50.....	6 шт.
5. Защита передних рычагов..	2 шт.	18. Гайка M8.....	4 шт.
6. Защита задних рычагов.....	4 шт.	19. Втулка.....	2 шт.
7. Гайка закладная M8.....	15 шт.	20. Шайба 6.....	4 шт.
8. Кронштейн.....	1 шт.	21. Шайба 8.....	31 шт.
9. Кронштейн.....	2 шт.	22. Шайба потайная 8.....	16 шт.
10. Гайка закладная M6.....	4 шт.		
11. Кронштейн.....	2 шт.		
12. Кронштейн.....	6 шт.		
13. Кронштейн.....	4 шт.		

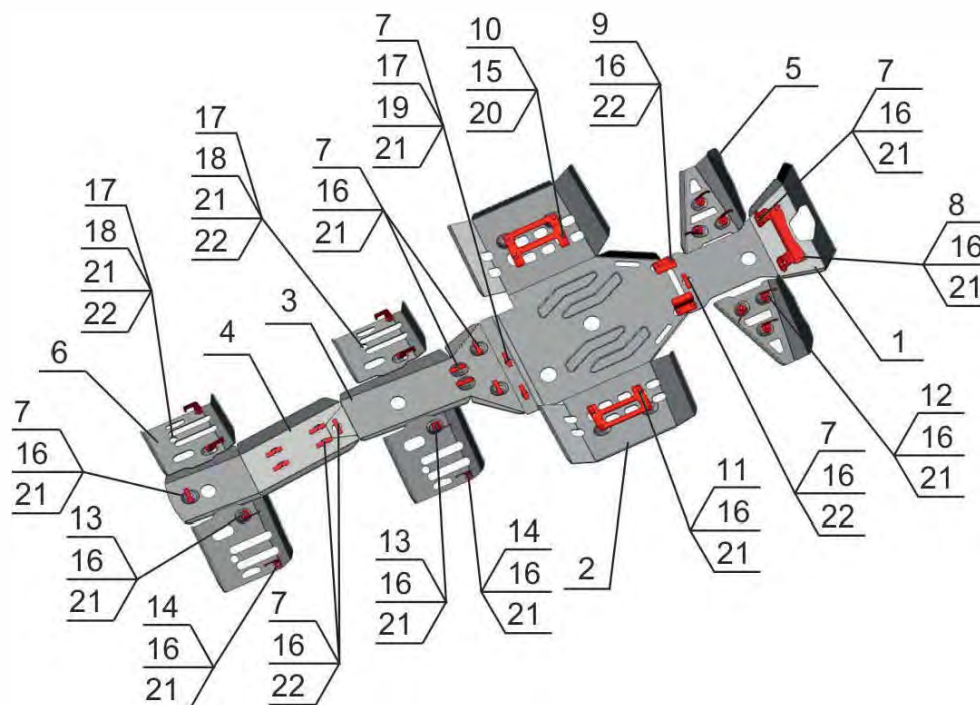

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Поднять квадроцикл.
2. Закрепить болтами поз. 16 и шайбами поз. 21 кронштейн поз. 8 к гайкам закладным M8 поз. 7. Закрепить болтами поз. 16 и шайбами поз. 21, 22 защиту поз. 1 к кронштейнам поз. 8, 9 и закладной гайке M8 поз. 7.
3. Закрепить болтами поз. 15 и шайбами поз. 20 кронштейны поз. 11 к гайкам закладным M6 поз. 10. Закрепить болтами поз. 17 и шайбами поз. 21 заднюю часть защиты поз. 2 к гайкам закладным M8 поз. 7. Закрепить болтами поз. 16 и шайбами поз. 21, 22 защиту поз. 2 к кронштейнам поз. 9, 11.
4. Закрепить болтами поз. 16 и шайбами поз. 21, 22 защиту поз. 3 к гайкам закладным M8 поз. 7.

5. Закрепить болтами поз. 16 и шайбами поз. 21, 22 защиту поз. 4 к гайкам закладным M8 поз. 7.
6. Закрепить болтами поз. 16 и шайбами поз. 21 защиту передних рычагов поз. 5 к кронштейнам поз. 12.
7. Закрепить болтами поз. 16, 17 и шайбами поз. 21, 22 защиту задних рычагов поз. 6 к кронштейнам поз. 13, 14 и гайкам поз. 18.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Передний рычаг
x 2 шт.



Кронштейн
x 6 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 8 - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Задний рычаг
x 4 шт.



Кронштейн
x 4 шт.



Кронштейн
x 4 шт.

Болт M8x25 - 8 шт.
Болт M8x50 - 4 шт.
Шайба 8 - 12 шт.
Шайба 8 потайная - 4 шт.
Гайка M8 - 4 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Первая часть
x 1 шт.



Кронштейн
x 1 шт.



Кронштейн
x 2 шт.

Болт M8x25 - 7 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 5 шт.
Гайка закладная M8 - 3 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Вторая часть
x 1 шт.



Кронштейн
x 2 шт.

Болт M6x20 - 4 шт.
Болт M8x25 - 6 шт.
Болт M8x50 - 2 шт.
Шайба 8 - 6 шт.
Шайба 6 - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 2 шт.
Гайка закладная M6 - 4 шт.
Гайка закладная M8 - 2 шт.
Втулка - 2 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Третья часть
x 1 шт.

Болт M8x25 - 5 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 1 шт.
Гайка закладная M8 - 5 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Четвертая часть
x 1 шт.

Болт M8x25 - 5 шт.
Шайба 8 - 1 шт.
Шайба 8 потайная - 4 шт.
Гайка закладная M8 - 5 шт.