


Polaris / Scrambler 1000

Артикул: 444.7423.1 Защита днища
Марка: Polaris
Модель: Scrambler 1000
Год выпуска: 2013-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | | |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| 1. Экран 1..... | 1 шт. | 16. Кронштейн..... | 4 шт. |
| 2. Экран 2..... | 1 шт. | 17. Болт М6х12..... | 3 шт. |
| 3. Экран 3..... | 1 шт. | 18. Болт М6х20..... | 4 шт. |
| 4. Экран 4..... | 1 шт. | 19. Болт М6х30..... | 3 шт. |
| 5. Порог..... | 2 шт. | 20. Болт М8х25..... | 30 шт. |
| 6. Защита передних рычагов..... | 2 шт. | 21. Шайба 6..... | 8 шт. |
| 7. Защита задних рычагов..... | 2 шт. | 22. Шайба 8..... | 16 шт. |
| 8. Кронштейн..... | 1 шт. | 23. Шайба потайная 6..... | 8 шт. |
| 9. Гайка закладная М8..... | 4 шт. | 24. Шайба потайная 8..... | 14 шт. |
| 10. Гайка закладная М8..... | 2 шт. | 25. Болт с полукруг. головкой.... | 6 шт. |
| 11. Гайка закладная М8..... | 2 шт. | 26. Гайка М6..... | 6 шт. |
| 12. Гайка закладная М8..... | 4 шт. | 27. Шайба 6 гровер..... | 6 шт. |
| 13. Кронштейн..... | 2 шт. | 28. Защита ШРУС..... | 6 шт. |
| 14. Кронштейн..... | 2 шт. | 29. Кронштейн..... | 1 шт. |
| 15. Кронштейн..... | 2 шт. | 30. Кронштейн..... | 1 шт. |

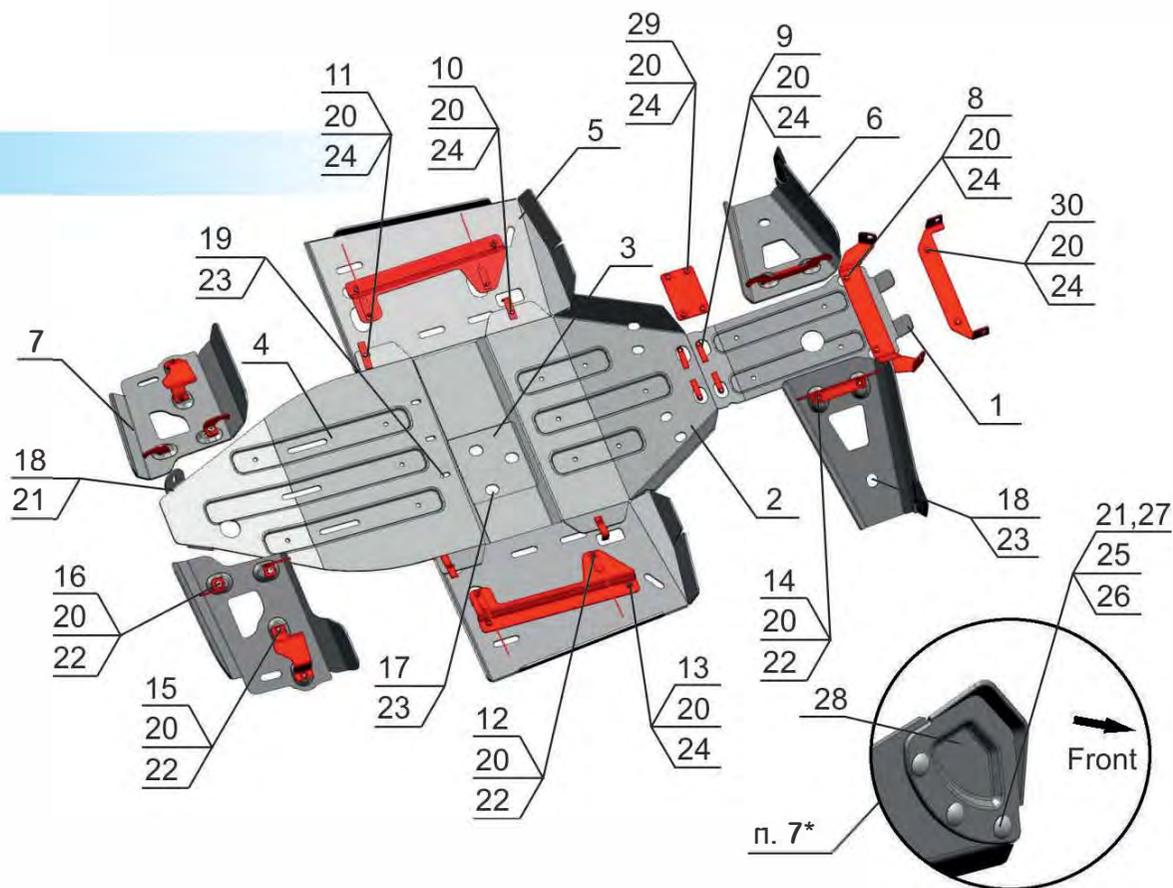



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить квадроцикл на бок. Снять штатную защиту. Выкрутить нижние винты крепления штатного бампера.
2. Закрепить кронштейн поз.8(2016-), поз. 30(2013-2016) штатными болтами крепления бампера. Закрепить защиту поз.1 болтами поз. 20 и шайбами поз. 24 к кронштейну поз 8, и гайкам закладным поз. 9(2016-).
3. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 20 и шайбами поз. 24 к гайкам закладным поз 8.
4. Завести защиту поз. 4 под защиту поз.2 и закрепить болтами поз. 18, 19 и шайбами поз. 21, 23 к штатным резьбовым отверстиям.
5. Закрепить защиту поз. 3 болтами поз. 17 и шайбами поз. 23 к штатным резьбовым отверстиям

6. Закрепить кронштейны поз. 13 болтами поз. 20 и шайбами поз. 22 к гайкам закладным поз. 12. Закрепить крайние части защиты порогов поз. 5 болтами поз. 20 и шайбами поз. 24 к кронштейну поз. 13. Закрепить защиты порогов поз. 5 болтами поз. 20 и шайбами поз. 24 к гайкам закладным поз. 10, 11.
- 7*. Закрепить защиты ШРУС поз. 28 болтами поз. 25 шайбами поз. 21, 27 и гайками поз. 26 к защитам поз. 6. Закрепить болтами поз. 18, 20 и шайбами поз. 22, 23 защиту передних рычагов к кронштейнам поз. 14 и штатным резьбовым отверстиям .
8. Закрепить болтами поз. 20 и шайбами поз. 22 защиту задних рычагов к кронштейнам поз. 15, 16.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

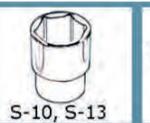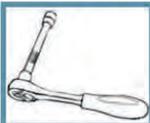

S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Передний рычаг
x 2 шт.



Кронштейн
x 2 шт.



Защита ШРУС
x 2 шт.

Болт M8x25 - 4 шт.
Болт M6x20 - 2 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.
Шайба 6 гровер - 6 шт.
Шайба 6 - 6 шт.
Болт с полукруг. головкой-6 шт.
Гайка M6 - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Задний рычаг
x 2 шт.



Кронштейн
x 2 шт.



Кронштейн
x 4 шт.

Болт M8x25 - 8 шт.
Шайба 8 - 8 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



1
Первая часть
x 1 шт.



8
Кронштейн
x 1 шт.



29
Кронштейн
x 1 шт.



30
Кронштейн
x 1 шт.

Болт M8x25 - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 4 шт.
9.Гайка закладная M8 - 2 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



2
Вторая часть
x 1 шт.



3
Третья часть
x 1 шт.

Болт M6x12 - 3 шт.
Болт M6x30 - 3 шт.
Болт M8x25 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 6 шт.
Шайба 8 потайная - 2 шт.
9.Гайка закладная M8 - 2 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



4
Четвертая часть
x 1 шт.



Болт M6x20 - 2 шт.
Шайба 6 - 2 шт.

ЗАЩИТА ПОРОГОВ



5
Защита порога
x 2 шт.



13
Защита порога
x 2 шт.

Болт M8x25 - 12 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 8 шт.
10.Гайка закладная M8 - 2 шт.
11.Гайка закладная M8 - 2 шт.
12.Гайка закладная M8 - 4 шт.