

Polaris Scrambler 1000 / Touring Sportsman 850


Артикул: 444.7424.1 Крепление снегового отвала квадроцикла

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Кронштейн.....	1 шт.
2. Шпилька.....	4 шт.
3. Гайка М8.....	8 шт.
4. Шайба 8.....	8 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установить кронштейн поз. 1 на раму квадроцикла, за линией крепления рычагов передней подвески.
2. Закрепить кронштейн поз. 1 к раме квадроцикла используя шпильки поз. 2, гайки поз. 3, через шайбы поз. 4.
3. Затянуть все установленные резьбовые соединения.

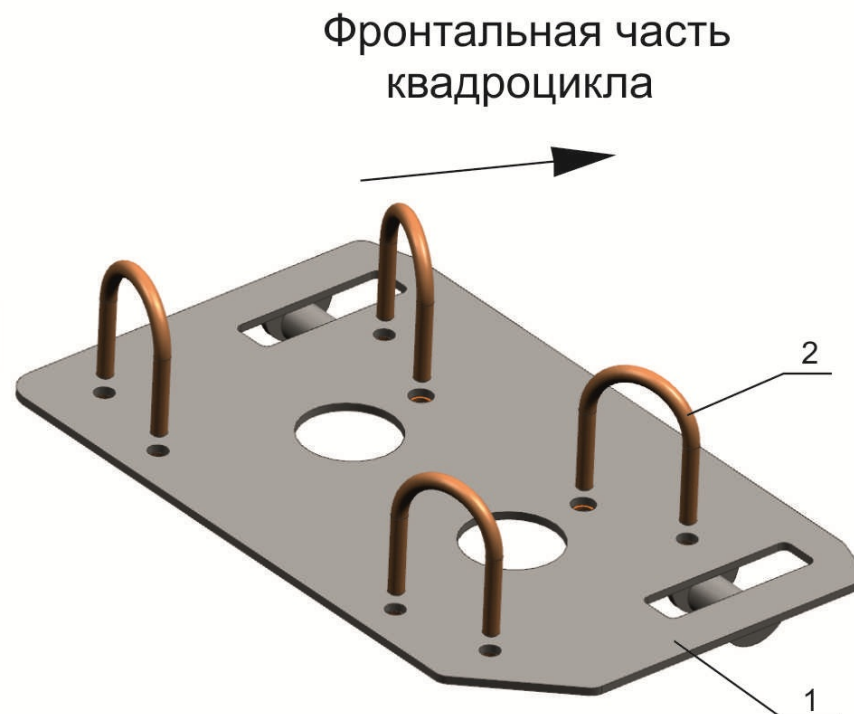

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

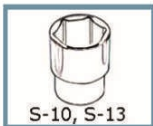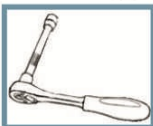

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

