


## Polaris AXYS

**Артикул:** 444.7441.1 Бампер передний  
**Марка:** Polaris  
**Модель:** Все модели платформы AXYS  
**Год выпуска:** 2016-  
**Материал:** Труба Al 30x3 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Бампер.....	1 шт.
2. Болт М6х20.....	2 шт.
3. Винт М6х25.....	3 шт.
4. Шайба 6 увеличенная.....	10 шт.
5. Гайка М6.....	5 шт.

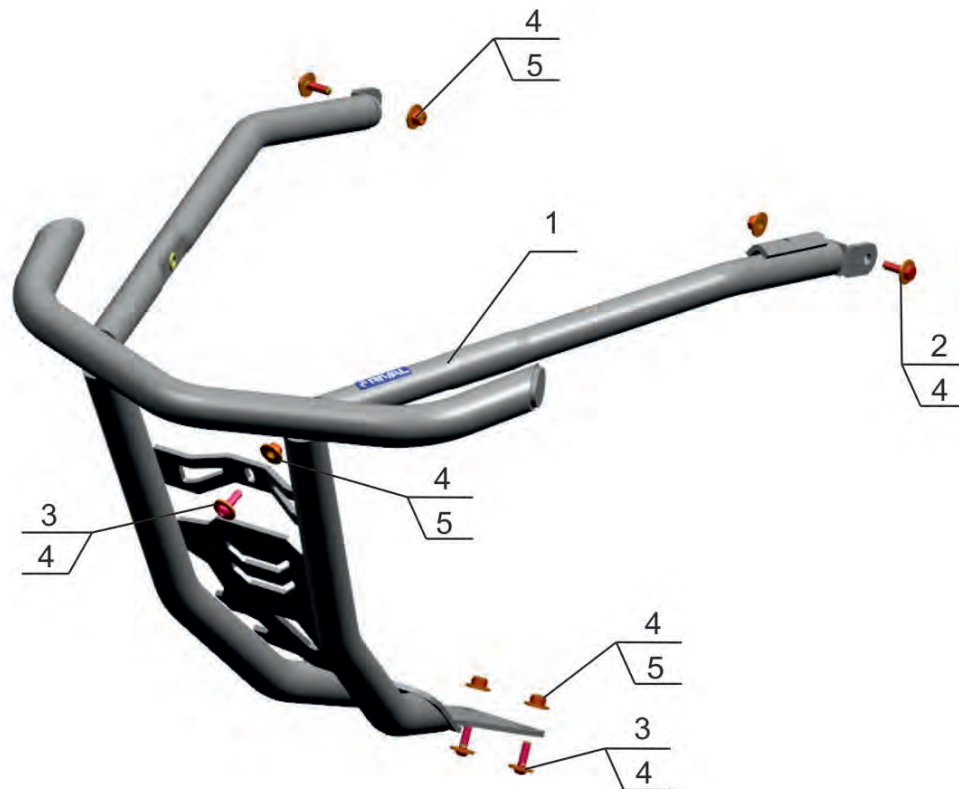

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный бампер снегохода. Высверлить пластиковые заклепки в нижней части снегохода, рассверлить отверстия под болты М6.
2. Установить бампер в штатные места крепления. К раме крепить болтами М6 поз. 2, шайбами поз. 4 и гайками поз. 5. В остальных местах закрепить винтами поз. 3, шайбами поз. 4 и гайками М6 поз. 5.
3. Затянуть все резьбовые соединения.

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

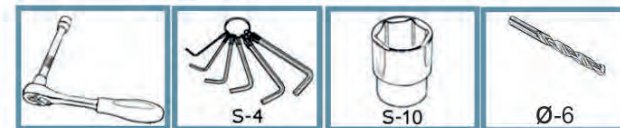

### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

