

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



For: Polaris Ranger 1000XP (2018-)

2444.7458.1;
444.7458.1





EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж



EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж



EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов




EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение



EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

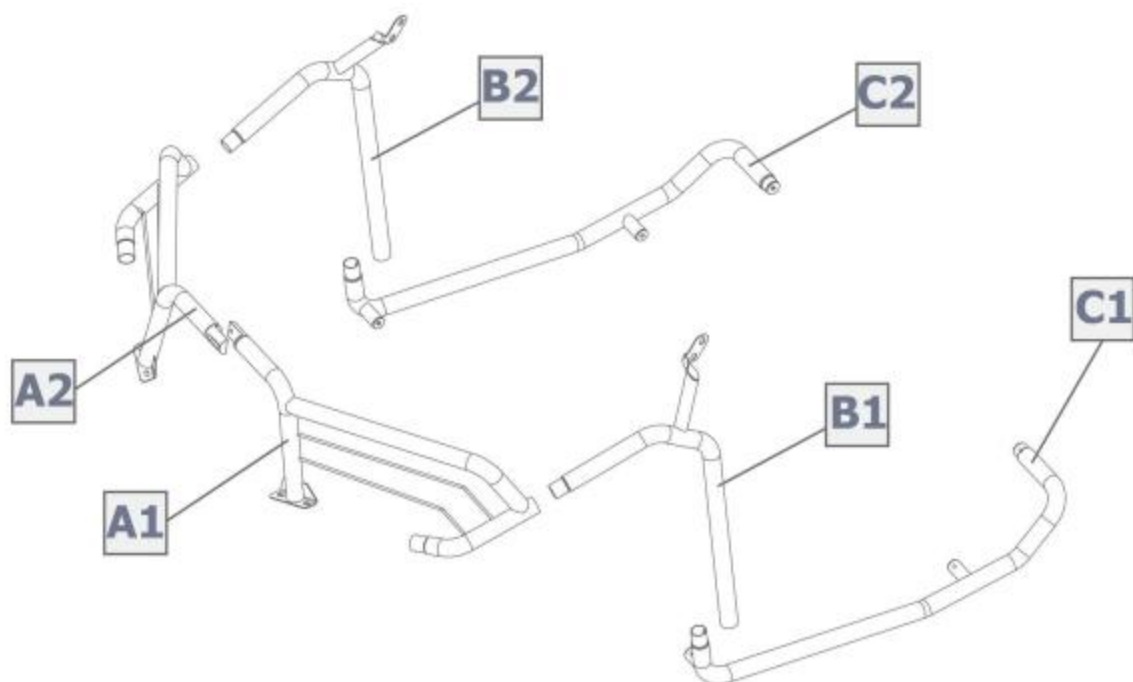

1 x4 M6	2 x4 M6x16	3 x4 M8x20	4 x4 M8x30	5 x2 M8x60	6 x4
7 x2 M8x70	8 x4 M10x70	9 x6 M8	10 x4 Ø6	11 x4 Ø8	12 x6 Ø8
13 x4 Ø10					

