

EN FOOTRESTS INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEANLEITUNG FÜR FUßSTÜTZEN

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ПОДНОЖЕК



**For: BRP CAN-AM Outlander G3 MAX 850/1000 (2024-)**

444.7642.1

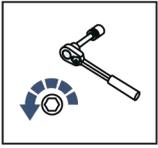

**EN Regular fasteners**  
**DE Werksseitige Schrauben verwenden**  
**RU Штатный крепёж**



**EN Regular fasteners**  
**DE Werksseitige Schrauben verwenden**  
**RU Штатный крепёж**




**EN Screw in by a few turns**  
**DE Einige Umdrehungen einschrauben**  
**RU Вкрутить на несколько оборотов**



**EN Loosen bolts**  
**DE Bolzen lockern**  
**RU Выкрутить на несколько оборотов**



**EN Movement Arrow**  
**DE Bewegungsrichtung**  
**RU Движение**

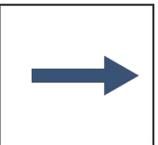

**EN Location / Position Arrow**  
**DE Anordnung / Position**  
**RU Расположение**



**EN Screw Arrow**  
**DE Drehrichtung**  
**RU Поворот**

EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка	S - 10	S - 4 HEX	EN Mallet DE Holzhammer RU Киянка	EN Crosshead Screwdriver DE Kreuzschlitz-Schraubendreher RU Отвёртка крестовая
---	--------	--------------	---	--

EN Hand Riveter DE Handnietzange RU Ручной заклёпочник	EN Drill DE Bohrmaschine RU Дрель	Ø 7 Ø 9
--	---	------------

<b>A1</b>  x1	<b>A2</b>  x1
---------------------	---------------------

<b>B1</b>  x1	<b>B2</b>  x1	<b>C1</b>  x1	<b>C2</b>  x1
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>D1</b>  x1	<b>D2</b>  x1
---------------------	---------------------

<b>1</b>  x1	<b>2</b>  x1	<b>3</b>  x1	<b>4</b>  x1	<b>5</b>  x1	<b>6</b>  x1
<b>7</b>  x1	<b>8</b>  x1	<b>9</b>  x4	<b>10</b>  x1	<b>11</b>  x2	<b>12</b>  x1
<b>13</b>  x2	<b>14</b>  M6x12 x6	<b>15</b>  M6x16 x20	<b>16</b>  M6x25 x42	<b>17</b>  M6x16 x4	<b>18</b>  Ø6 x92
<b>19</b>  M6 x20	<b>20</b>  M6 x16	<b>21</b>  M6 x6	<b>22</b>  M6 x2		

