


RM Vector 551i

Артикул: 444.7733.1 Бампер задний листовой
Марка: RM
Модель: Vector 551i
Год: 2018-
Материал: Труба 32x1,5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Задний бампер.....	1 шт.
2. Винт М6х16.....	12 шт.
3. Гайка М6.....	12 шт.
4. Шайба 6.....	24 шт.

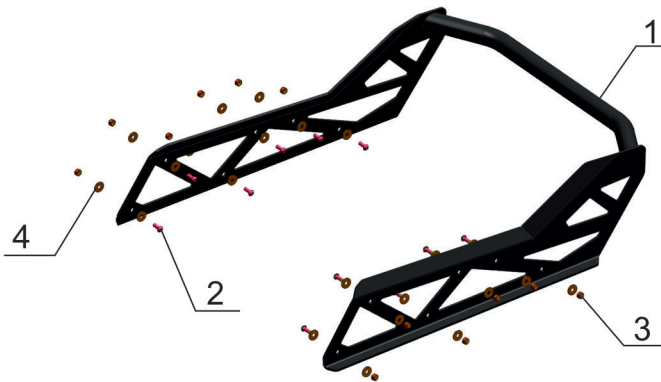

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить бампер поз. 1 на заднюю часть снегохода, плотно прижав его вниз.
2. Отметить по отверстиям точки для сверления.
3. Снять бампер и просверлить отверстия сверлом диаметром 6 мм.
4. Установить бампер поз. 1 и закрепить винтами поз. 2, шайбами поз. 4 и гайками поз. 3.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

