



EN **INSTALLATION MANUAL FRONT BUMPER****DE** **MONTAGEEINLEITUNG FÜR****RU** **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА****For: RM 800
RM 800 DUO**RM.7741.1;
444.7741.1

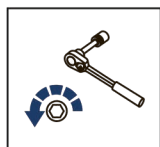

EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж

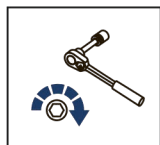


EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

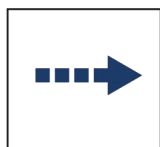

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

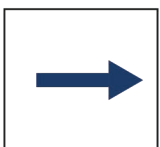

EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот




S - 10;
S - 13




S - 4;
S - 6



EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож

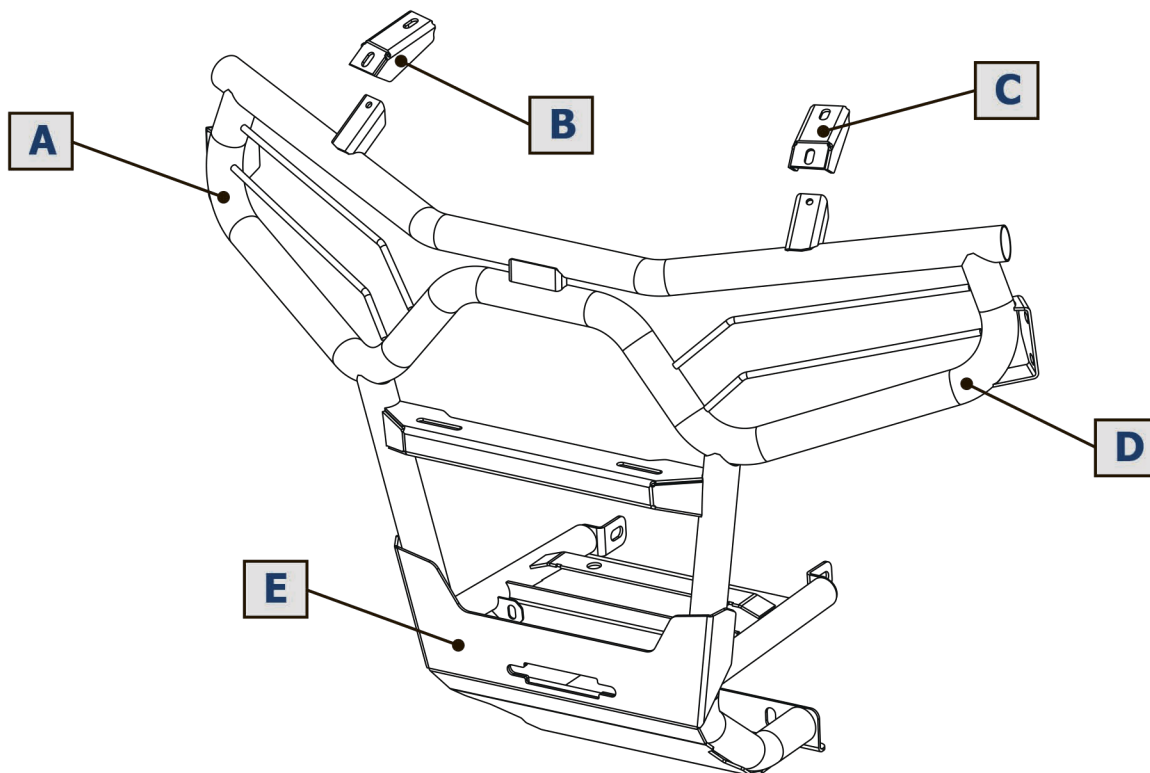

1		2		3		4		5		6	
M6x20	x8	M8x40	x2	Ø6	x6	Ø8	x4	Ø8	x2	M6	x8
7		8									
M8	x2		x2								

