


Комплект быстросъемного крепления фаркопа RM

Артикул: 444.7742.1
Материал: Сталь 5 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кронштейн часть 1.....	1 шт.
2. Кронштейн часть 2.....	1 шт.
3. Штифт.....	1 шт.
4. Шплинт.....	1 шт.
5. Болт M10x30.....	4 шт.
6. Шайба 10.....	8 шт.
7. Гайка M10.....	4 шт.

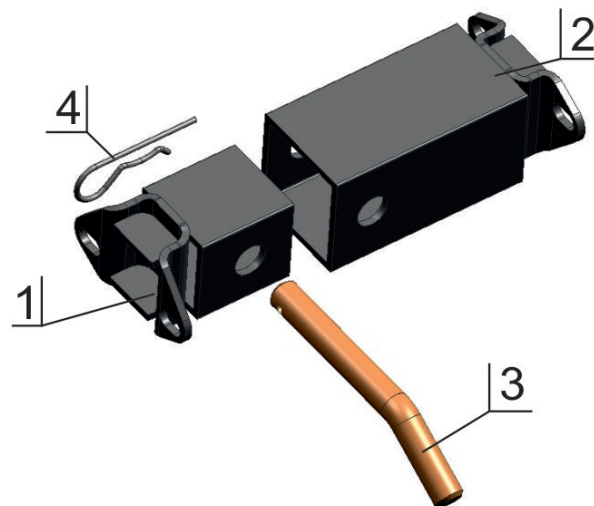

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Демонтировать штатный крюк со снегохода открутив штатные болты и гайки.
2. Установить кронштейн часть 1 поз. 1 на снегоход закрепив штатными болтами и гайками.
3. Установить крюк на кронштейн часть 2 поз.2 закрепив болтами M8 поз.5 через шайбы 8 поз.6 и гайки M8 поз. 7.
4. Протянуть все резьбовые соединения.
5. Установить кронштейн часть 2 в сборе с крюком на кронштейн часть 1.
6. Закрепить с помощью штифта поз. 3 и шплинта поз. 4.

ВНИМАНИЕ!!! Максимально допустимая тяговая нагрузка - 800кг.

