

EN FRONT BUMPER INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEANLEITUNG FÜR FRONTBUMPER

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



For: RM Frontier 1000 (2022-)

444.7767.1



EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

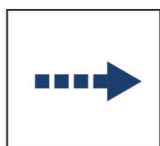


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

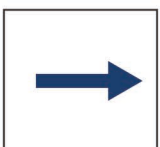







EN Location / Position Arrow
DE Anordnung/Position
RU Расположение





EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка
	S - 10 S - 13
	HEX S - 5
	EN Drill DE Bohrmaschine RU Дрель
	Ø 8

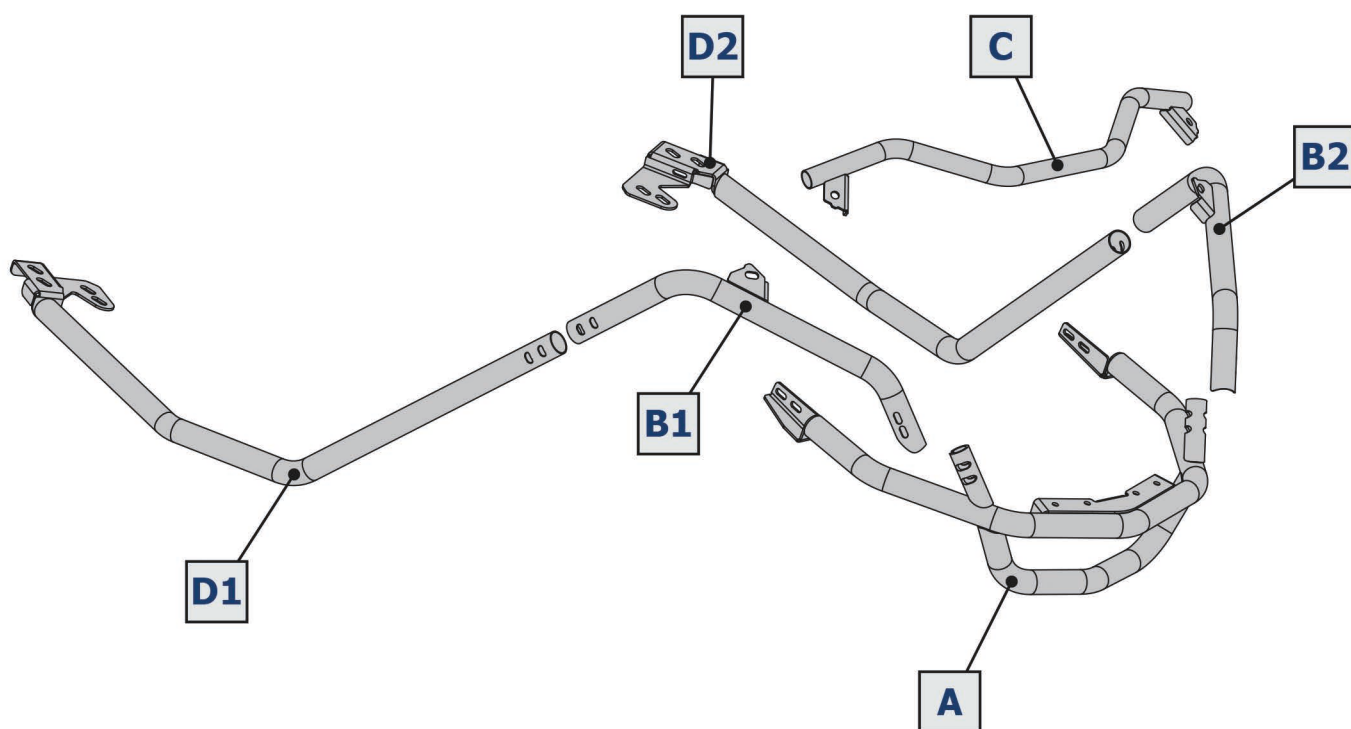


1  x2	2  x2	3  x2	4  x1	5  x1	6  M8x20 x4
7  M8x35 x4	8  M6x20 x17	9  Ø8 x16	10  Ø6 x22	11  M8 x8	12  M6 x5
13  M8x15 x2					

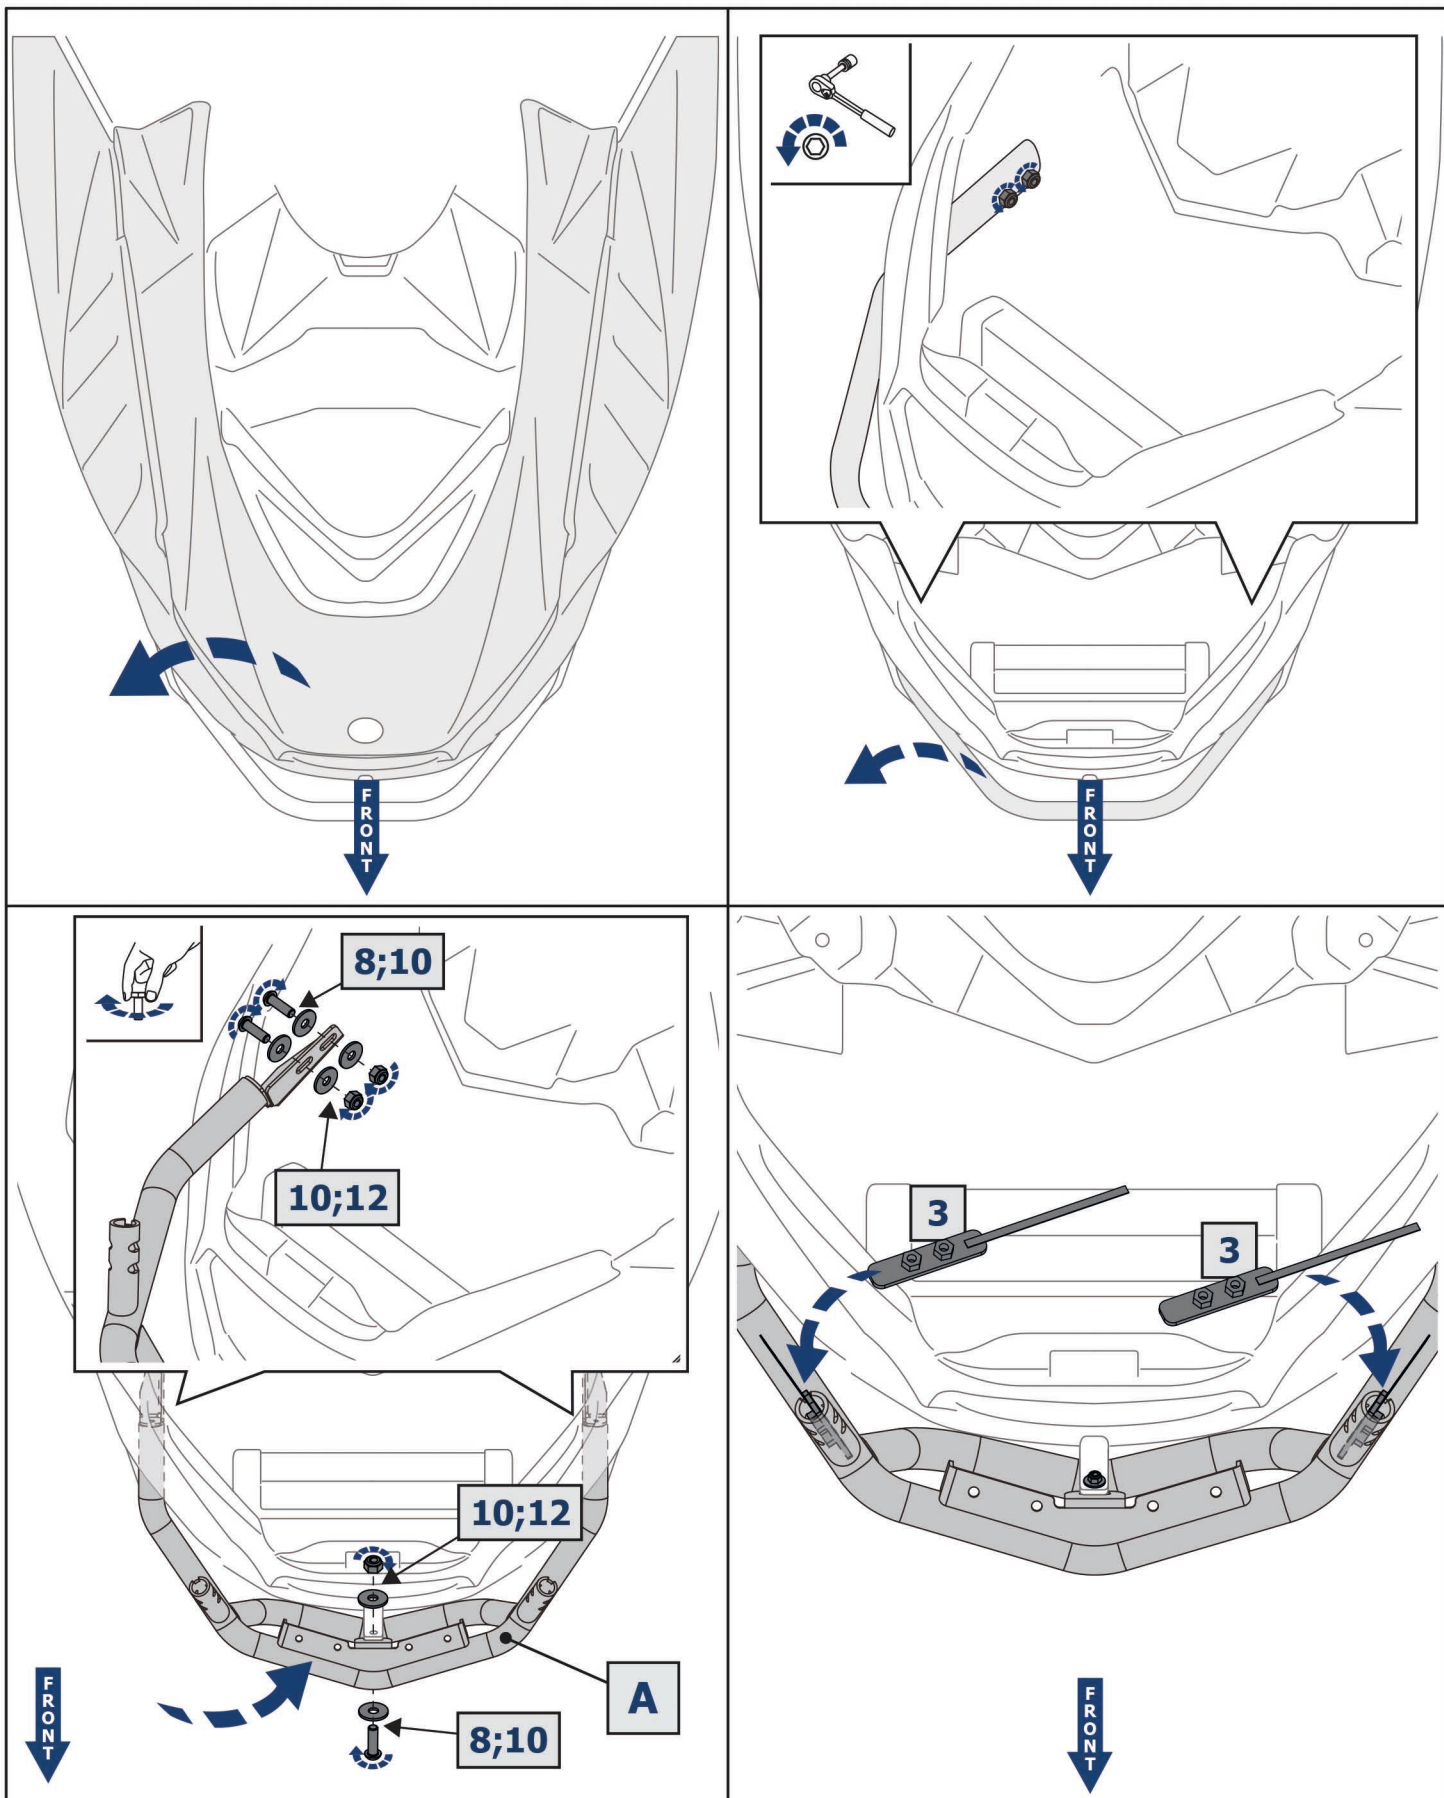


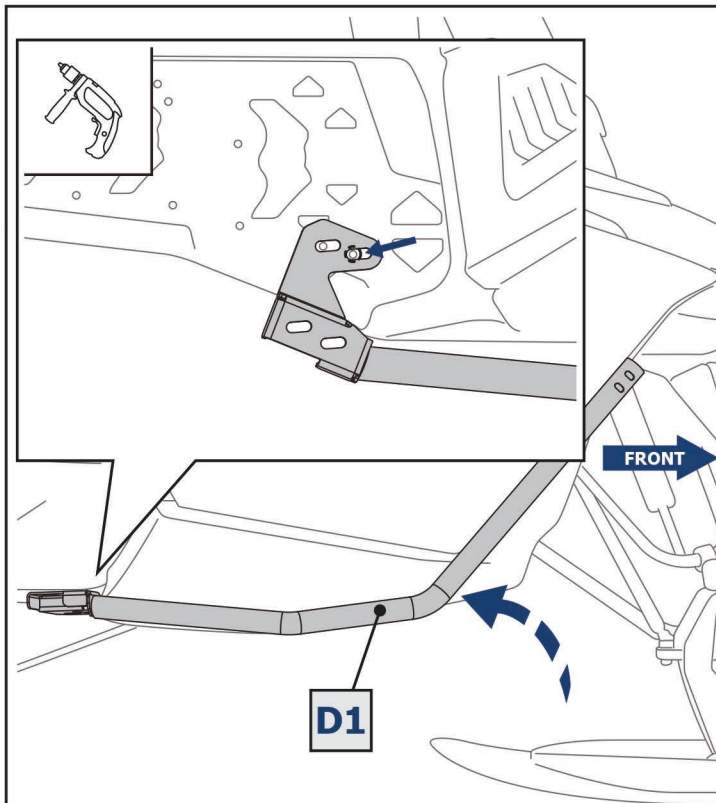


D1=D2

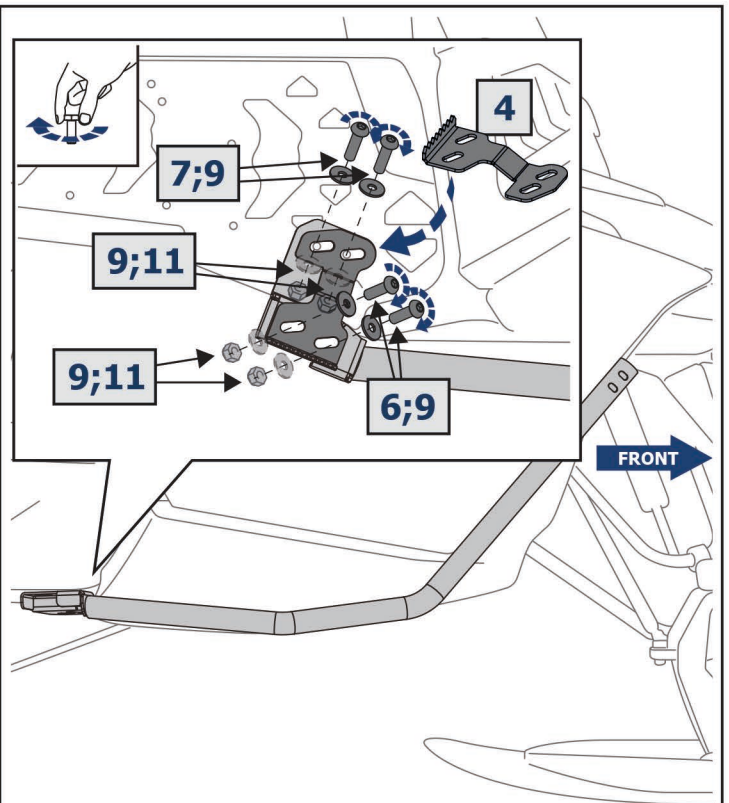

D1=D2

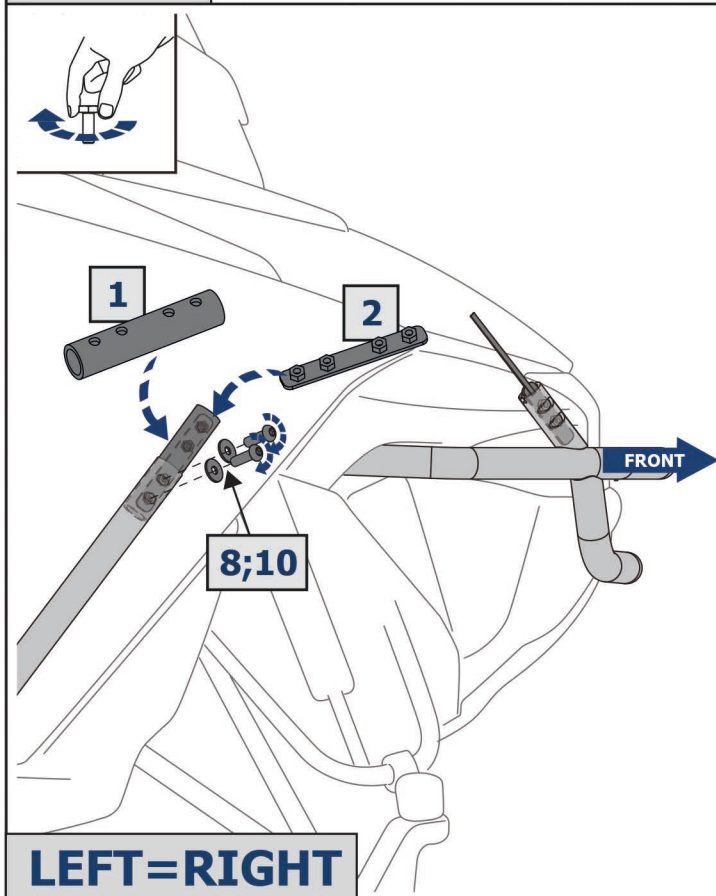

LEFT=RIGHT

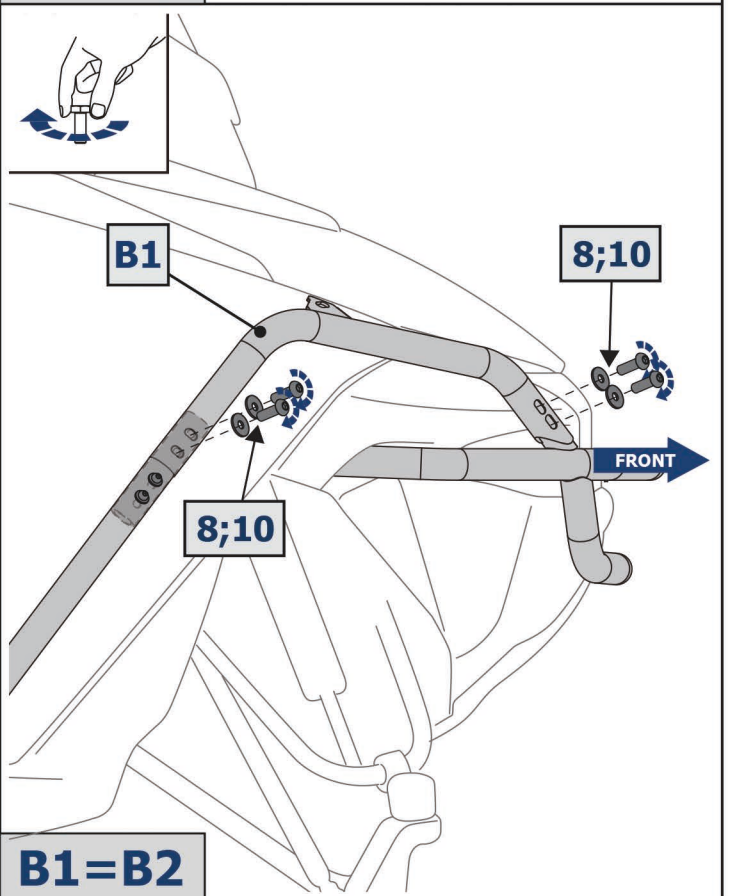

B1=B2

