


CECTEC / Gladiator

Артикул: 444.7801.2
 Марка: CECTEC
 Модель: Gladiator
 Год выпуска: 2011-
 Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бампер.....	1 шт.	14. Болт M6x20.....	12 шт.
2. Экран 1.....	1 шт.	15. Болт M8x25.....	24 шт.
3. Экран 2.....	1 шт.	16. Болт M8x60.....	4 шт.
4. Экран 3.....	1 шт.	17. Шайба 6.....	14 шт.
5. Защита передних рычагов..	2 шт.	18. Шайба 8.....	18 шт.
6. Защита задних рычагов.....	2 шт.	19. Шайба потайная 6.....	2 шт.
7. Кронштейн.....	2 шт.	20. Шайба потайная 8.....	10 шт.
8. Кронштейн.....	1 шт.		
9. Кронштейн.....	2 шт.		
10. Кронштейн.....	1 шт.		
11. Кронштейн.....	4 шт.		
12. Кронштейн.....	2 шт.		
13. Болт M6x12.....	4 шт.		

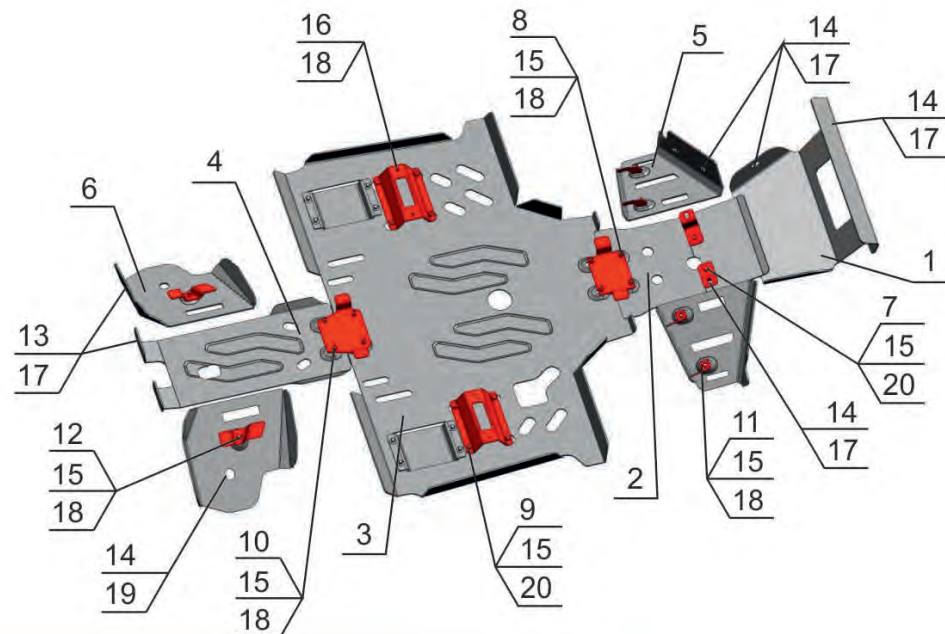

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить квадроцикл на бок. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Закрепить болтами поз. 14 и шайбами поз. 17 кронштейны поз. 7 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Закрепить болтами поз. 15 и шайбами поз. 18, 20 защиту поз. 2 к кронштейнам поз. 7, 8.
3. Закрепить болтами поз. 14 и шайбами поз. 17 бампер поз. 1 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.
4. Закрепить болтами поз. 16 и шайбами поз. 18 кронштейны поз. 9 через штатные отверстия рамы квадроцикла. Закрепить болтами поз. 15 и шайбами поз. 18, 20 защиту поз. 3 к кронштейнам поз. 8, 9, 10.

5. Закрепить болтами поз. 13, 15 и шайбами поз. 17, 18 защиту поз. 4 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла и кронштейну поз. 10.
6. Закрепить болтами поз. 14, 15 и шайбами поз. 17, 18 защиту передних рычагов поз. 5 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла и кронштейнам поз. 11.
7. Закрепить защиту задних рычагов поз. 6 болтами поз. 13, 14, 15, шайбами поз. 17, 18, 19 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла и кронштейнам поз. 12.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm

M8-30 Nm

M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Болт M8x25 - 4 шт.
Болт M6x20 - 4 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Шайба 6 - 4 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Болт M8x25 - 2 шт.
Болт M6x12 - 2 шт.
Болт M6x20 - 2 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.

БАМПЕР



Болт M6x20 - 4 шт.
Шайба 6 - 4 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Болт M6x20 - 2 шт.
Болт M8x25 - 4 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 2 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Болт M8x25 - 12 шт.
Болт M8x60 - 4 шт.
Шайба 8 - 8 шт.
Шайба 8 потайная - 8 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Болт M6x12 - 2 шт.
Болт M8x25 - 2 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Шайба 8 - 2 шт.