

EN **INSTALLATION MANUAL REAR BUMPER**

DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR HECKBUMPER**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА**



For: SEGWAY AT6 (2020-)

444.7815.1



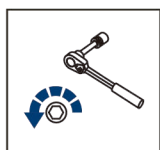

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

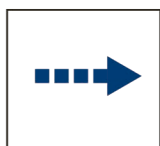


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

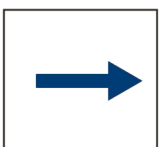

EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение




EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот




EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещётка








S - 10;
S - 13



EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож

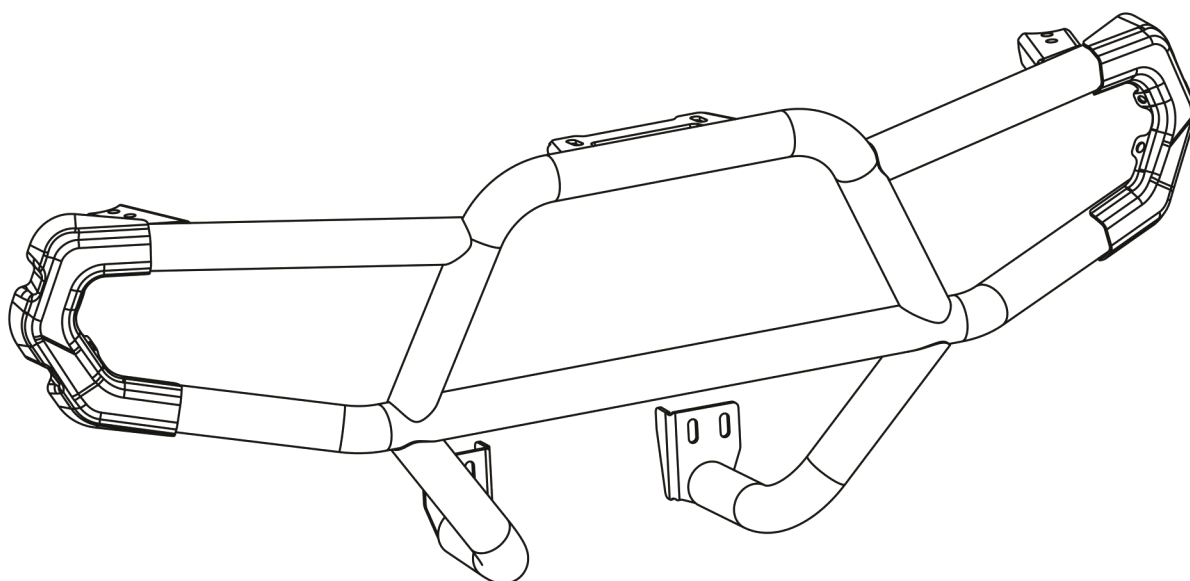

1	 x1	2	 x1	3	 x1	4	 x1	5	 x2	6	 M8x50 x2
7	 M6x20 x8	8	 M6x12 x2	9	 Ø6 x18	10	 Ø8 x4	11	 M6 x8	12	 M8 x2

