

EN REAR BUMPER INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEANLEITUNG FÜR

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА




For: Loncin XWOLF 1000 (2025-)

444.7894.1

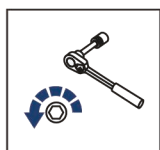

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж

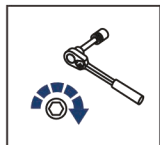


EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

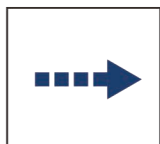


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

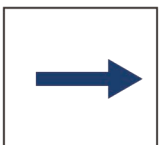








EN Location / Position Arrow
DE Anordnung/Position
RU Расположение






EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10 S - 13		HEX S - 5
---	---	---	------------------	--	--------------

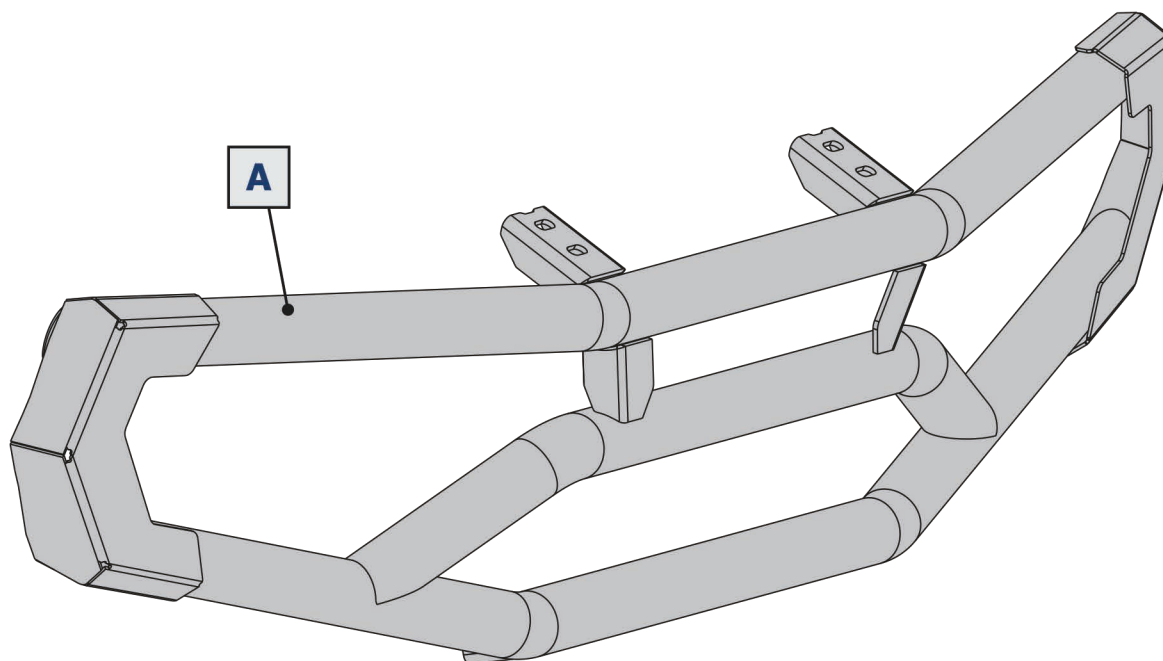

1  x1	2  x1	3  x1	4  x1	5  M8x25 x4	6  M6x16 x2
7  M6x20 x6	8  M8 x4	9  M6 x6	10  ø8 x8	11  ø6 x14	

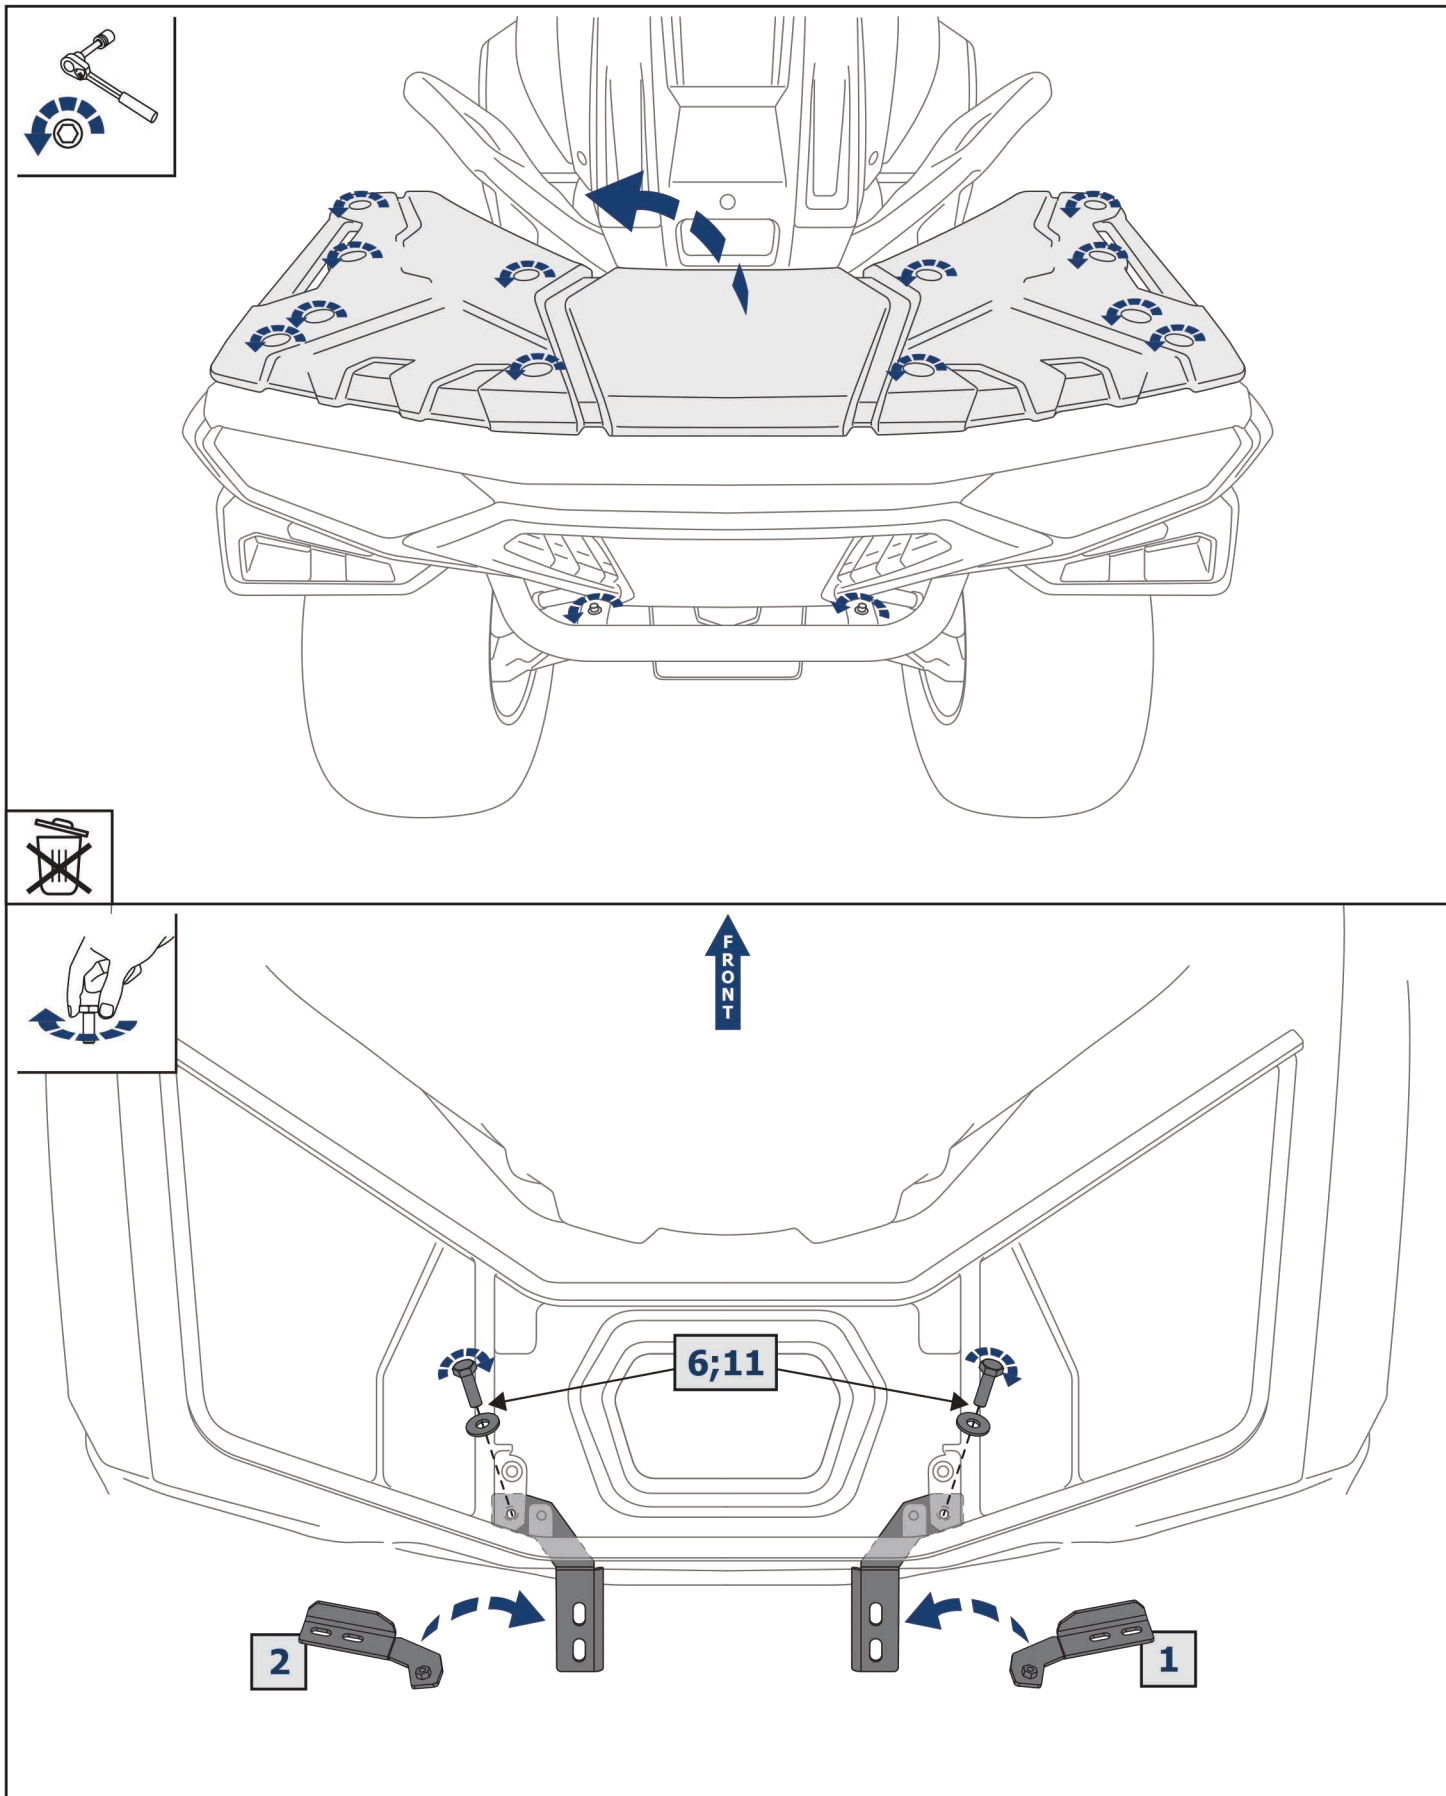

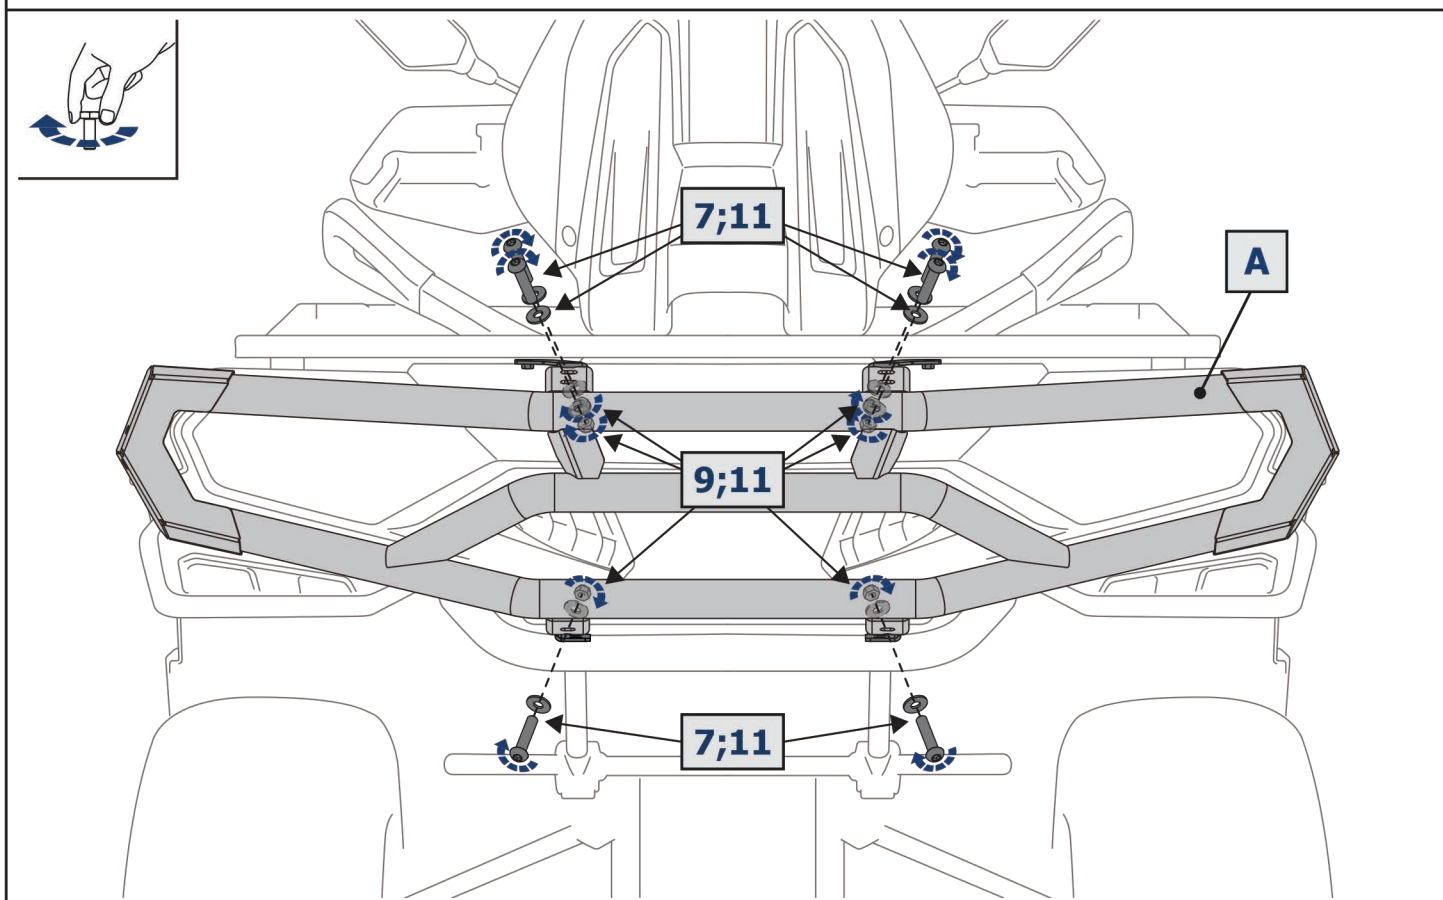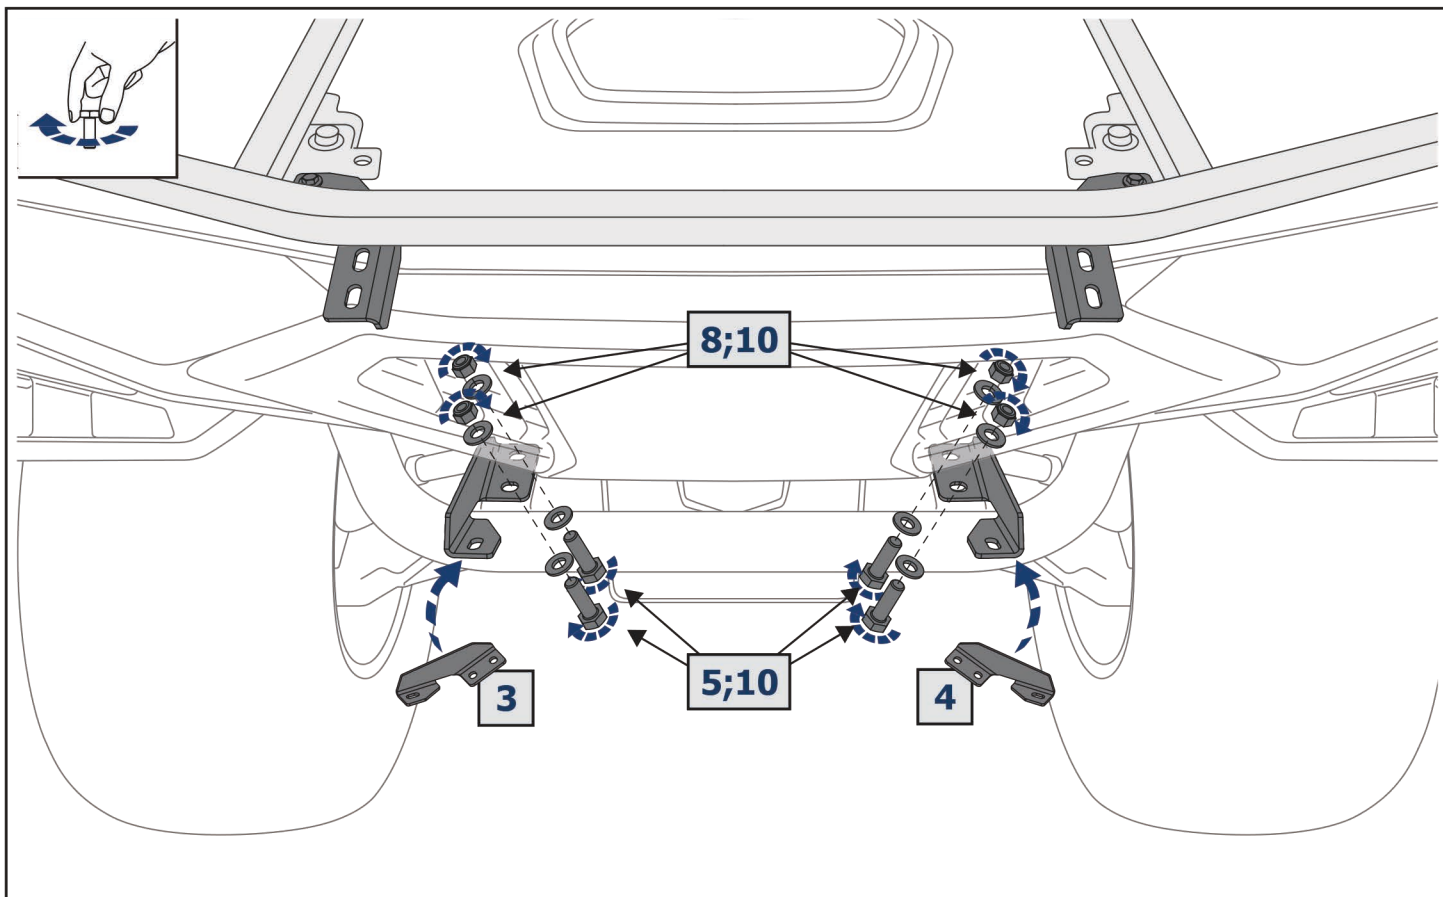




M6=9.5 Nm



M8=24.0 Nm

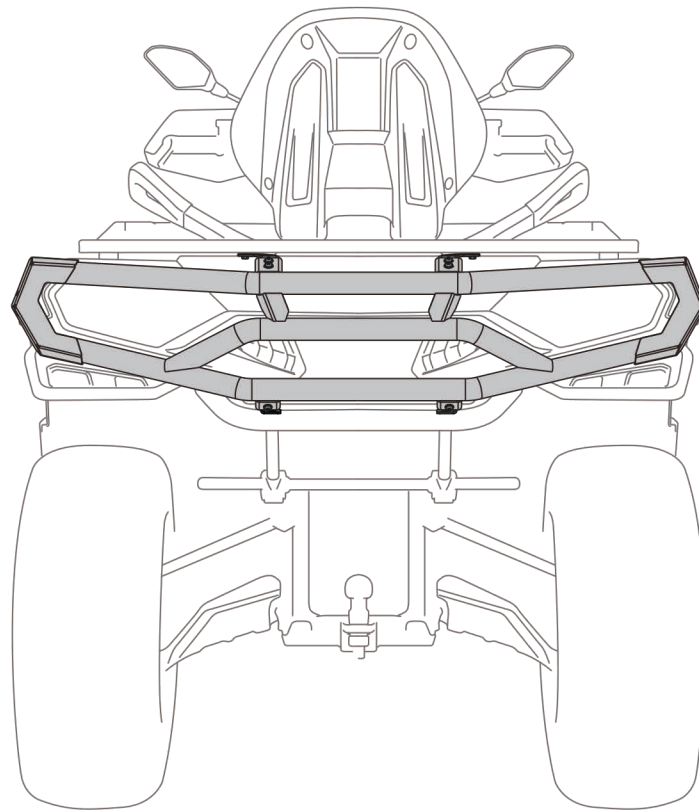

OEM

OEM

OEM

OEM

