

EN **INSTALLATION MANUAL REAR BUMPER**

DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА**




For: Loncin Xwolf 700i (2023-)

444.7895.1



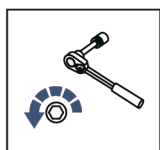

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

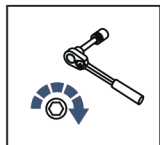


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

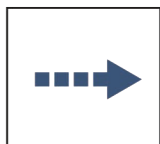


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение





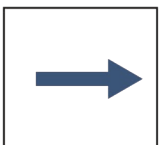




EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение





EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

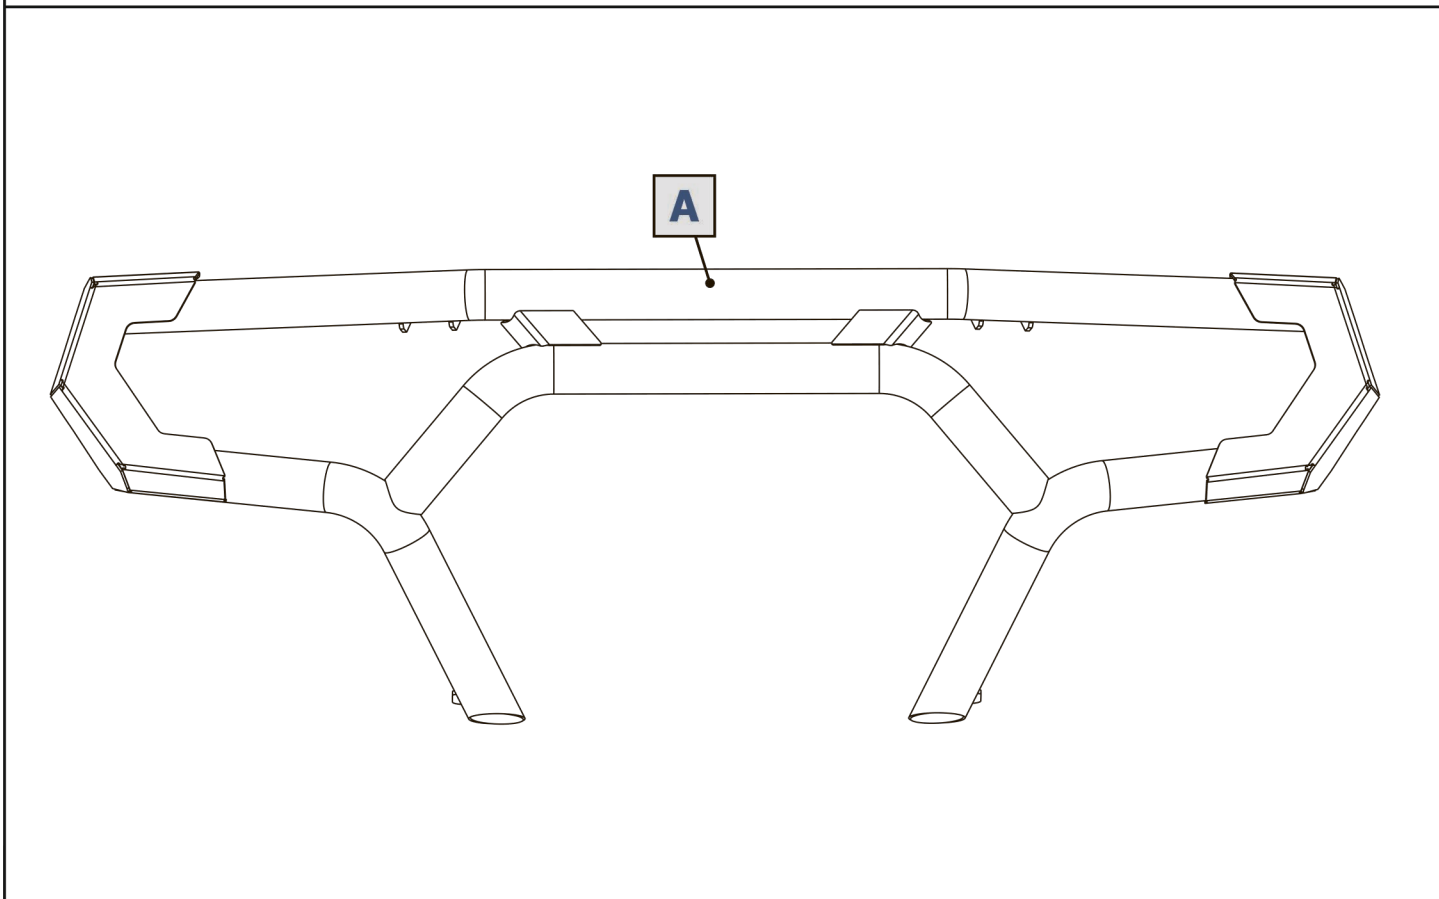

1  x2	2  x1	3  x1	4  M8x30 x4	5  M6x20 x2	6  M6x20 x4
7  M6 x6	8  ø6 x4	9  ø8 x12			

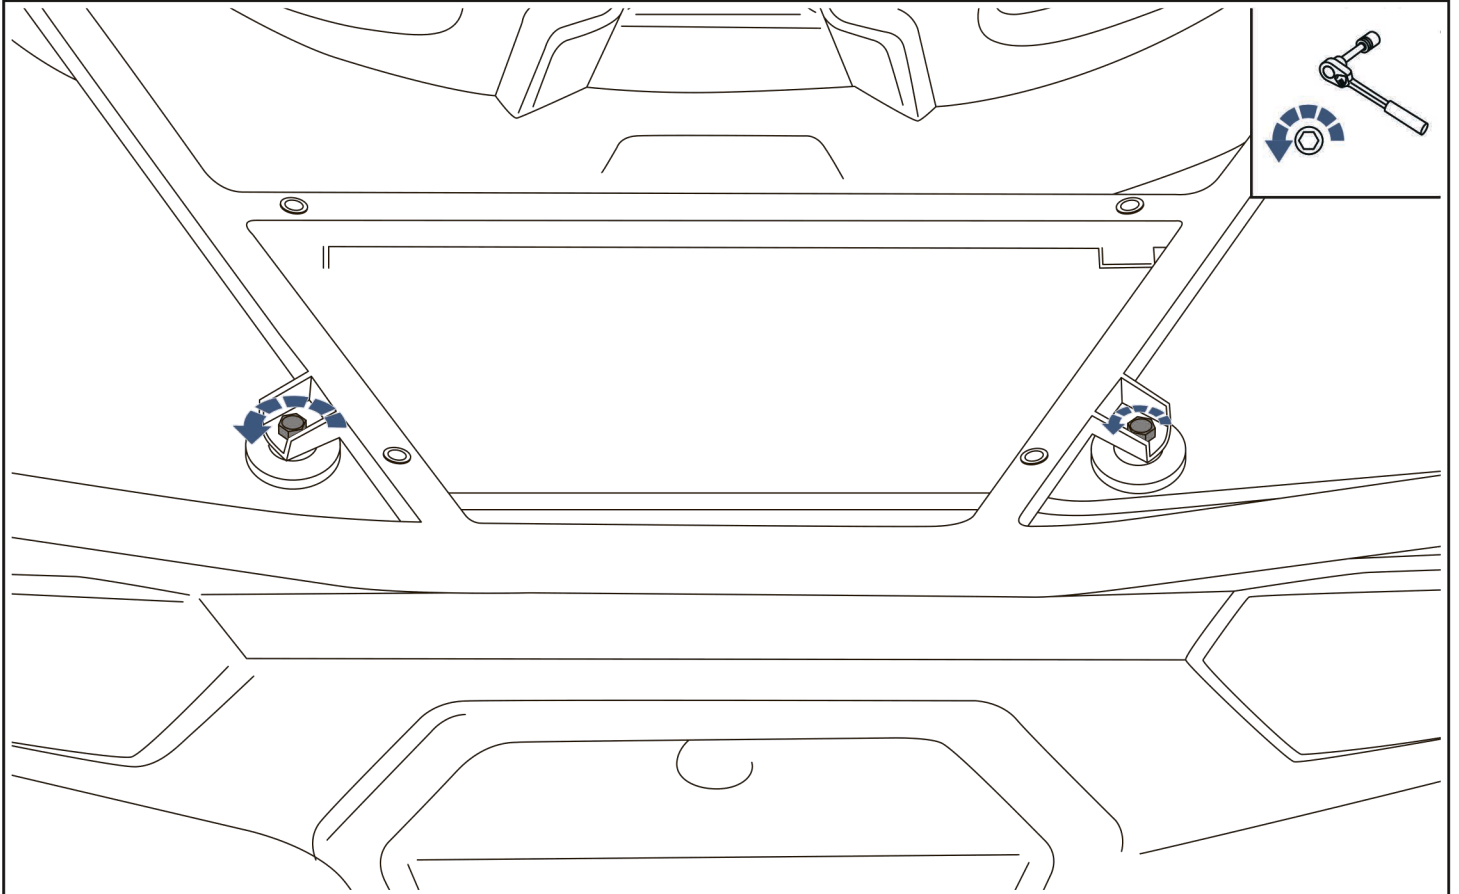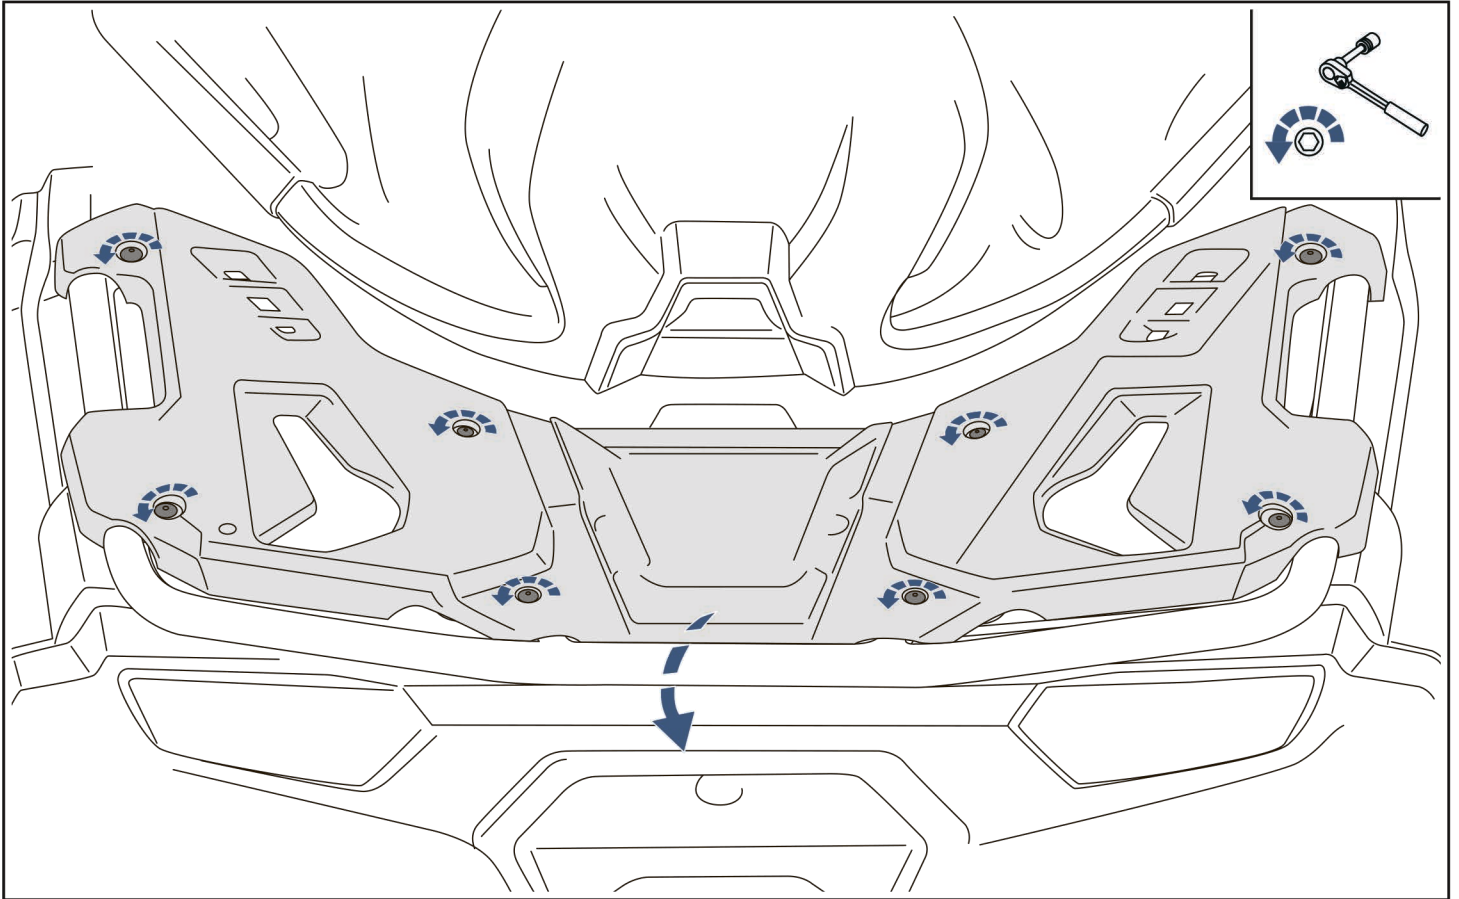

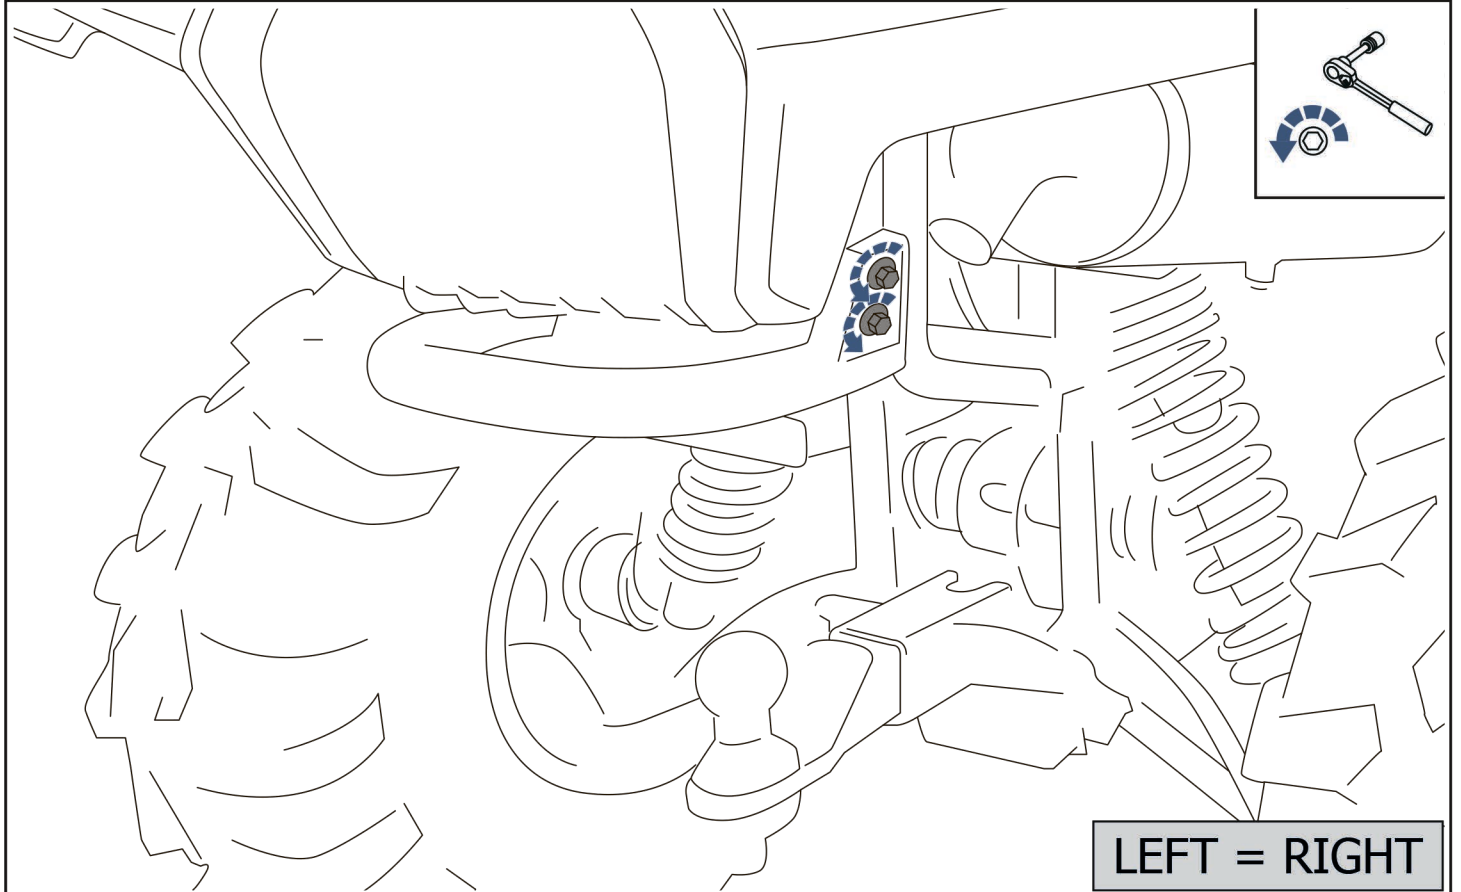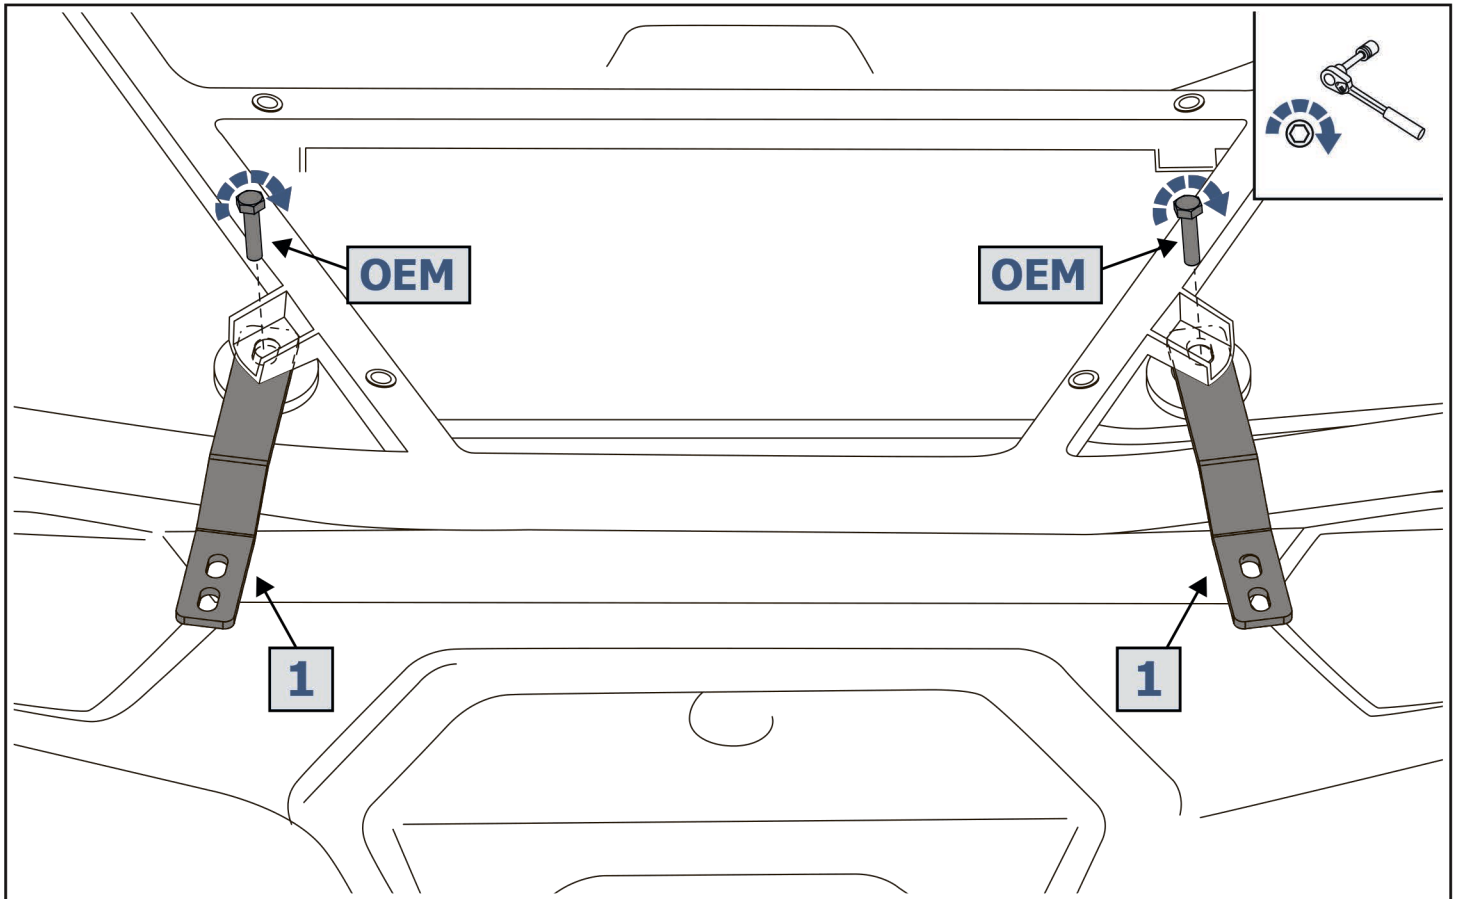

LEFT = RIGHT

