

EN FRONT BUMPER INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




For: Loncin Xwolf 700i (2023-)

2444.7898.1

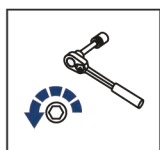

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

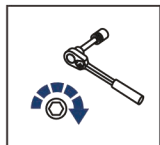


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

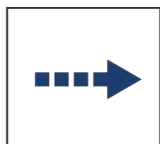


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

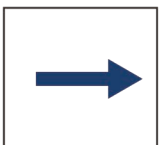





EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение






EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот




	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка			HEX S - 5
---	---	---	---	--------------

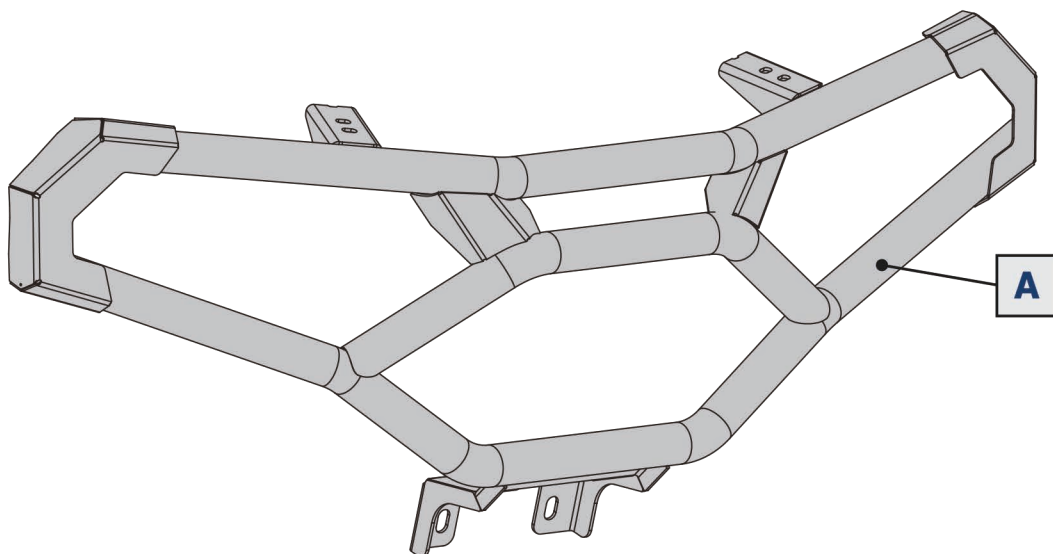


1  x1	2  x1	3  x1	4  M6x25 x4	5  M6 x4	6  Ø6 x8
--	---	---	--	---	---

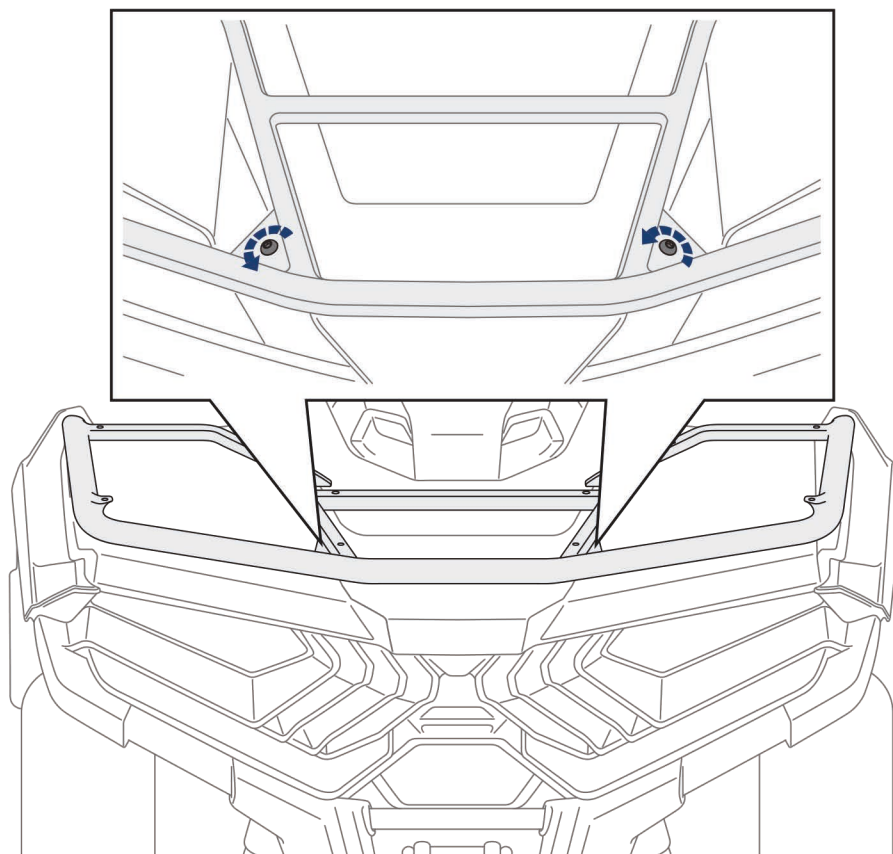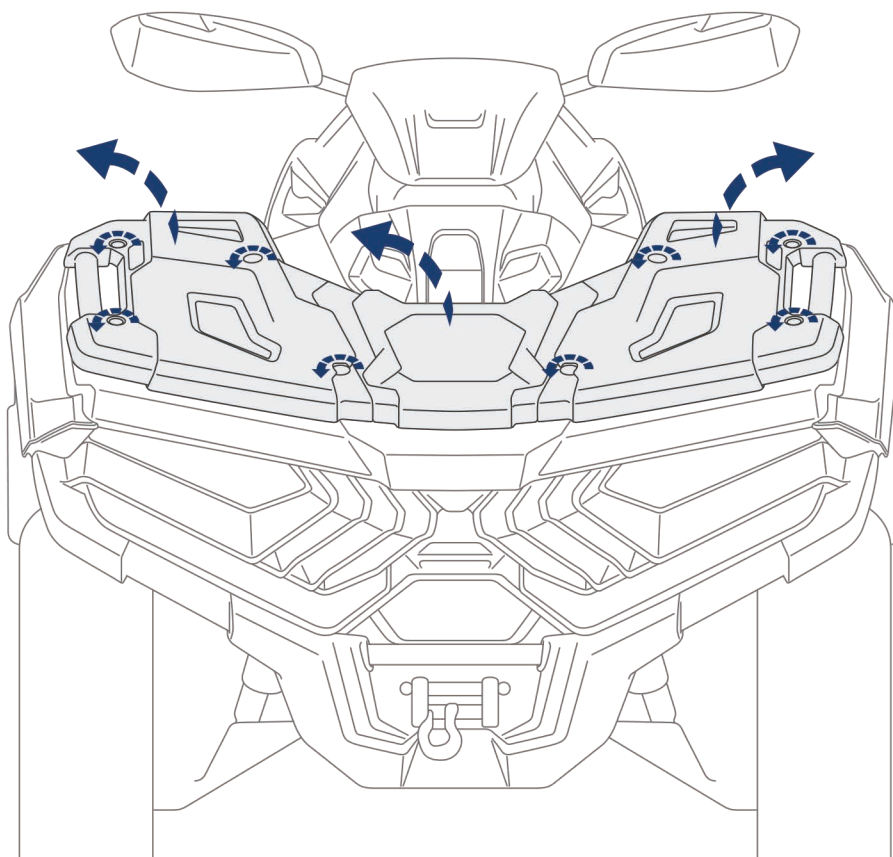


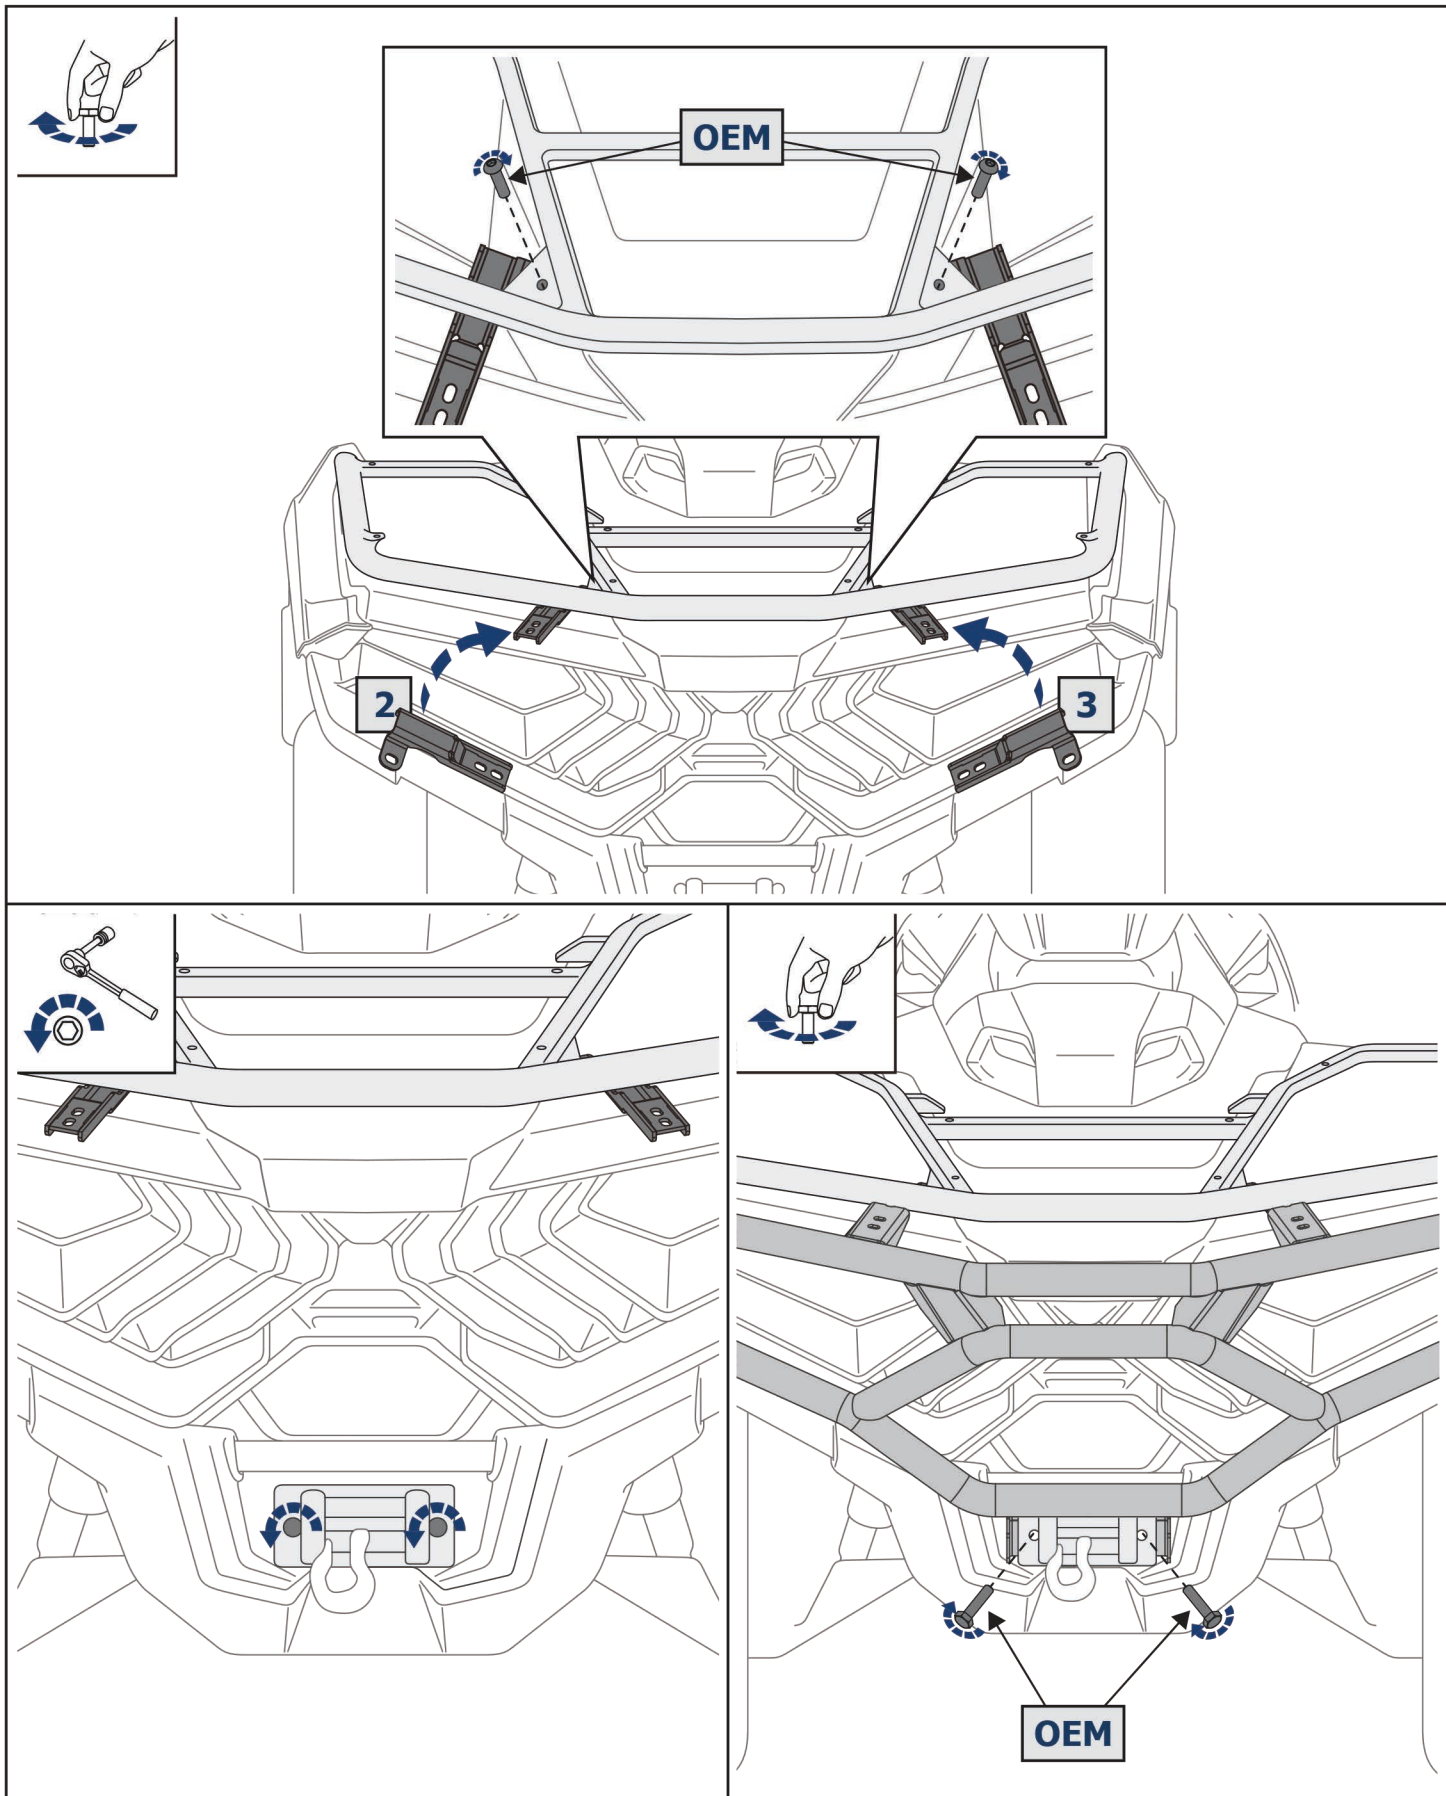

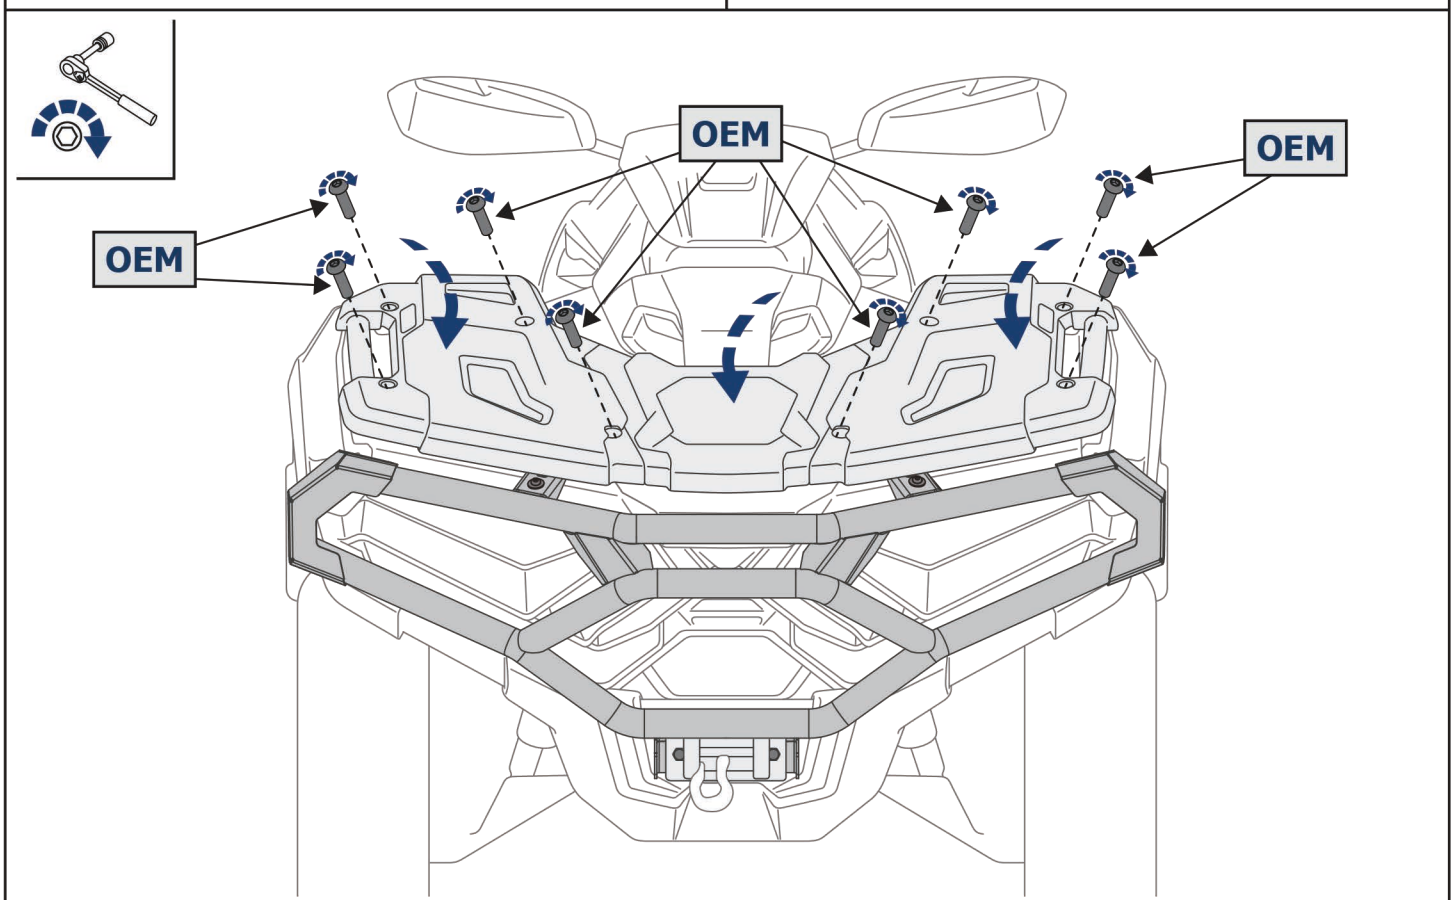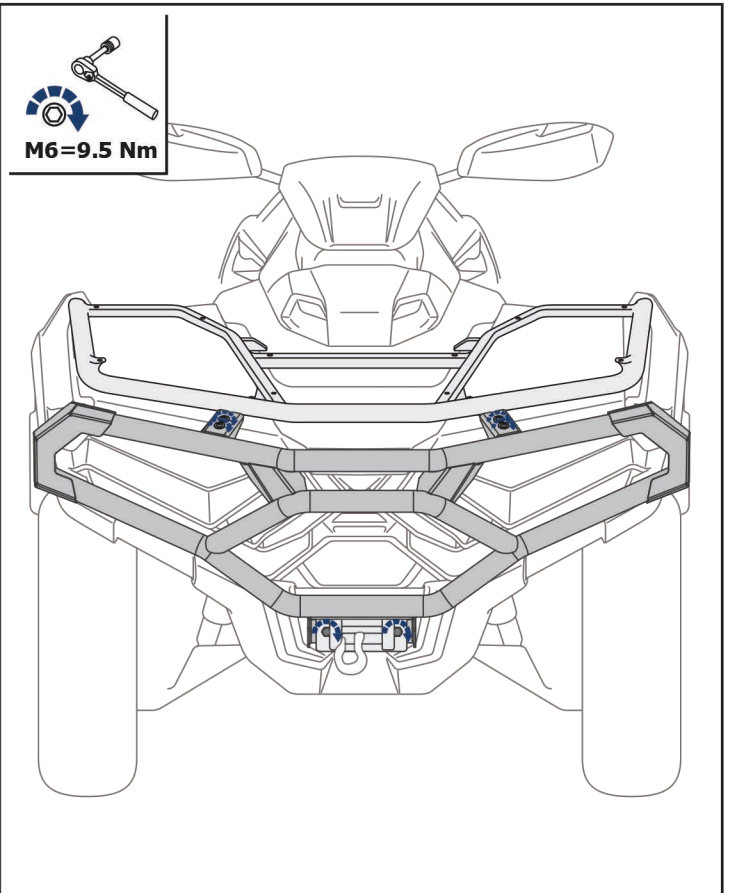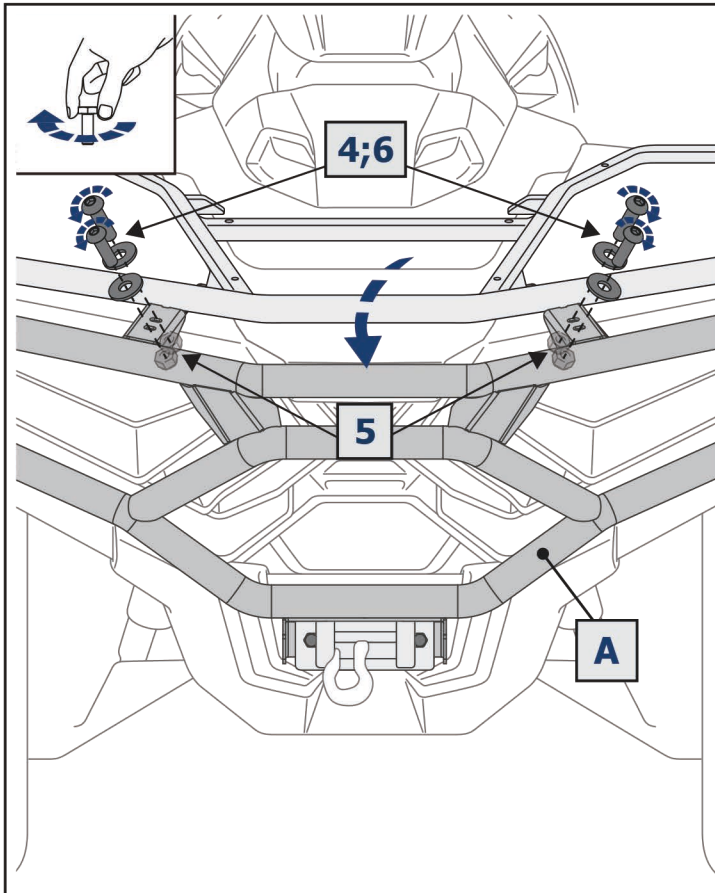


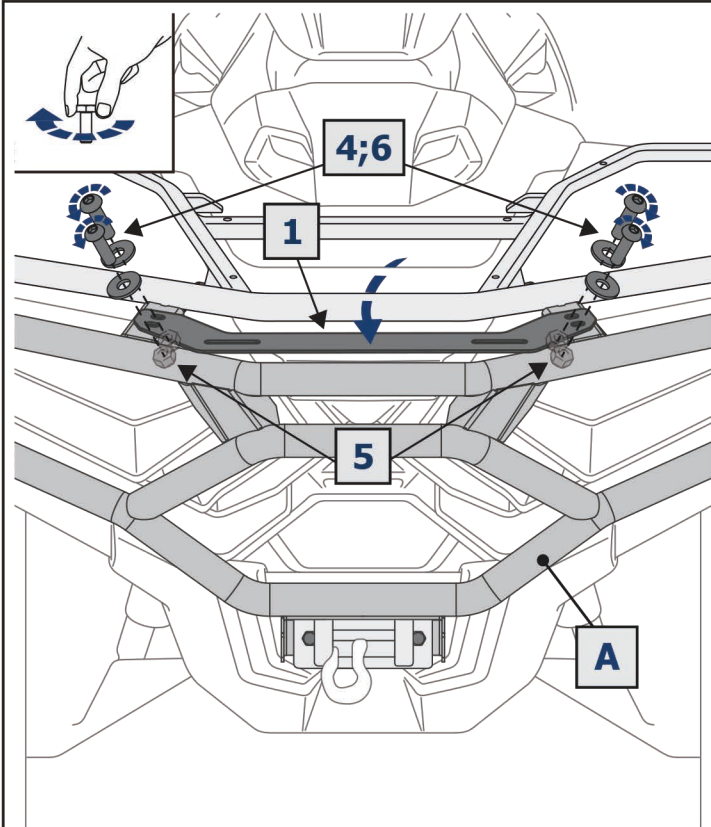

Optional LED light bar installation

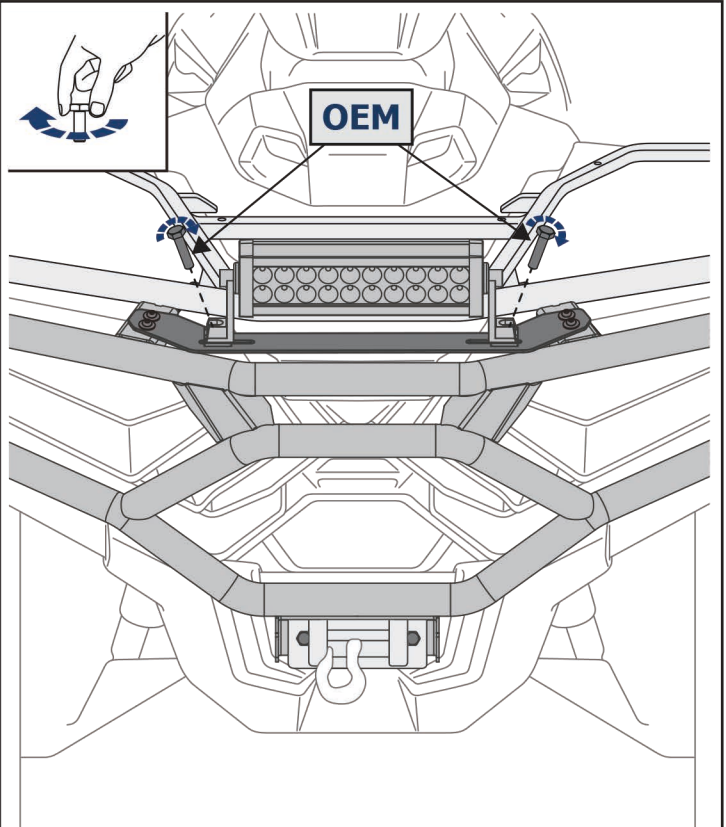

Light bar not included

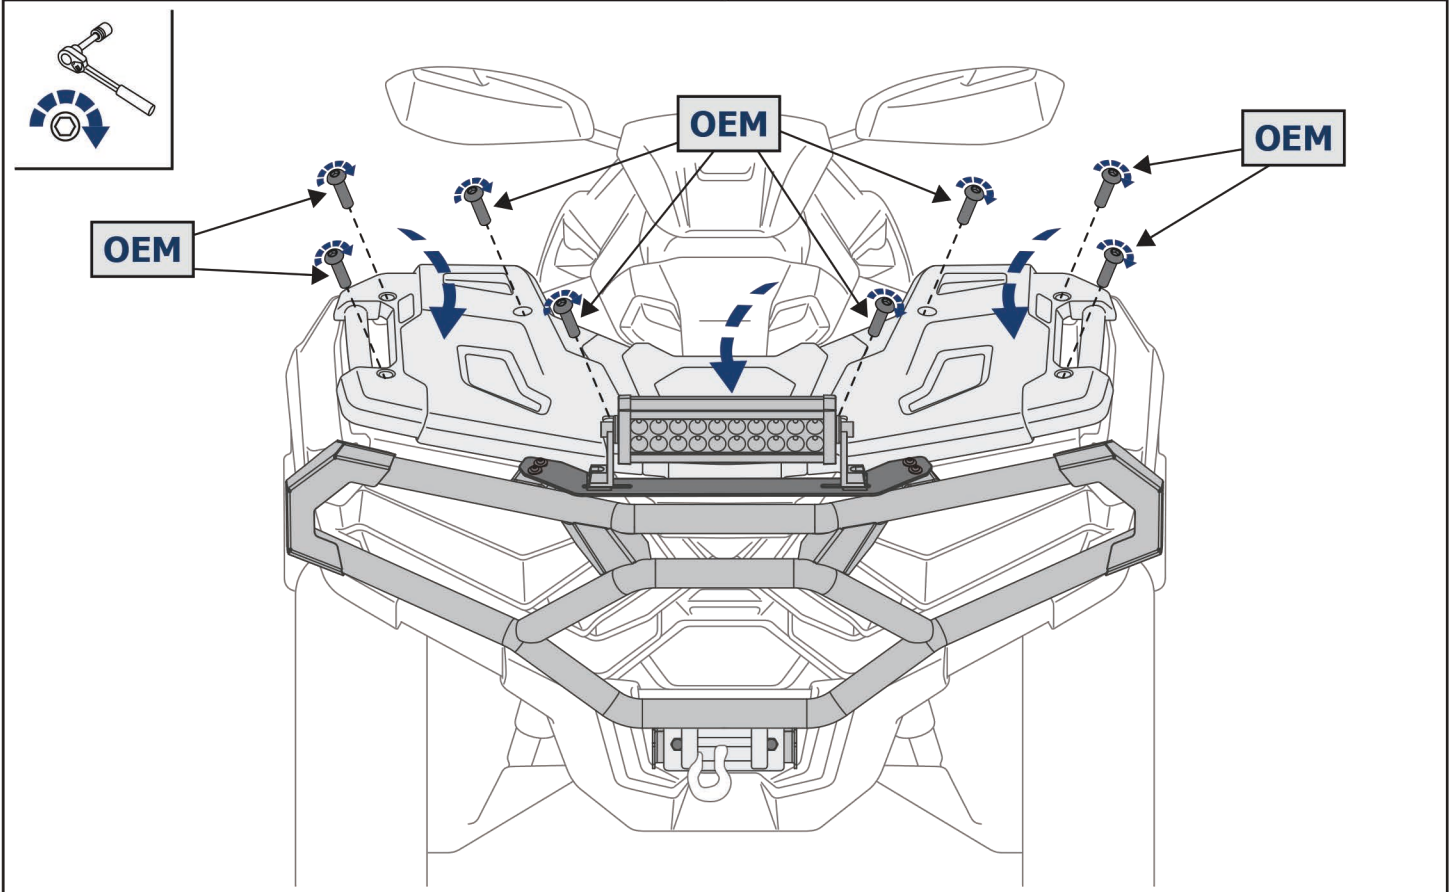



M6=9.5 Nm

