


## Yaguzi / DF 700 ATV

**Артикул:** 444.8101.1  
**Марка:** Yaguzi  
**Модель:** DF 700 ATV  
**Год выпуска:** 2011-  
**Материал:** Al - 4 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Кронштейн.....	2 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Болт M8x30.....	15 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Винт M6x25.....	12 шт.
4. Экран 4.....	1 шт.	17. Шайба 8.....	29 шт.
5. Защита передних рычагов..	2 шт.	18. Шайба 6.....	6 шт.
6. Защита задних рычагов.....	2 шт.	19. Шайба 6 потайная.....	6 шт.
7. Кронштейн.....	3 шт.		
8. Кронштейн.....	2 шт.		
9. Кронштейн.....	1 шт.		
10. Кронштейн.....	2 шт.		
11. Кронштейн.....	1 шт.		
12. Кронштейн.....	2 шт.		
13. Кронштейн.....	4 шт.		

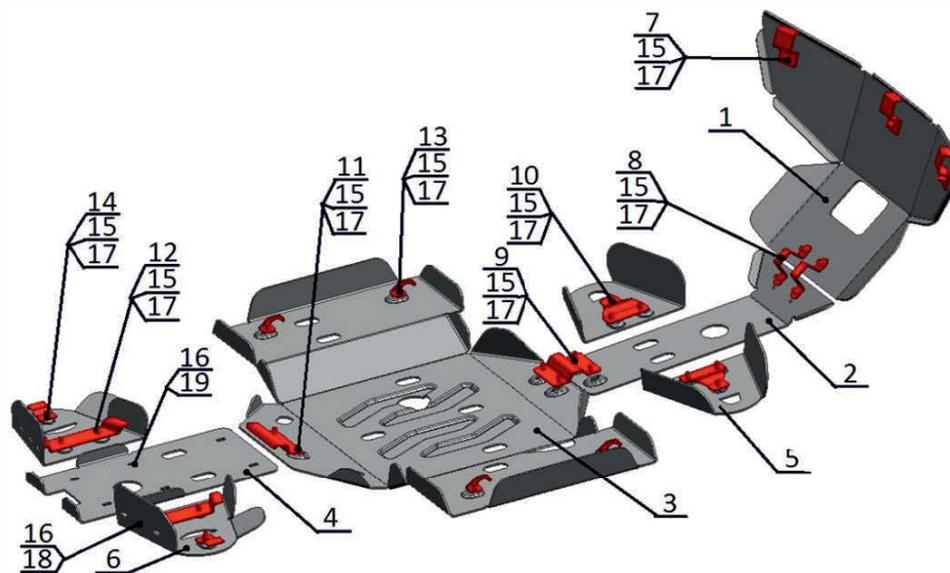

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1 - Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.  
 2 - Выкрутить с нижней части бампера болты M10x20. Переднюю часть защиты поз. 1 закрепить болтами M10x20 и шайбами поз. 12 к штатным резьбовым отверстиям. Среднюю и заднюю часть защиты поз. 1 закрепить винтами поз. 11 и шайбами поз. 14 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.  
 3 - Выкрутить крепежные винты подножки. Установить кронштейны между рамой и пластиком подножки. Среднюю часть защиты поз. 2 закрепить винтами поз. 11 и шайбами поз. 14 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Боковые стороны защиты поз. 2 закрепить винтами поз. 10 и шайбами поз. 13 к установленным кронштейнам.

4 - Переднюю и среднюю часть защиты поз. 3 закрепить винтами поз. 11 и шайбами поз. 14 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Заднюю часть защиты поз. 3. закрепить болтами поз. 9 и шайбам поз. 12 к штатным резьбовым отверстиям фаркопа.  
 5 - Кронштейны поз. 7 установить на передние рычаги. Защиту передних рычагов поз. 4 закрепить винтами поз. 10 и шайбами поз. 13 к установленным кронштейнам поз. 7.  
 6 - Кронштейны поз. 8 установить на задние рычаги. Защиту задних рычагов поз. 5 закрепить винтами поз. 10 и шайбами поз. 13 к установленным кронштейнам поз. 7.  
 7 - Затянуть все резьбовые соединения.