

EN **SKID PLATE INSTALLATION MANUAL**

DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ**




For: CFMOTO CFORCE 400L, 520L (2022-)

444.8165.1




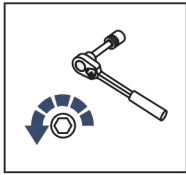


EN Regular fasteners
DE Schraube herausdrehen
RU Штатный крепеж

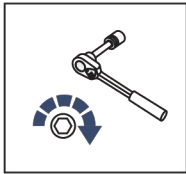


EN Regular fasteners
DE Schraube eindrehen und festziehen
RU Штатный крепеж

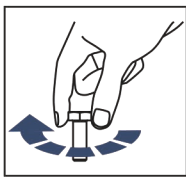


EN Screw a several turns
DE Schraube wenige Umdrehungen eindrehen
RU Вкрутить на несколько оборотов

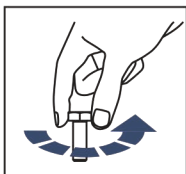

EN Loosen bolts
DE Schraube wenige Umdrehungen lösen
RU Выкрутить на несколько оборотов

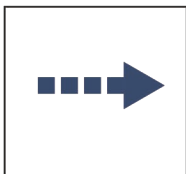




EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

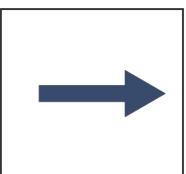















EN Location/Position Arrow
DE Blickrichtung / Postionsrichtung
RU Расположение

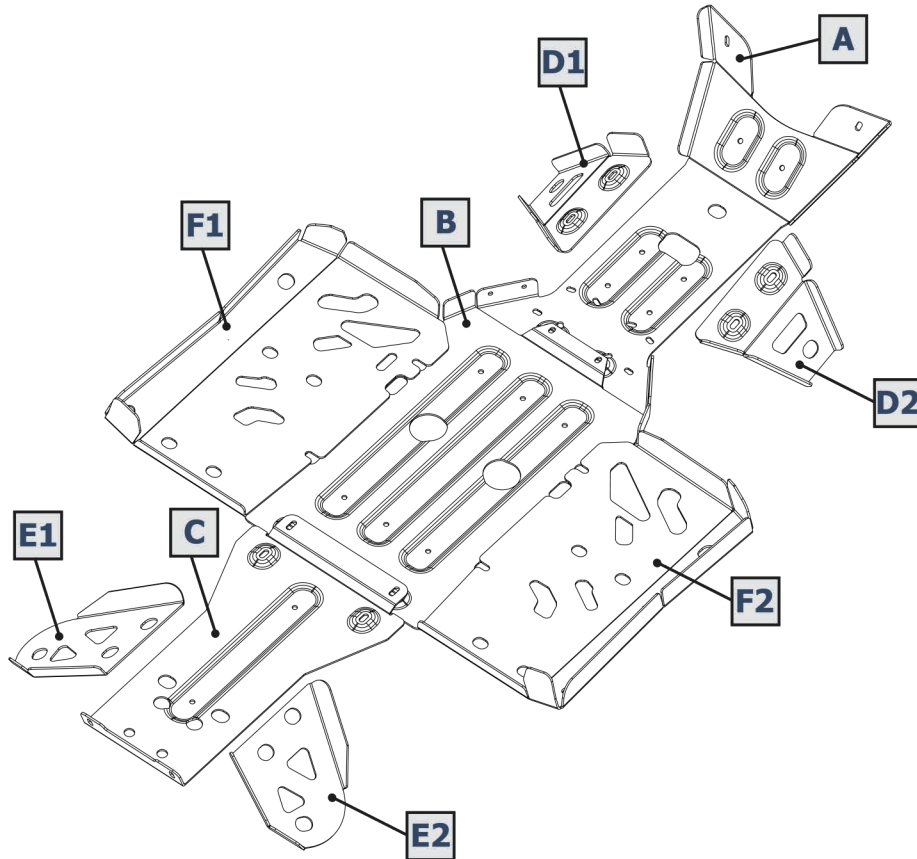

EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

 <p>EN Ratchet DE Ratsche</p>	 <p>S - 10; S - 13</p>	 <p>HEX S - 4;</p>
--	---	--



<p>1</p>  <p>x1</p>	<p>2</p>  <p>x8</p>	<p>3</p>  <p>x4</p>	<p>4</p>  <p>x6</p>	<p>5</p>  <p>x4</p>	<p>6</p>  <p>x1</p>
<p>7</p>  <p>x1</p>	<p>8</p>  <p>M8x20 x21</p>	<p>9</p>  <p>M6x20 x21</p>	<p>10</p>  <p>Ø8 x17</p>	<p>11</p>  <p>Ø6 x8</p>	<p>12</p>  <p>Ø8 x4</p>
<p>13</p>  <p>Ø6 x12</p>					

