

EN **INSTALLATION MANUAL**

DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ПОДНОЖЕК**



**For: CF Moto CForce 800/1000 (2024-)**

444.8193.1



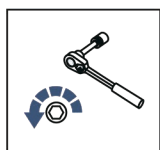

**EN Regular fasteners**  
**DE Normale Befestigung**  
**RU Штатный крепёж**




**EN Regular fasteners**  
**DE Normale Befestigung**  
**RU Штатный крепёж**




**EN Screw a several turns**  
**DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen**  
**RU Вкрутить на несколько оборотов**



**EN Loosen bolts**  
**DE Bolzen lockern**  
**RU Выкрутить на несколько оборотов**

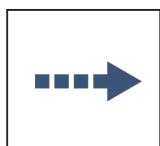





**EN Movement Arrow**  
**DE Bewegungsrichtung**  
**RU Движение**

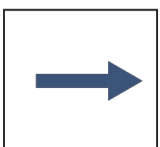


**EN Location / Position Arrow**  
**DE Anordnung / Positionsrichtung**  
**RU Расположение**




**EN Screw Arrow**  
**DE Drehrichtung**  
**RU Поворот**

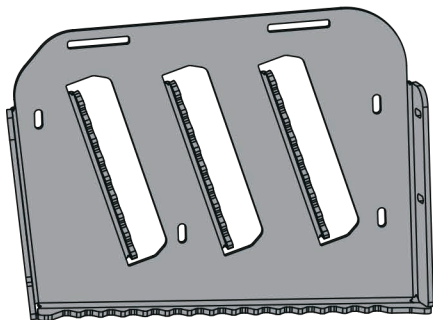
**A1**


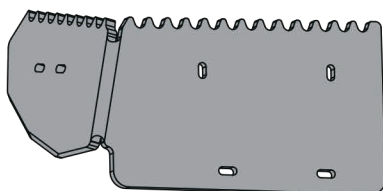
x1

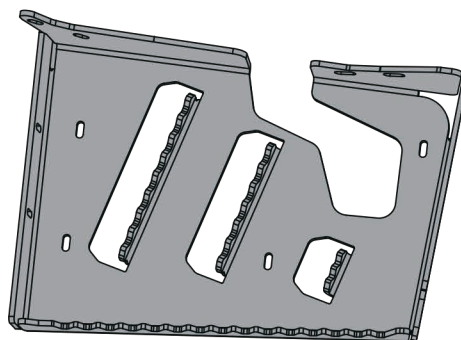**A2**


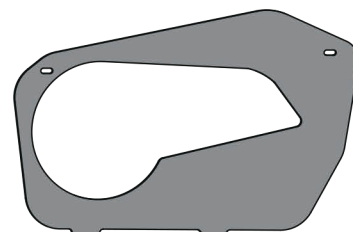
x1

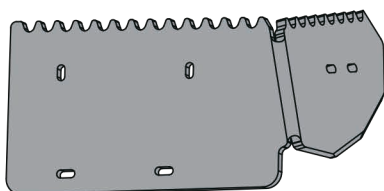**B1**


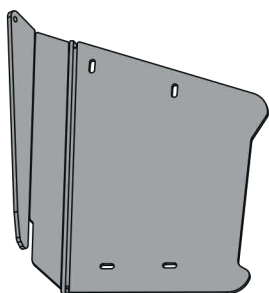
x1

**B2**


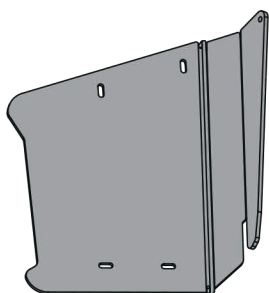
x1

**C**


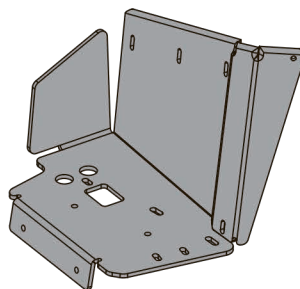
x1

**D1**


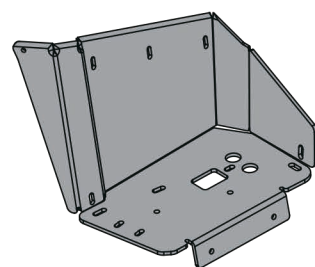
x1

**D2**



x1

**E1**



x1

**E2**



x1

**F1**



x1

**F2**


x1

**J1**


x1

**J2**


x1

**1**


2M8x60 x2

**2**


ø6 x62

**3**



ø8 x4

**4**



ø6 x12

**5**



ø6 x18

**6**



M6x20 x42

**7**



M6x25 x12

**8**


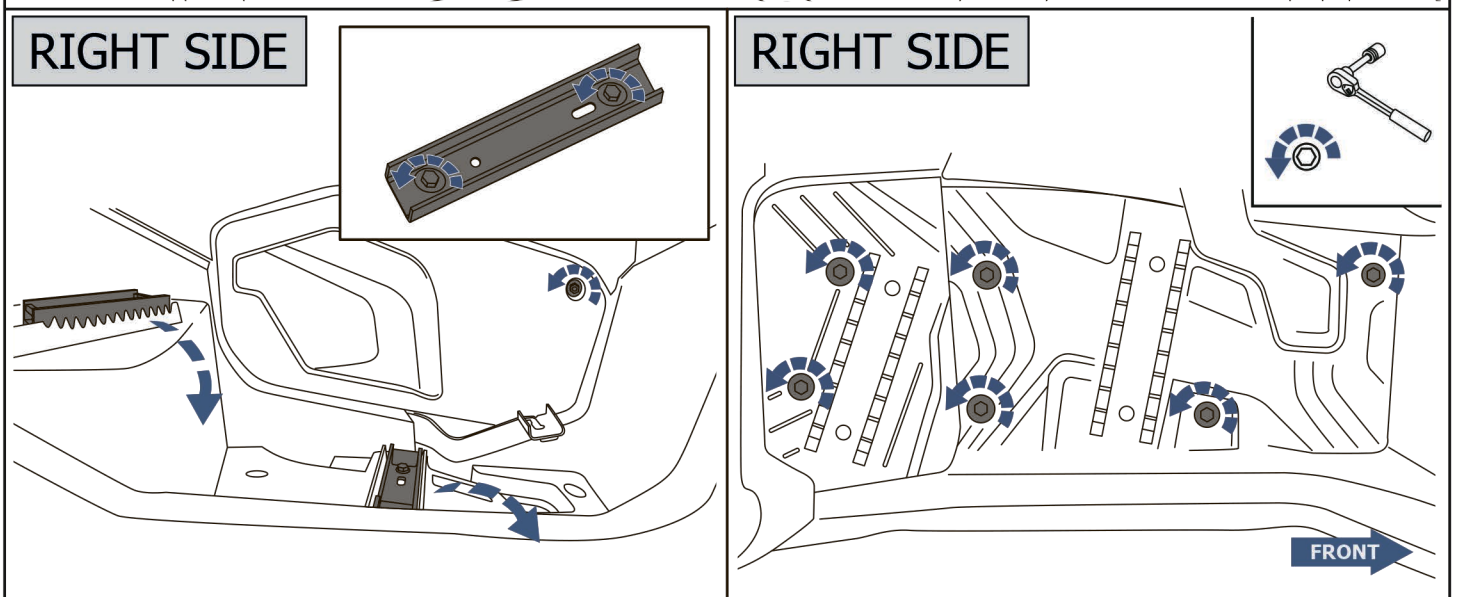
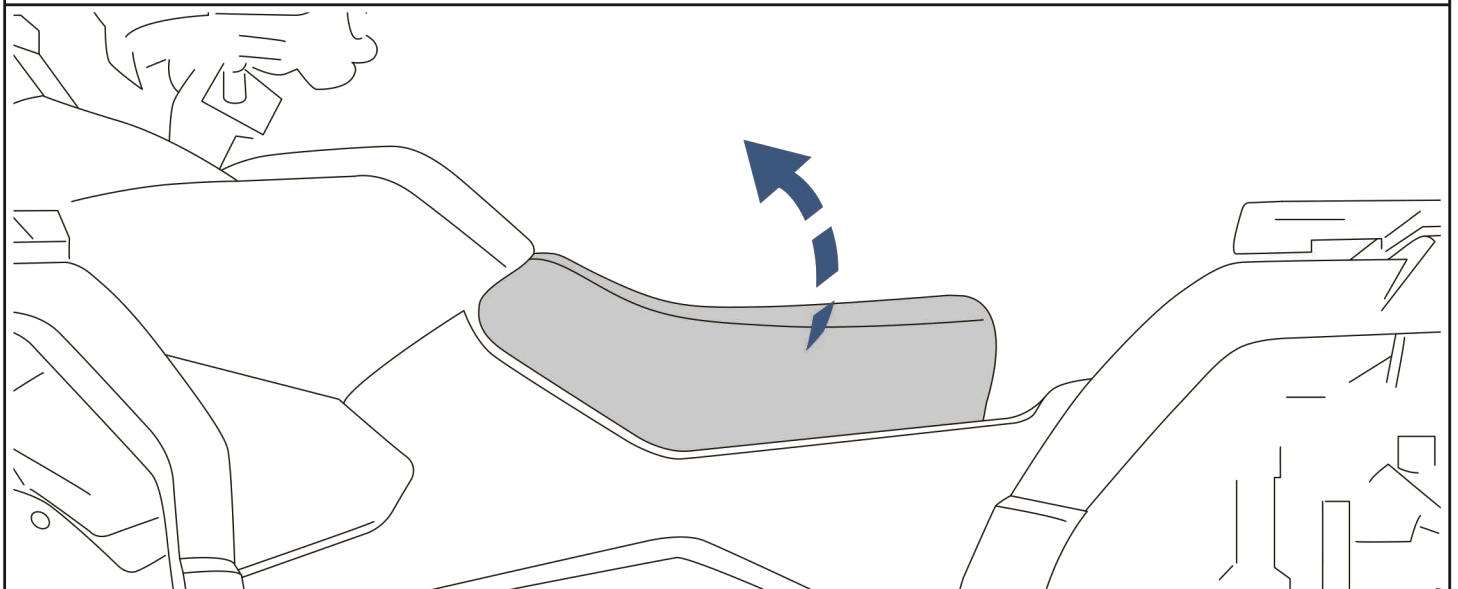
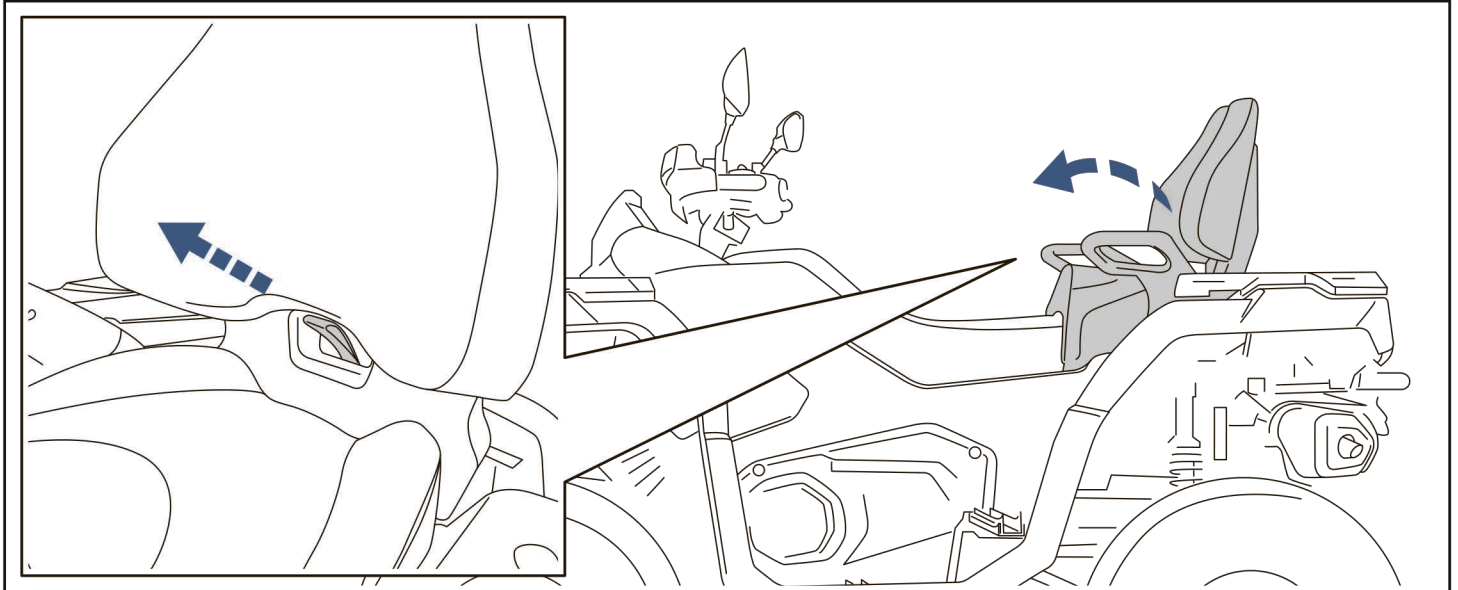
M8x20 x4



**9**


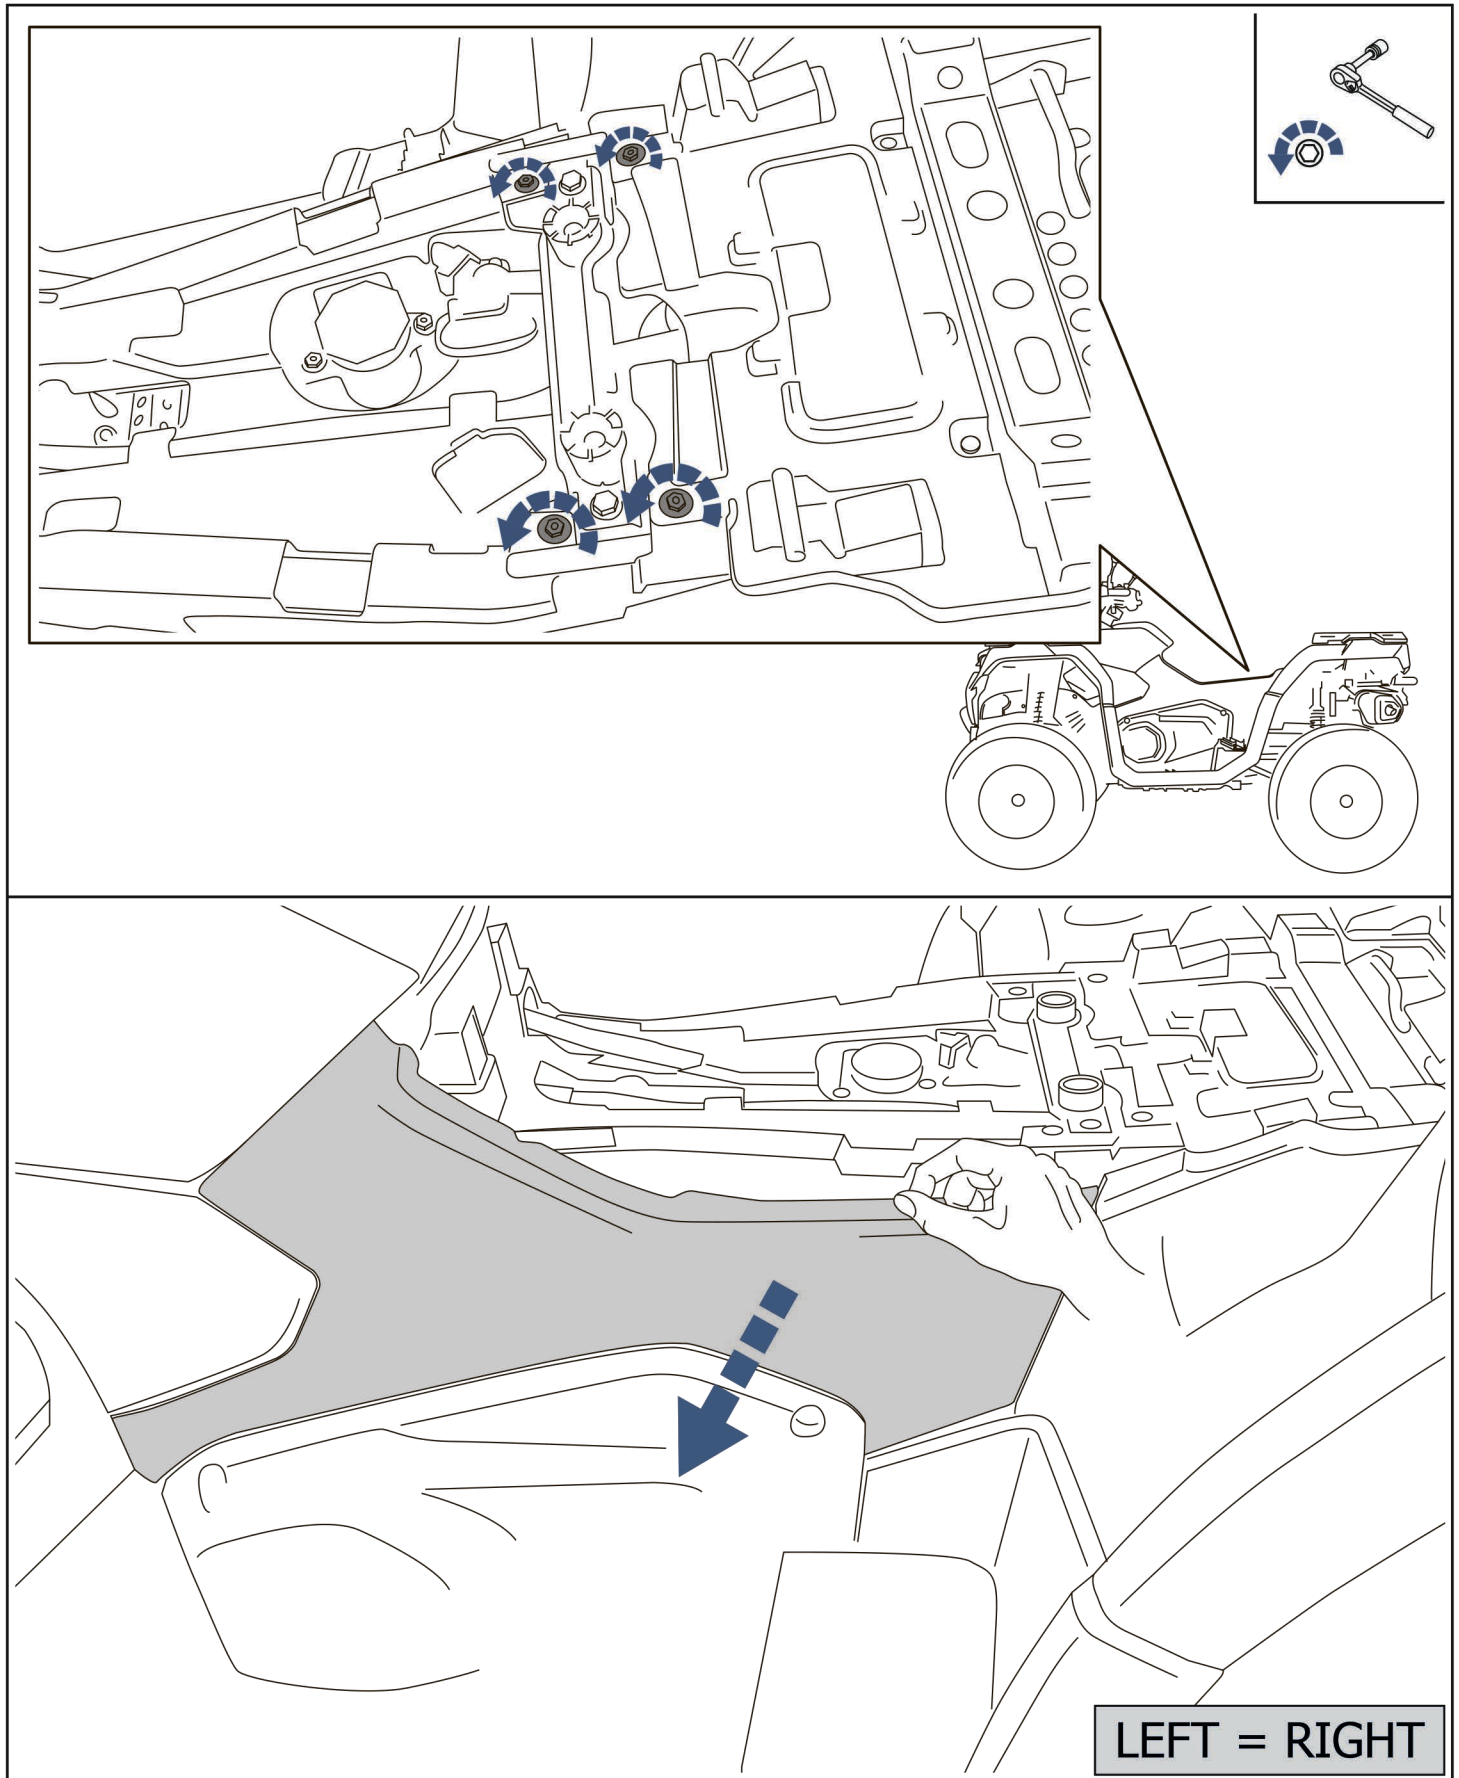
x2



**10**


x3




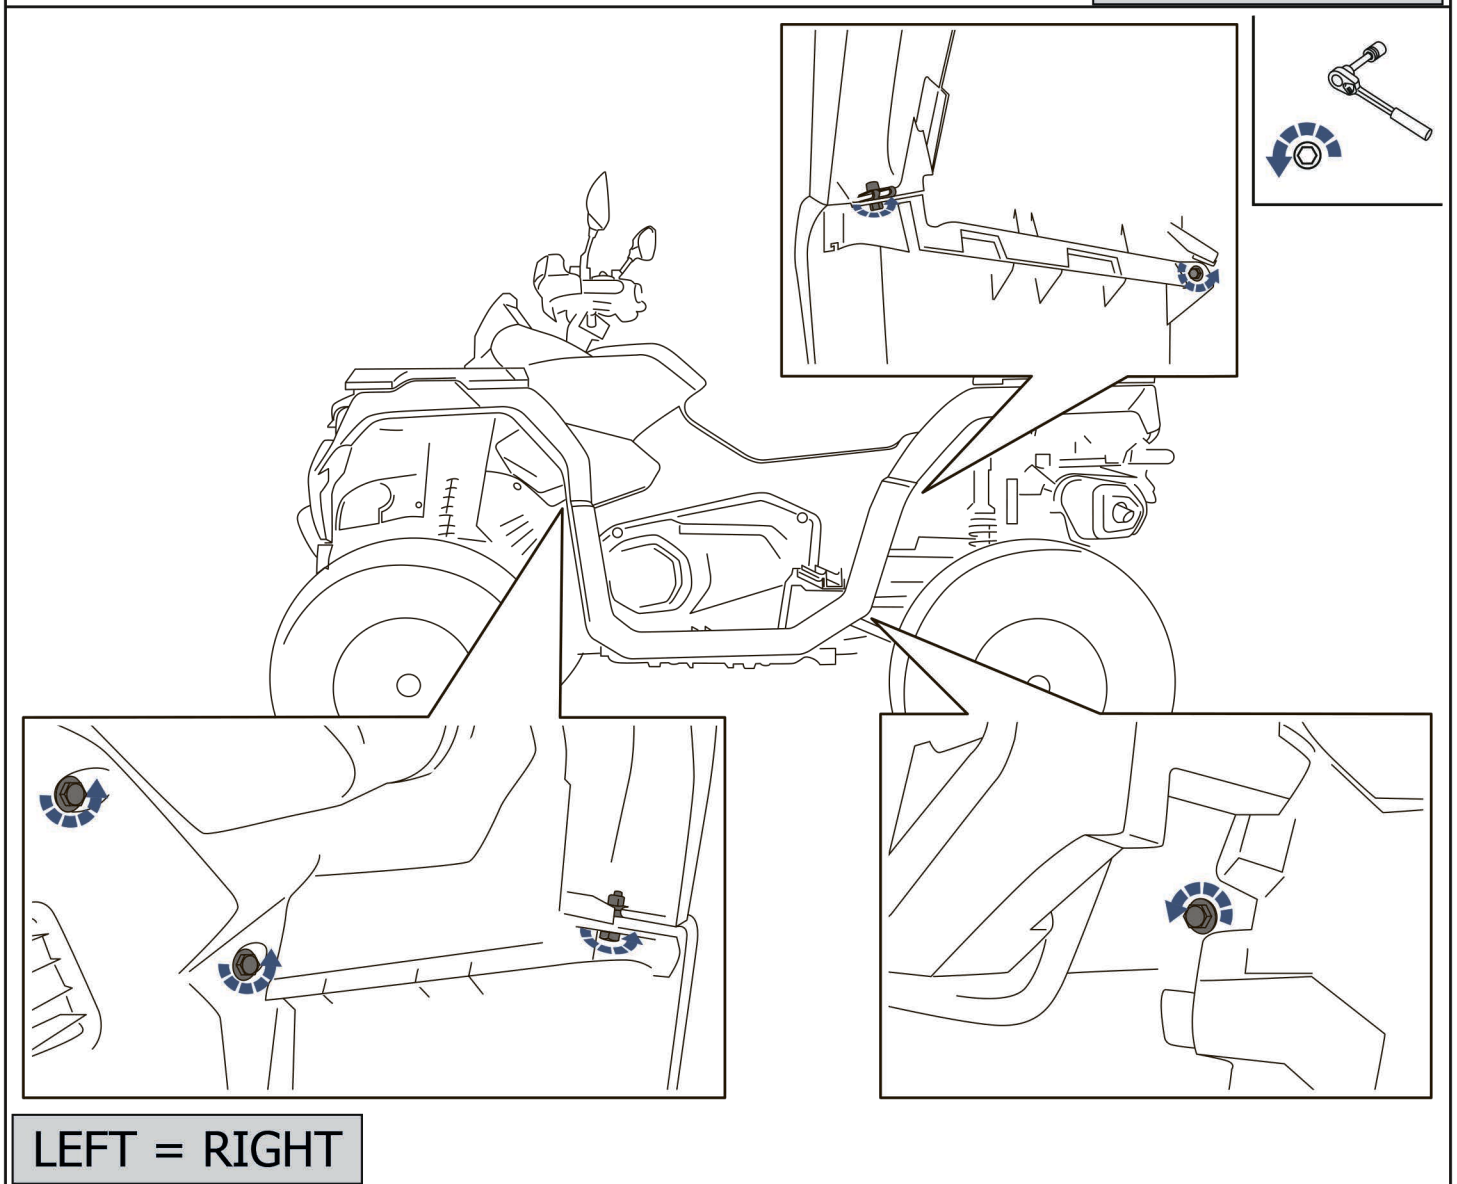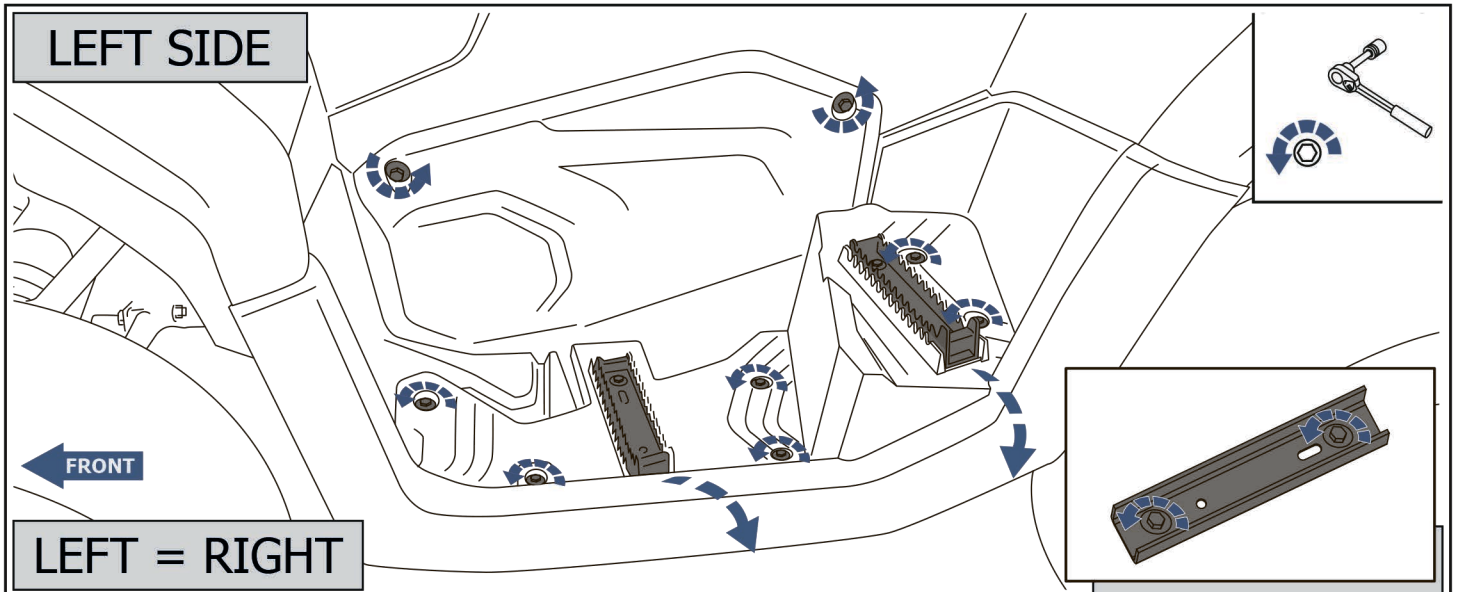




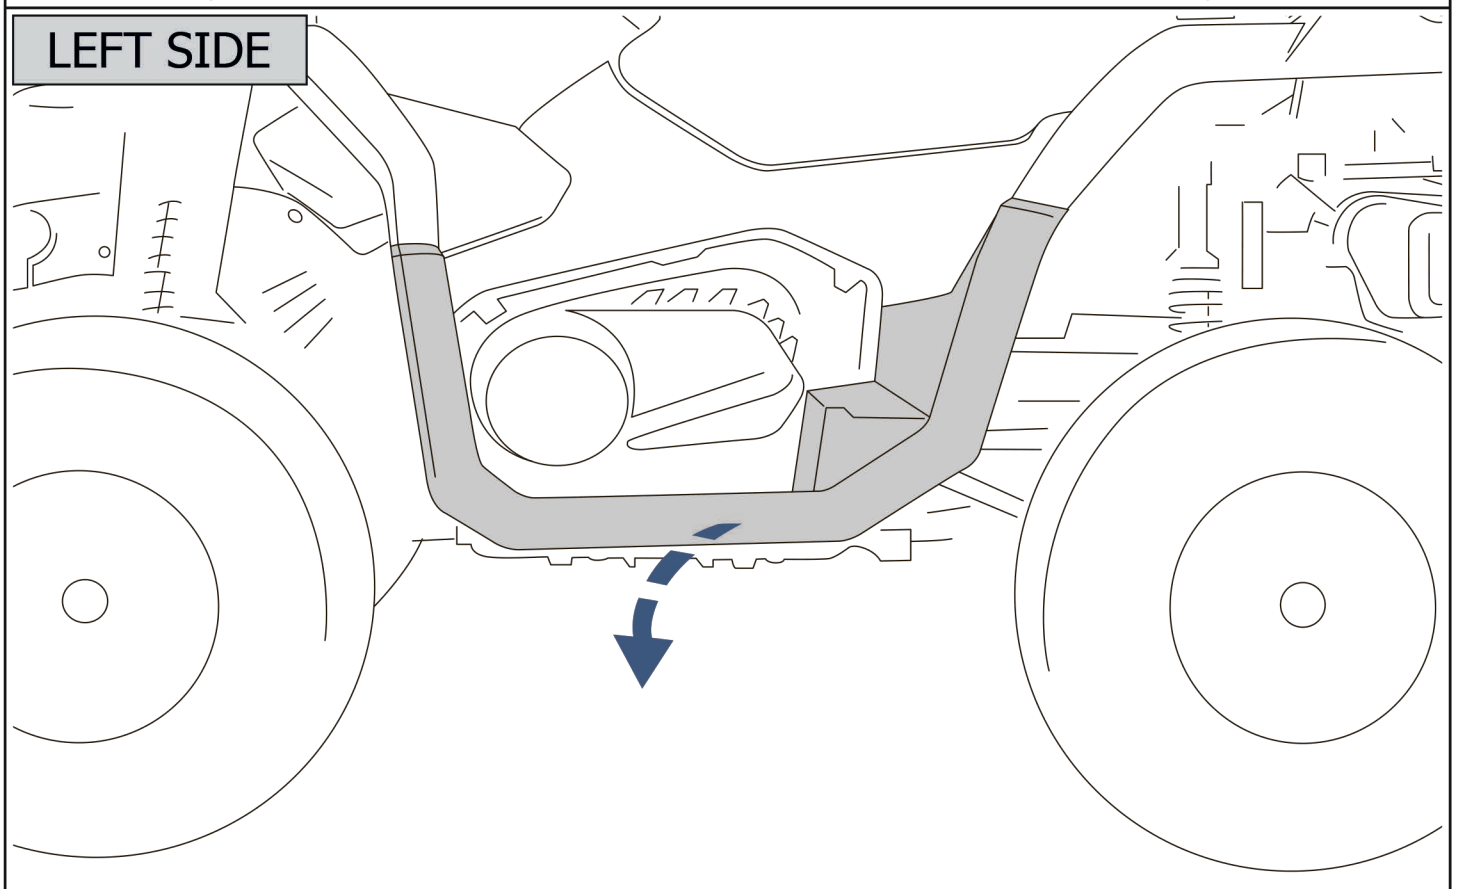
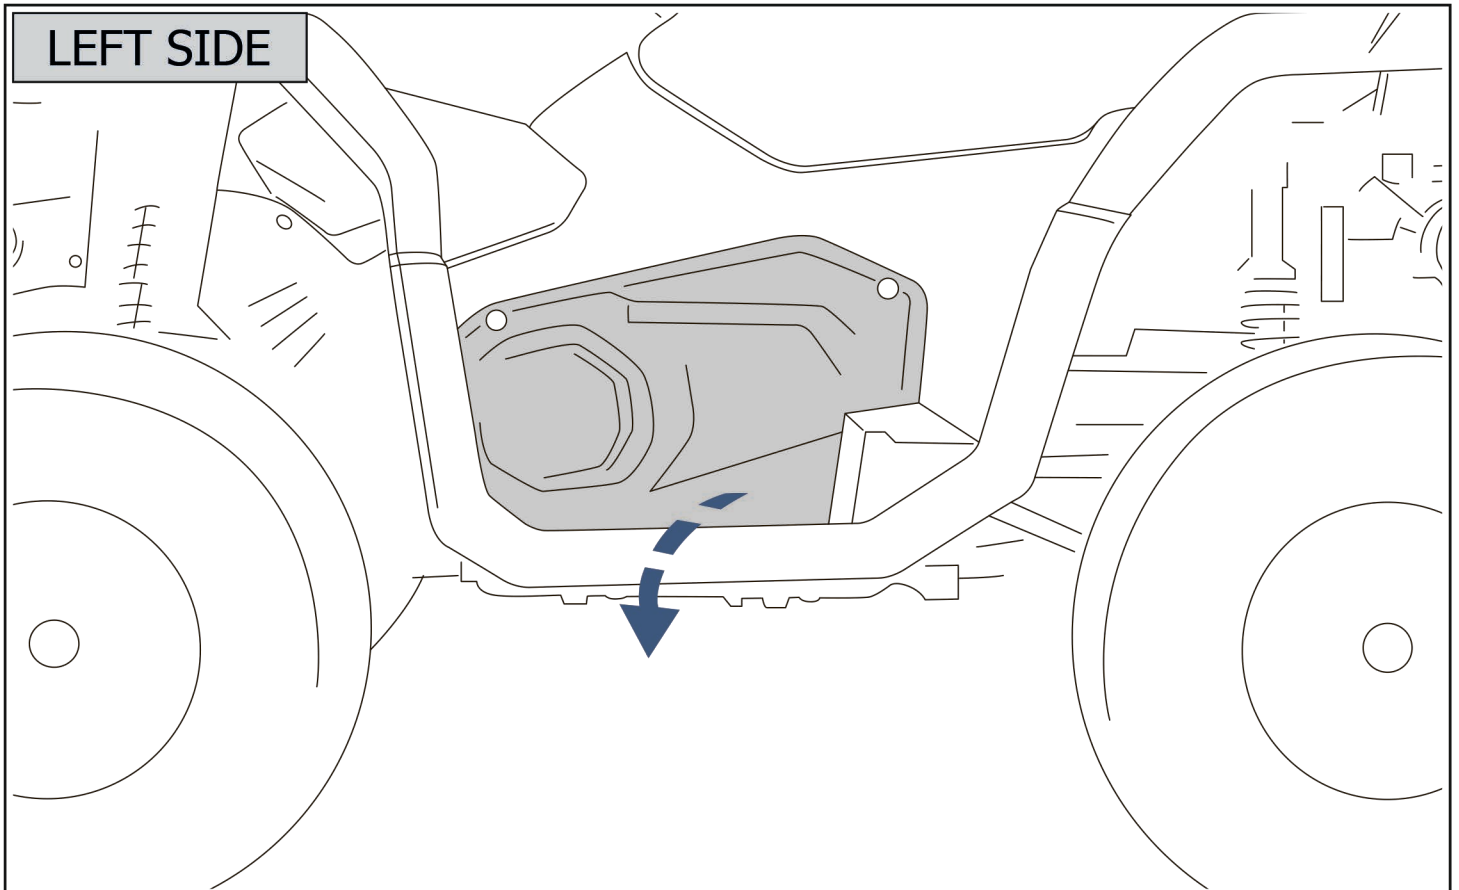



**RIGHT SIDE**

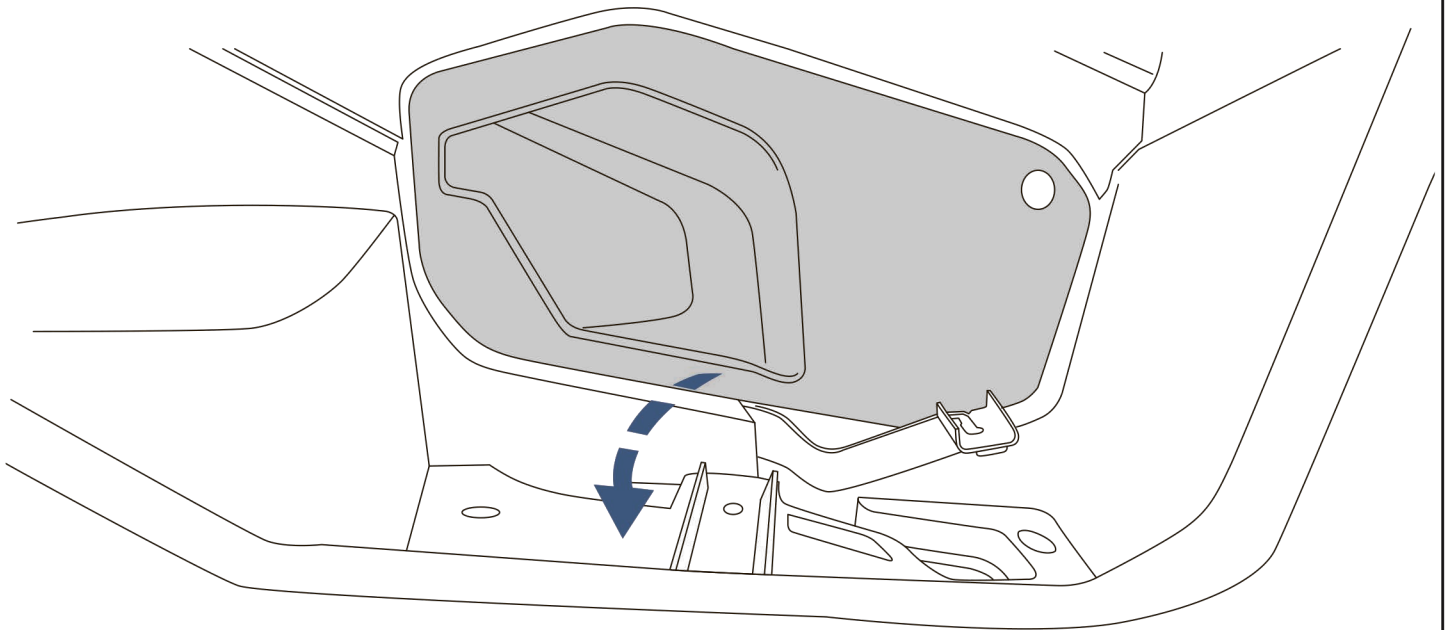




**RIGHT SIDE**

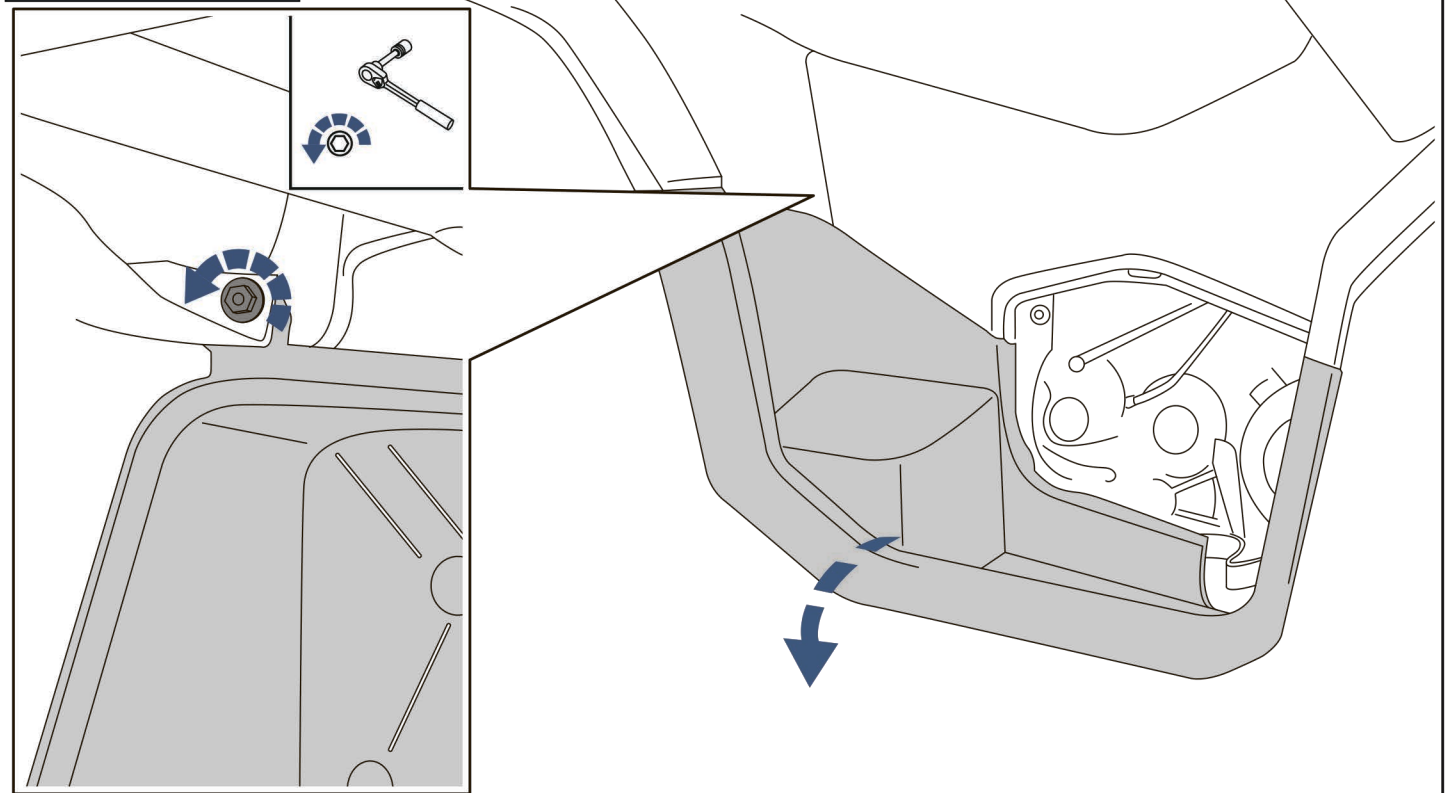


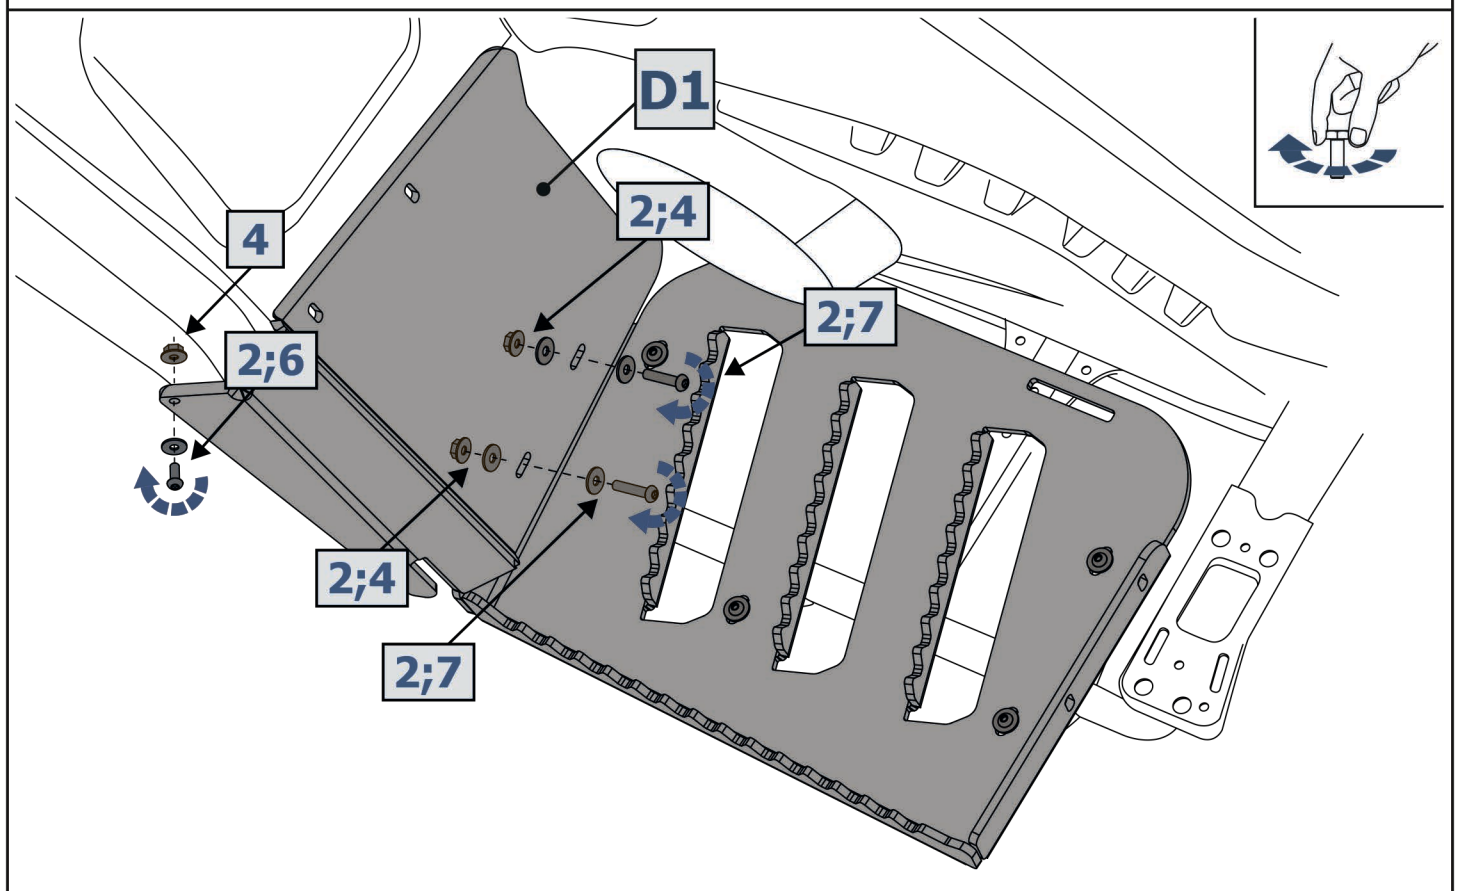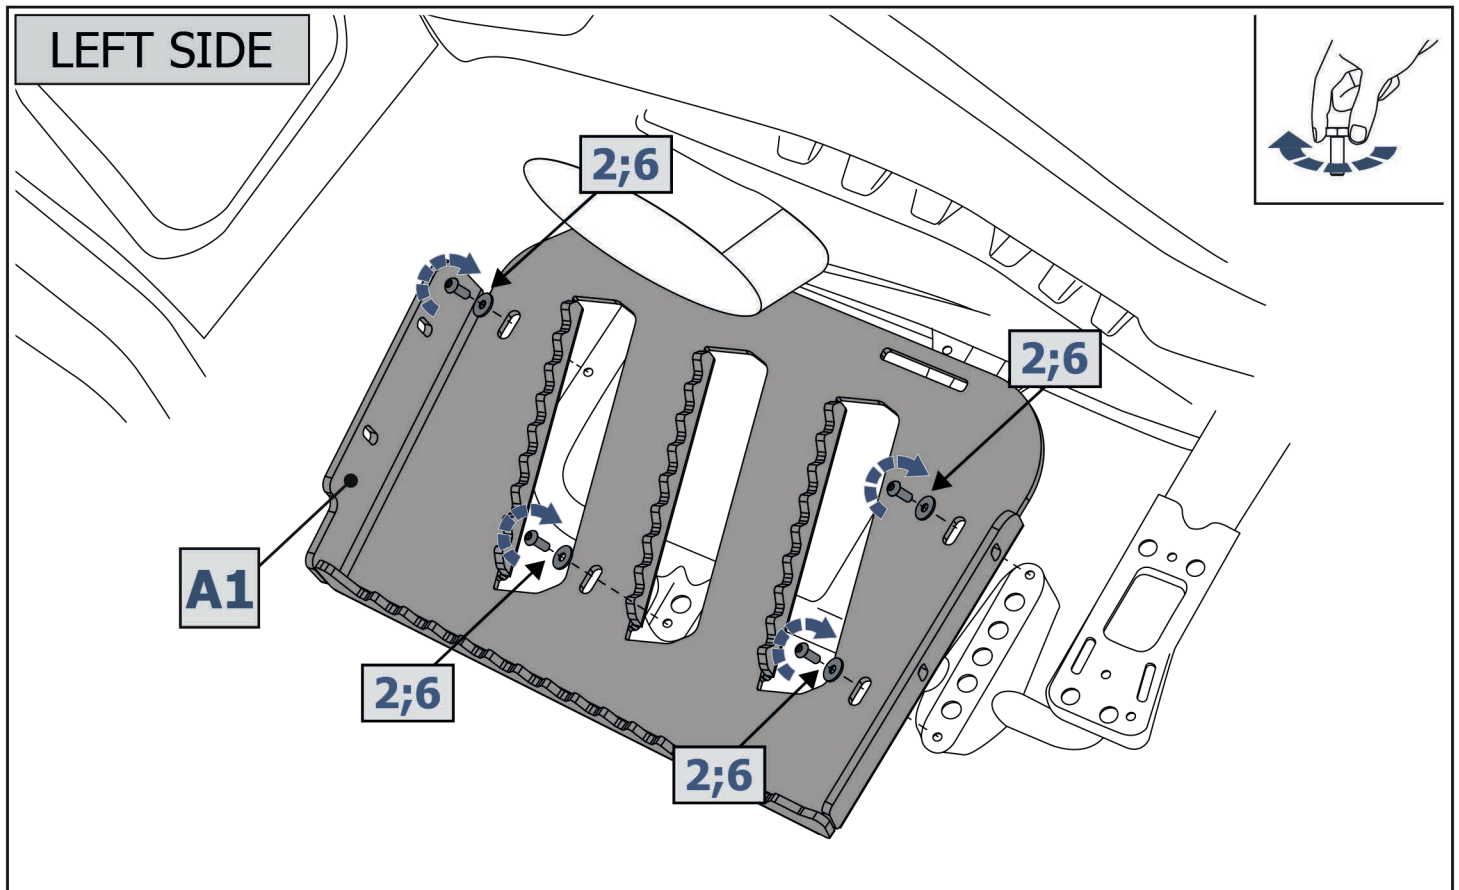

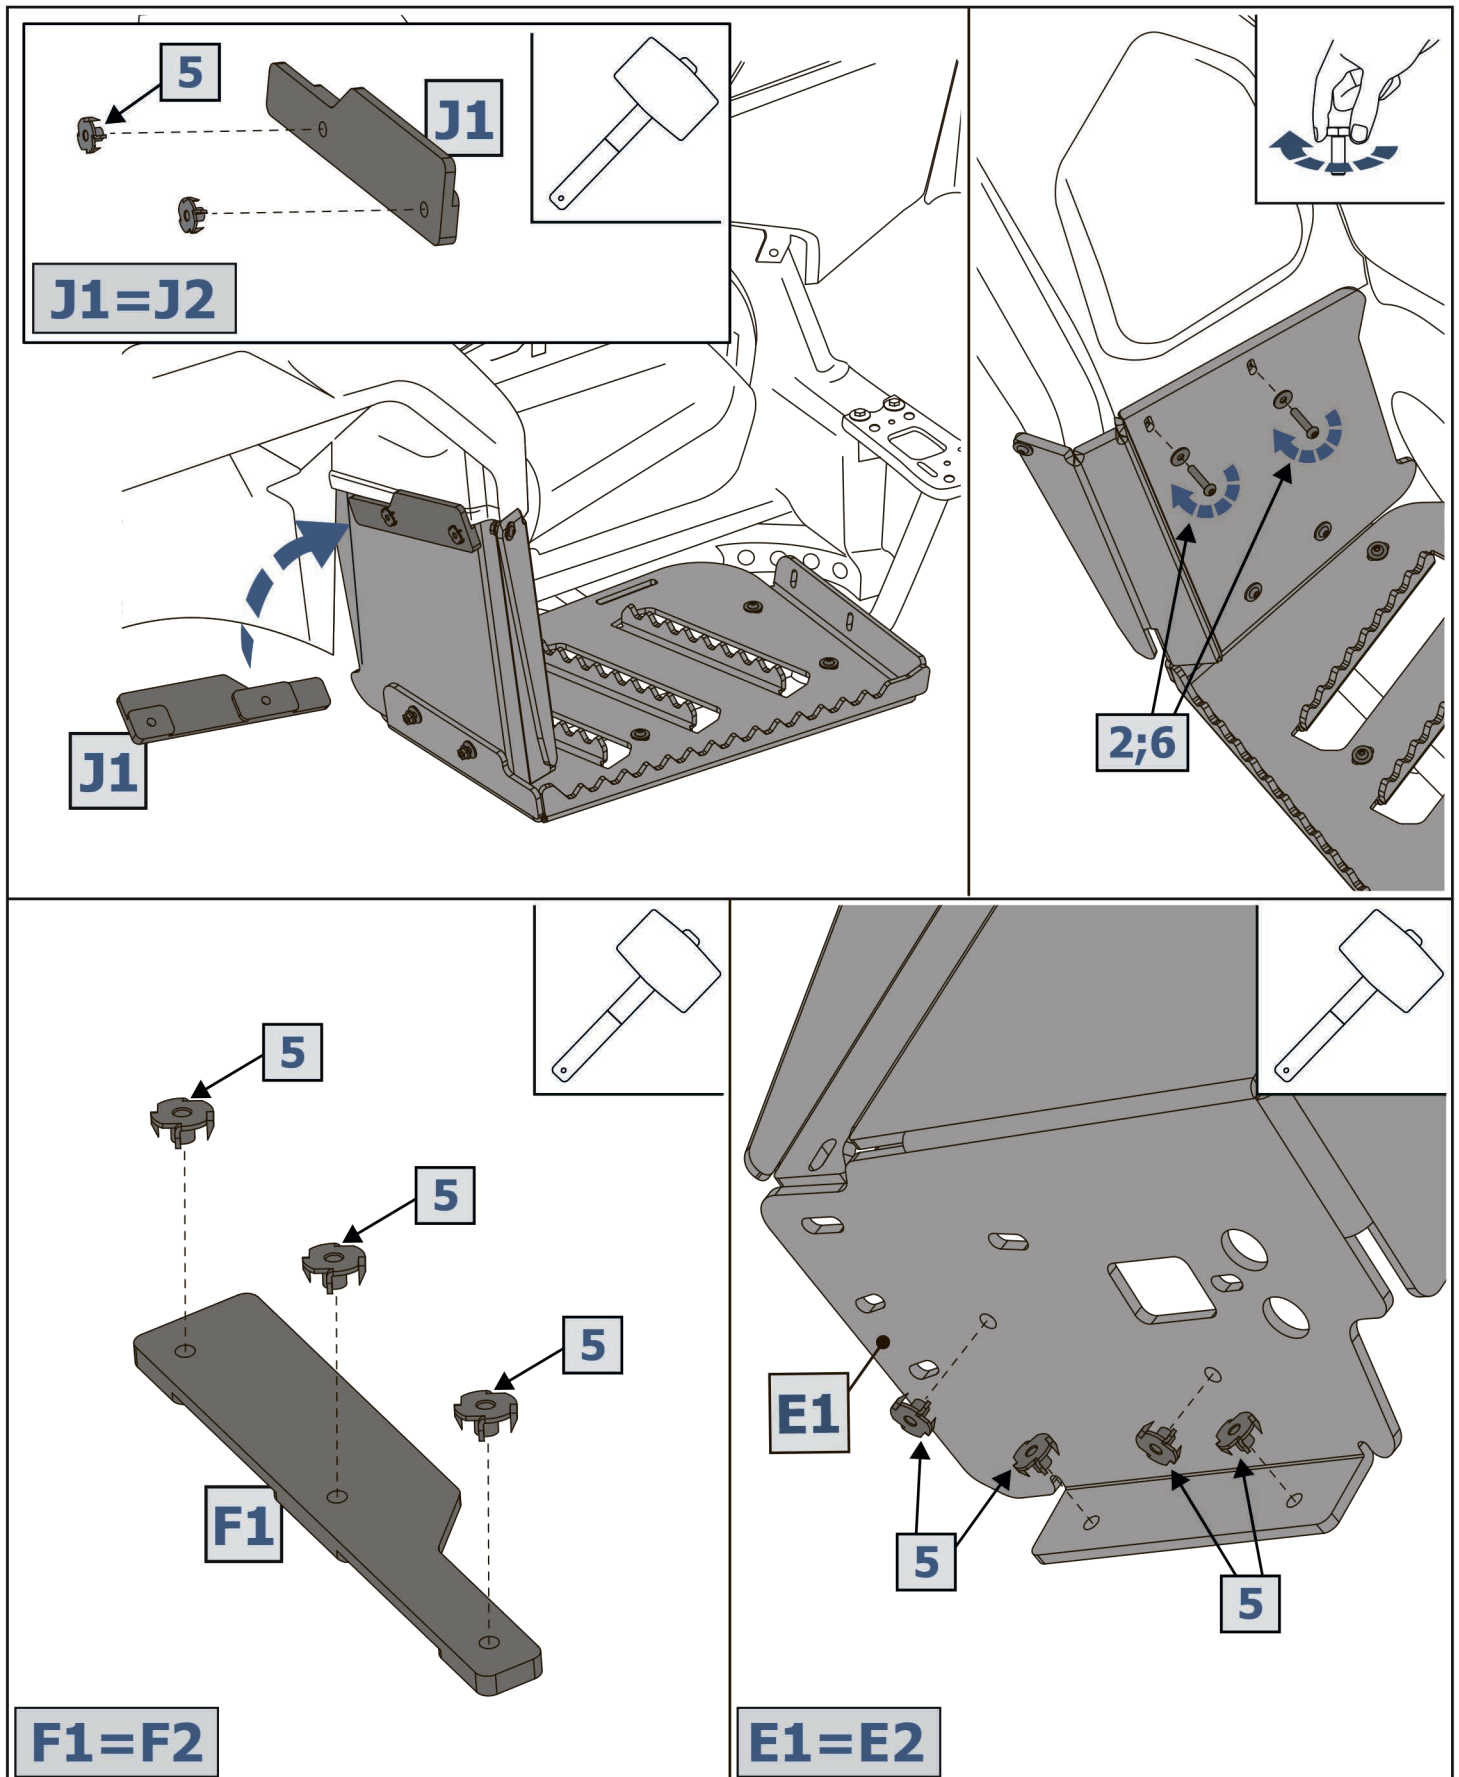

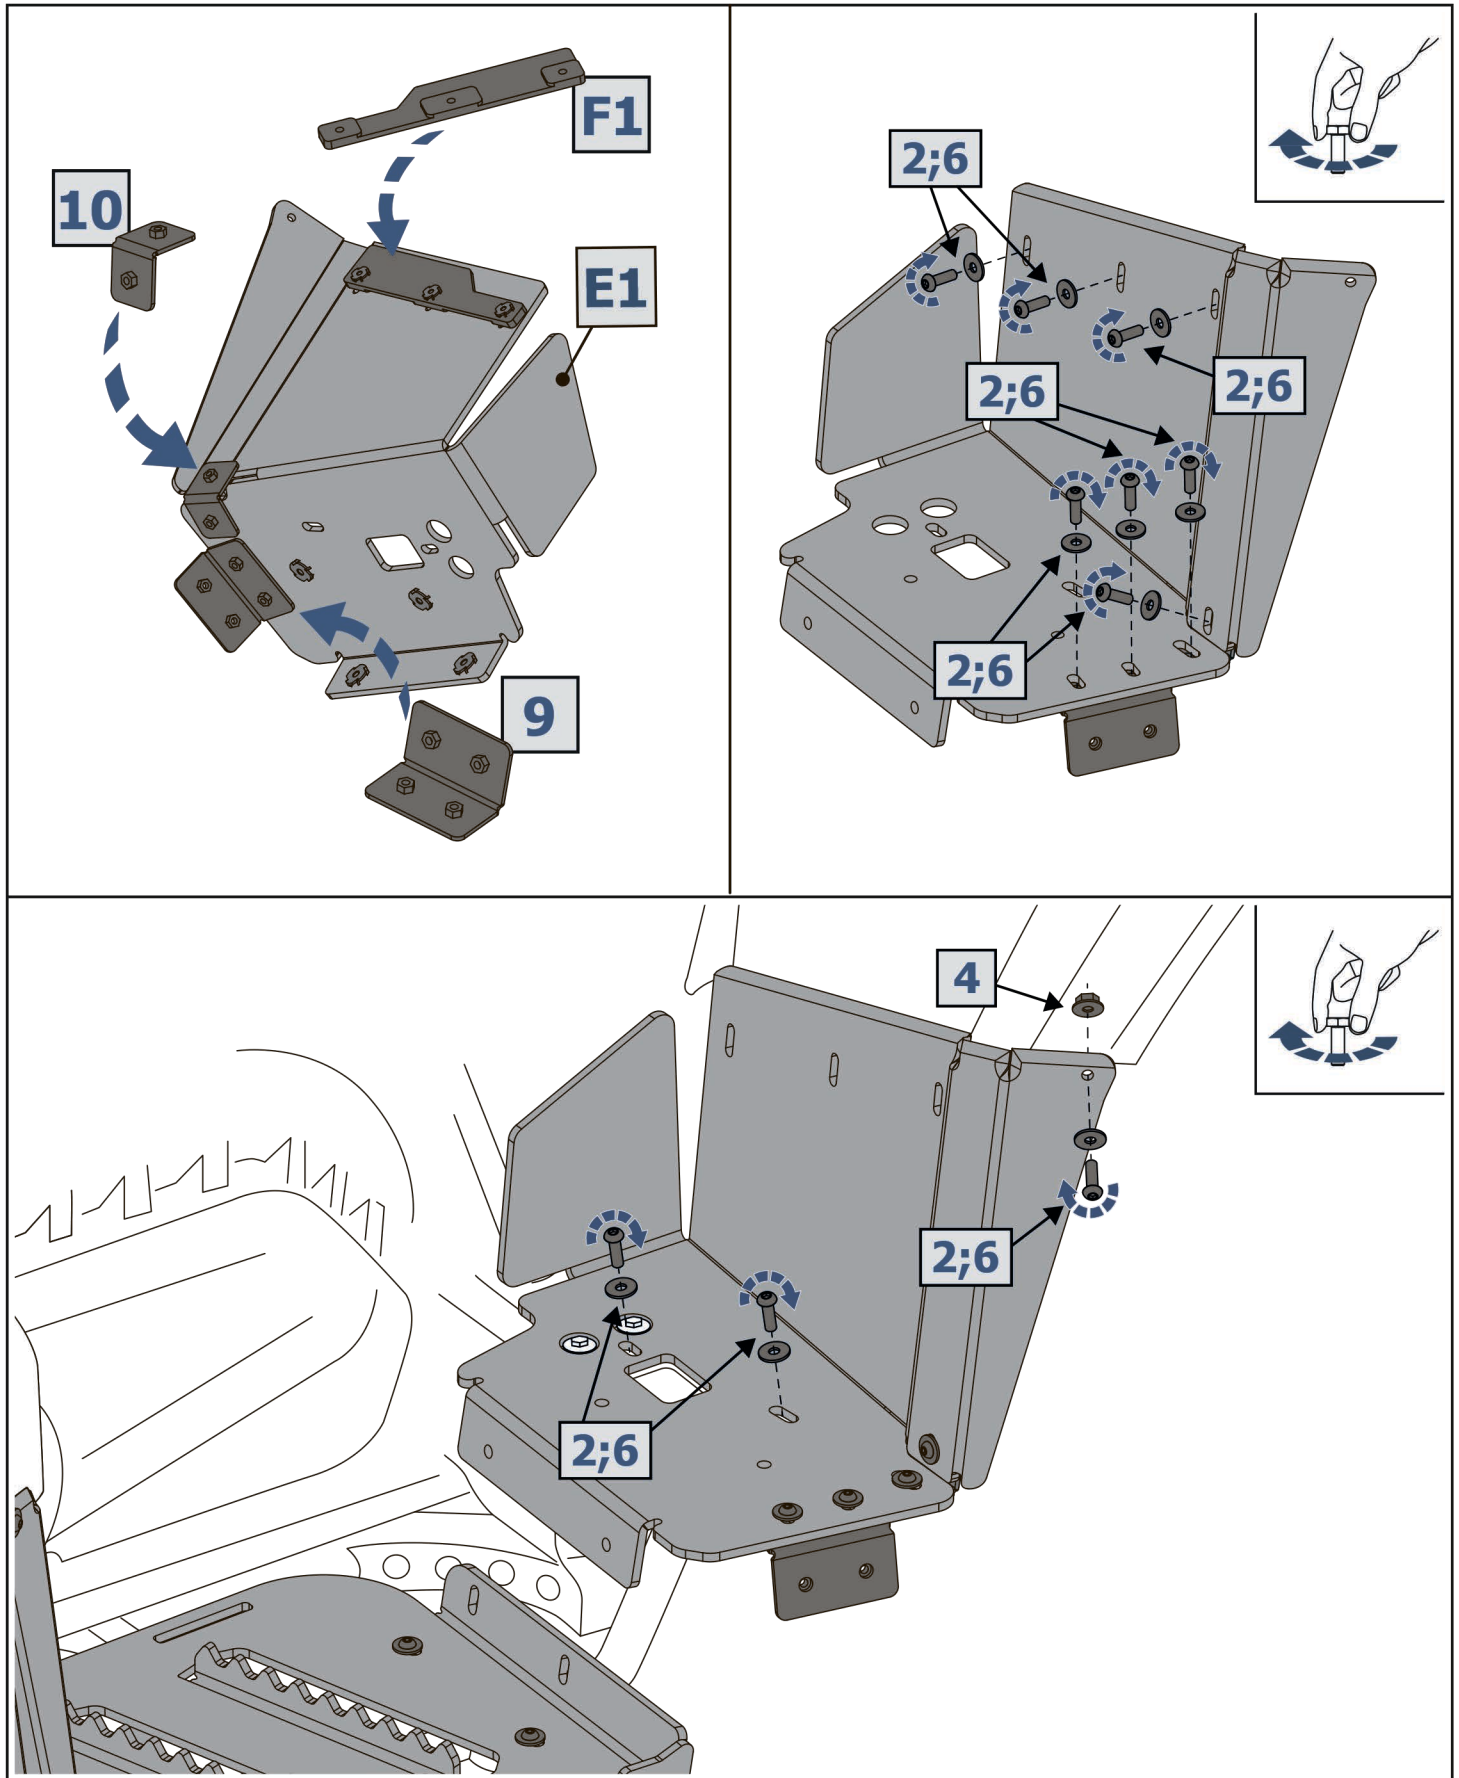

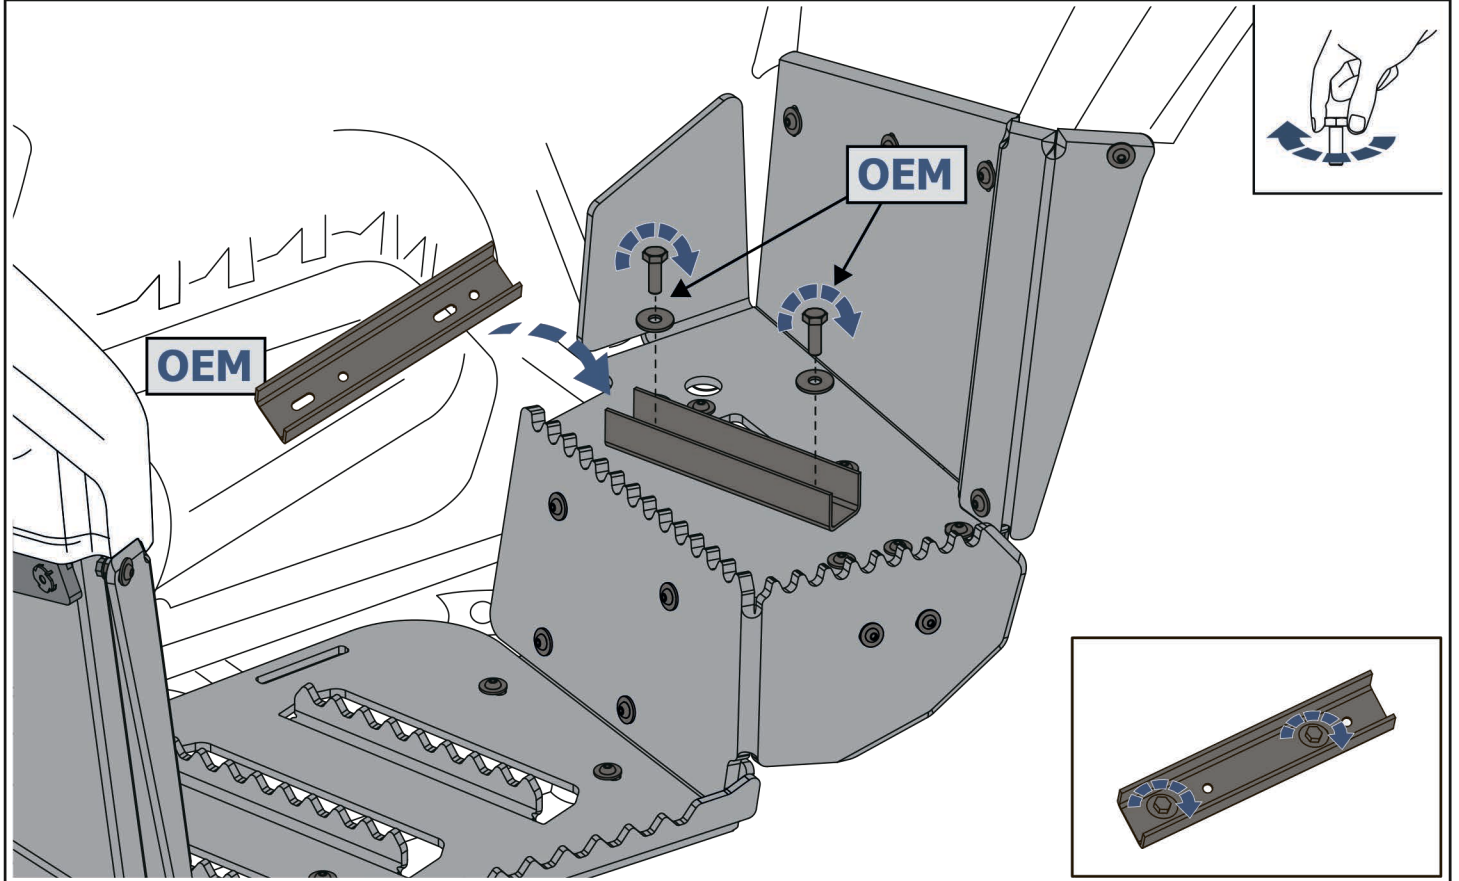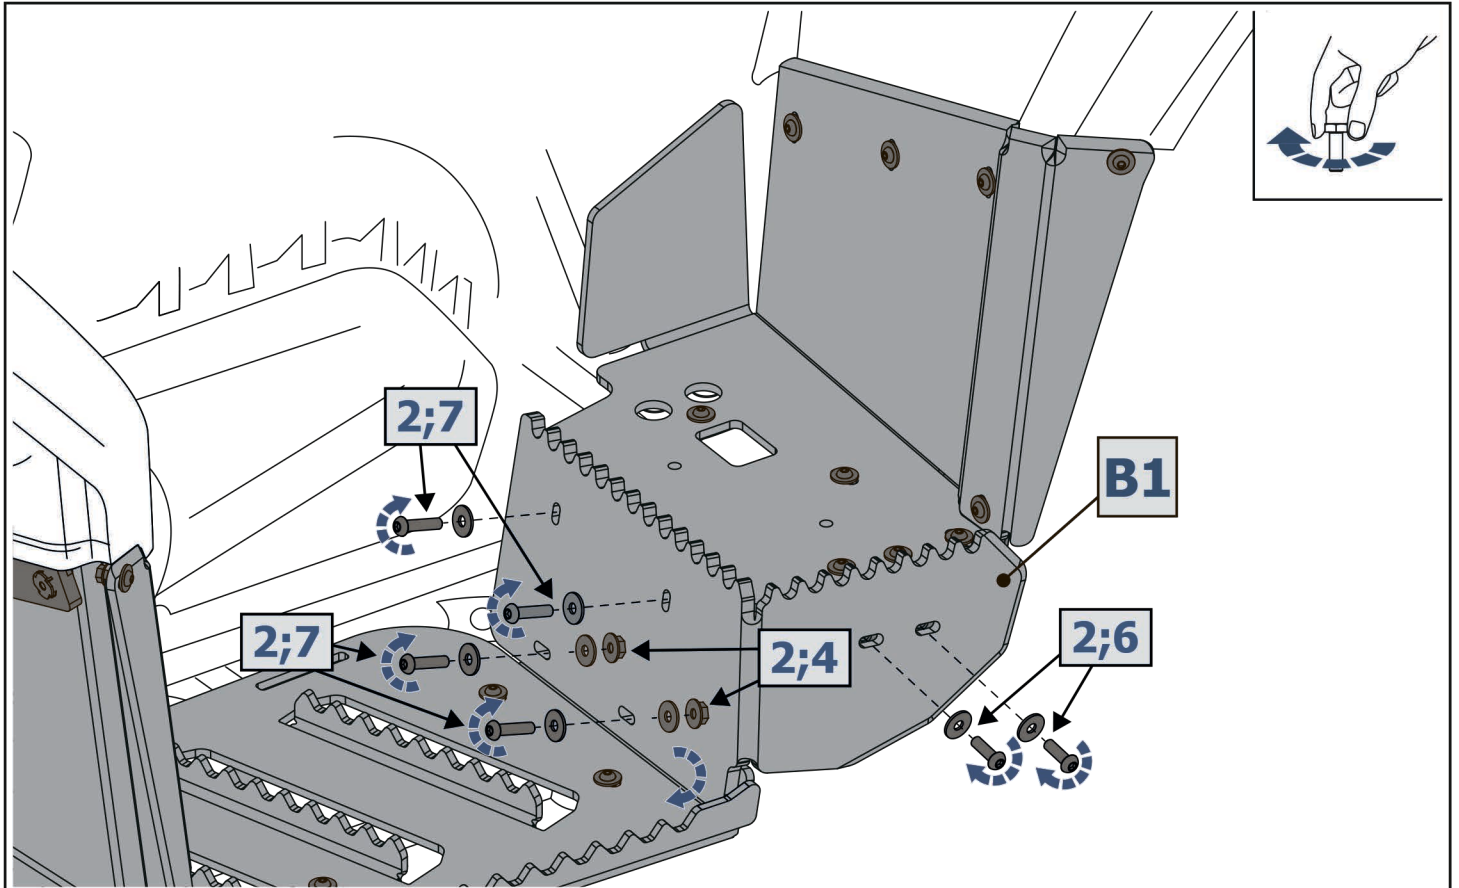

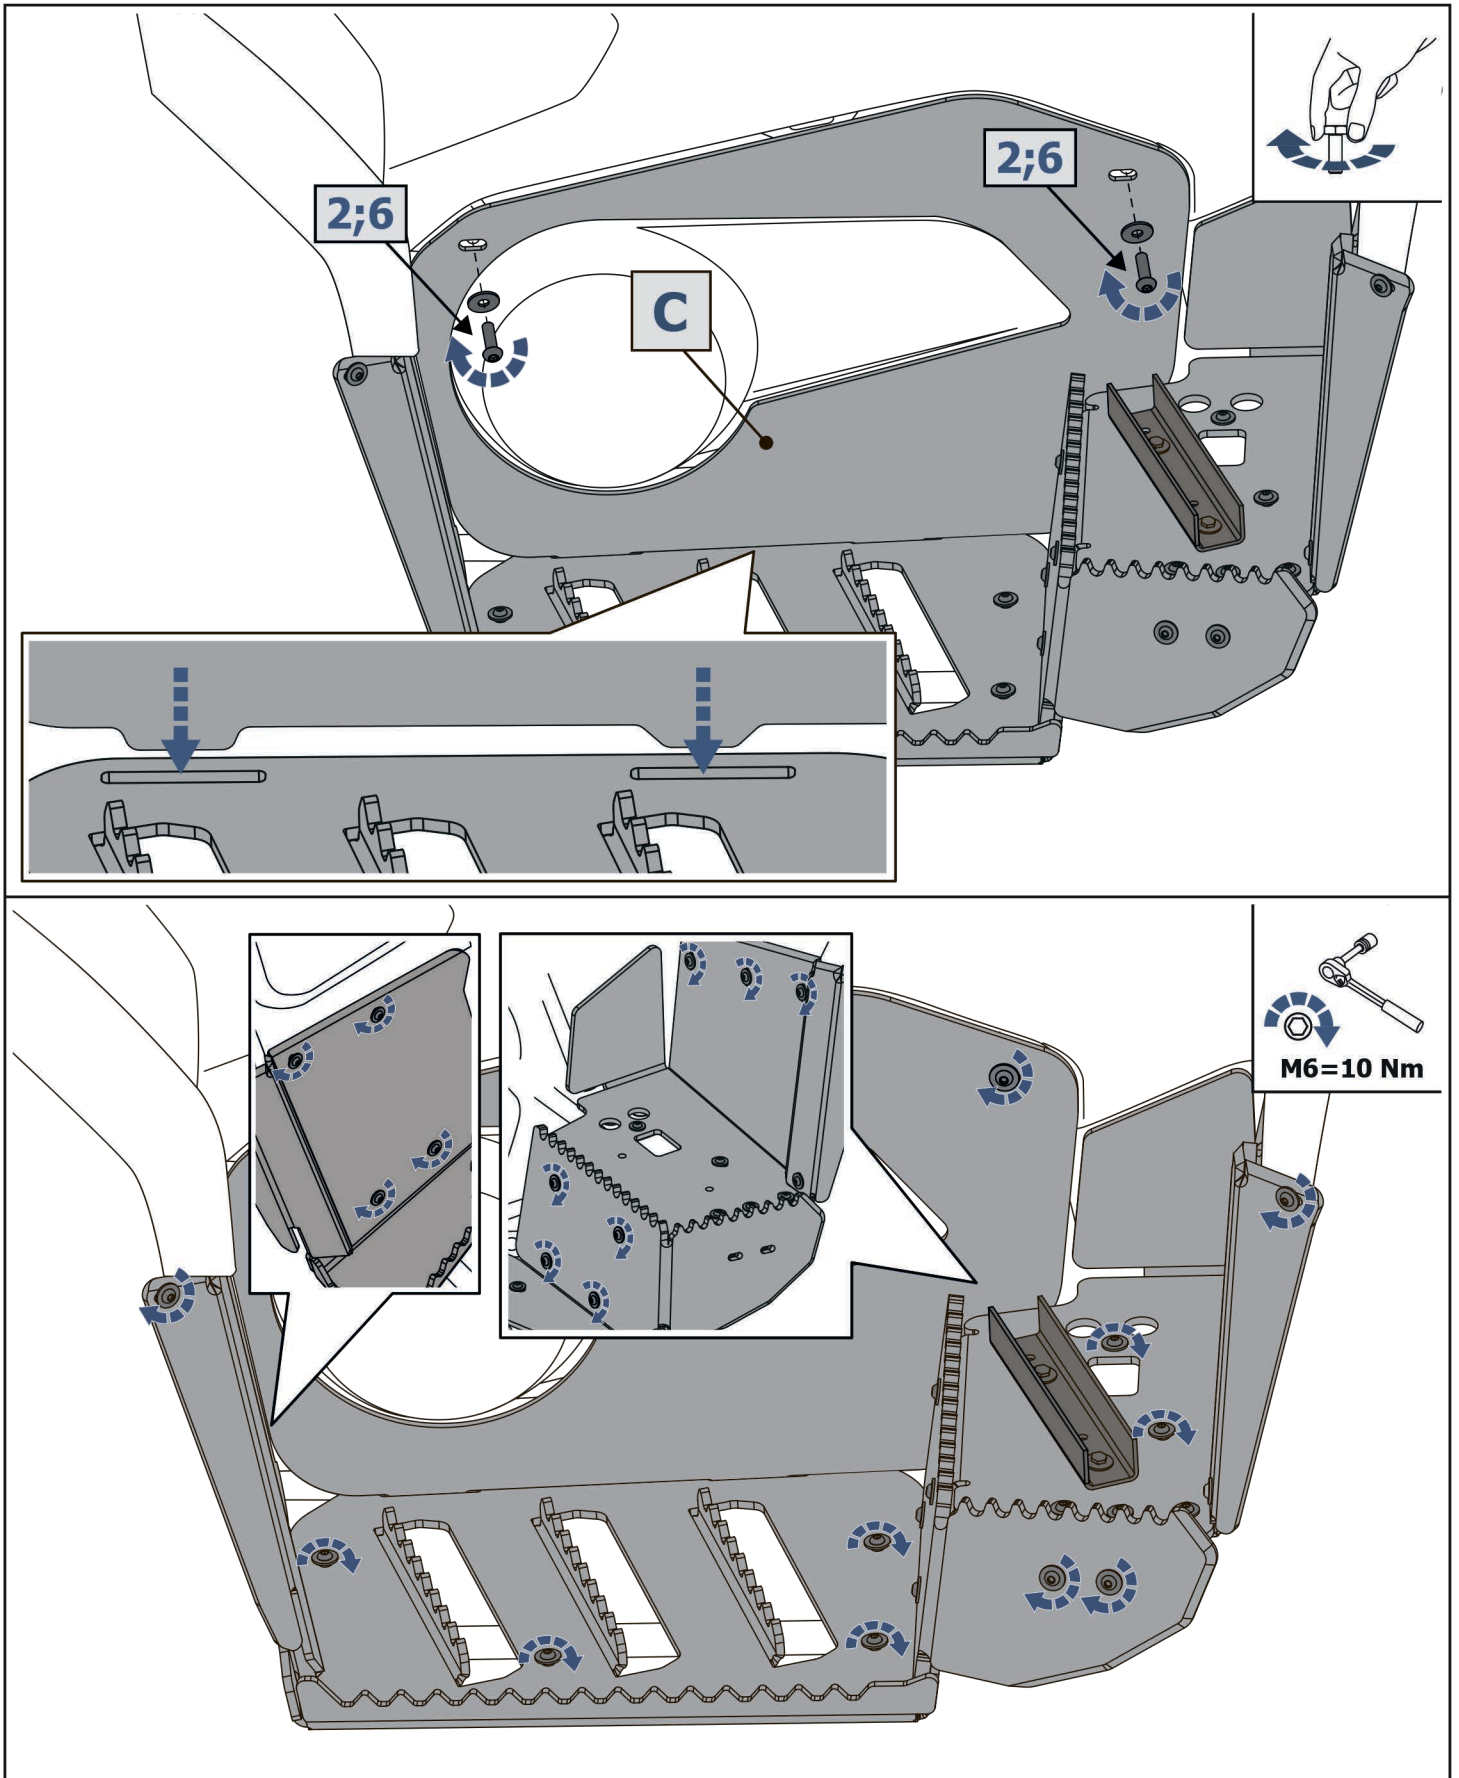

RIGHT SIDE

