


Adly / Conquest 600 PRO

Артикул: 444.8301.1
Марка: Adly
Модель: Conquest 600 PRO
Год выпуска: 2012-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	24. Шайба потайная 8.....	14 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	25. Шайба потайная 6.....	4 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	22. Шайба 8.....	20 шт.
4. Защита передних рычагов..	2 шт.	23. Шайба 6.....	2 шт.
5. Защита задних рычагов.....	2 шт.		
6. Кронштейн.....	2 шт.		
7. Кронштейн.....	4 шт.		
8. Кронштейн.....	2 шт.		
9. Кронштейн.....	10 шт.		
10. Кронштейн.....	1 шт.		
11. Гайка закладная M8.....	8 шт.		
12. Болт M8x25.....	34 шт.		
13. Болт M6x25.....	6 шт.		

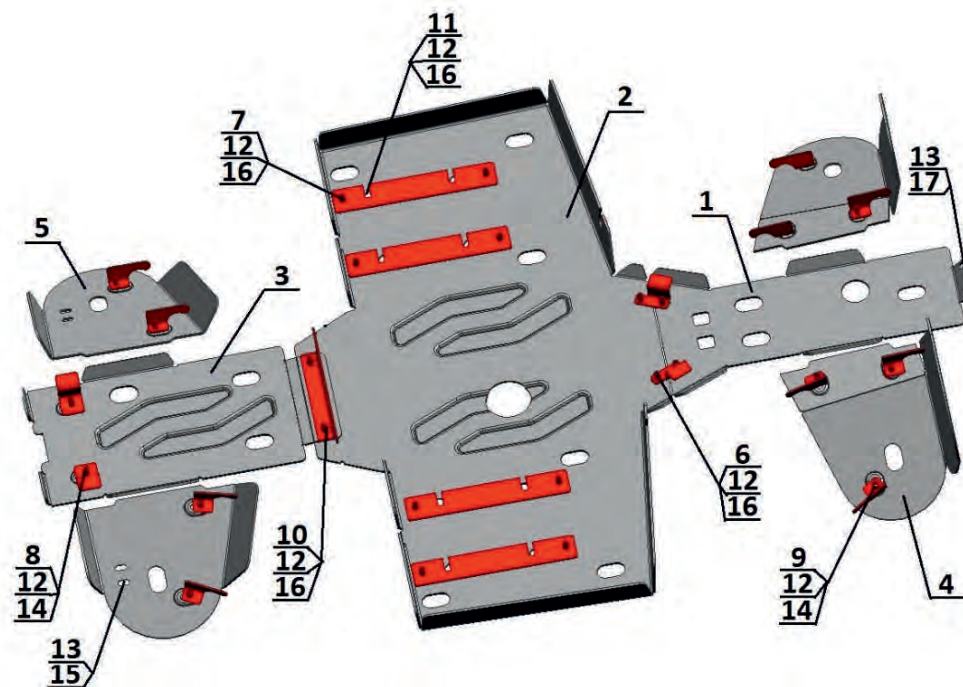

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1 - Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
 2 - Переднюю часть защиты поз. 1 закрепить болтами поз. 13 и шайбами поз. 17 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Заднюю часть защиты поз. 1 закрепить болтами поз. 12 и шайбами поз. 14 к кронштейну поз. 6.
 3 - Гайки закладные поз. 11, с болтами поз. 12 и шайбами поз. 16 завести в отверстия на раме порогов. Кронштейн поз. 7 завести на установленные болты. Переднюю часть защиты поз. 2 закрепить болтами поз. 12 и шайбами поз. 14 к установленным кронштейнам поз. 6. Среднюю часть защиты поз. 2 закрепить болтами поз. 12 и шайбами поз. 14 к установленным кронштейнам поз. 7.
 4 - Переднюю часть защиты поз. 3 совместить с задней частью защиты поз. 2 и закрепить болтами поз. 12 и шайбами поз. 14 к кронштейну поз. 10. Заднюю часть защиты поз. 3 закрепить болтами поз. 12 и шайбами поз. 16 к кронштейнам поз. 8.

5 - Защиту передних рычагов поз. 4 закрепить болтами поз. 12 и шайбами поз. 16 к кронштейнам поз. 9.
 7 - Переднюю часть защиты задних рычагов поз. 5 закрепить болтами поз. 12 и шайбами поз. 16 к кронштейнам поз. 9, заднюю часть защиты задних рычагов поз. 5. закрепить болтами поз. 13 и шайбами 15 к штатным резьбовым отверстиям.
 8 - Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm

M8-30 Nm

M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



4

Передний рычаг
x 2 шт.

9

Кронштейн
x 6 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 8 - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



5

Задний рычаг
x 2 шт.

9

Кронштейн
x 4 шт.

Болт M8x25 - 4 шт.
Болт M8x25 - 4 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Шайба 6 потайная - 4 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



1

Первая часть
x 1 шт.

6

Кронштейн
x 2 шт.

Болт M6x30 - 2 шт.
Болт M8x25 - 2 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 2 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



2

Вторая часть
x 1 шт.

6

Кронштейн
x 2 шт.

7

Кронштейн
x 4 шт.

10

Кронштейн
x шт.

Болт M8x25 - 20 шт.
Шайба 8 - 8 шт.
Шайба 8 потайная - 12 шт.
Гайка закладная M8 - 8 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



3

Третья часть
x 1 шт.

8

Кронштейн
x 2 шт.

10

Кронштейн
x 2 шт.

Болт M6x30 - 4 шт.
Болт M8x25 - 2 шт.
Шайба 6 - 4 шт.
Шайба 8 - 2 шт.