

EN RADIATOR RELOCATION KIT INSTALLATION MANUAL


DE EINBAUVORSCHRIFT FÜR DIE AUSTRAGUNG DES KÜHLERS

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЫНОСА РАДИАТОРА




For: ODES 650 (2022-)

444.8508.1

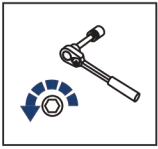


EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж

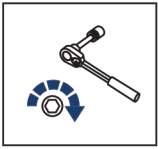


EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов

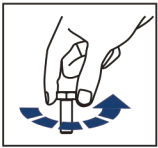

EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

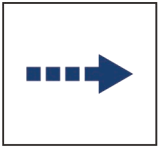

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение






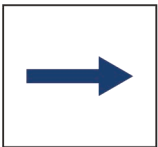


EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



 EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка	 S - 10 S - 13	 HEX S - 4 S - 5	 EN Drill DE Bohrmaschine RU Дрель	 Ø 36	 EN Sealant DE Dichtmasse RU Герметик
 EN Dryer DE Föhn RU Фен	 EN Hacksaw DE Säge RU Ножовка	 EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож			

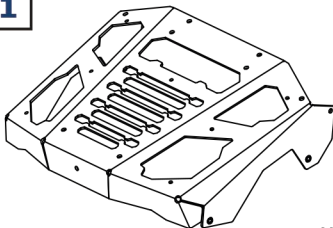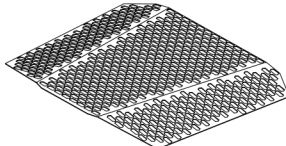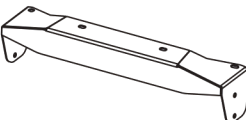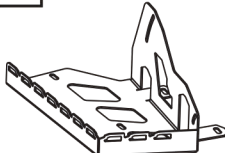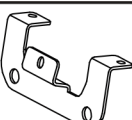

1  x1	2  x1	3  x1	4  x1	5  x1	
6  x1	7  x1	8  x1	9  x1	10  x4	11  x1
12  x1	13  6,6mm; L=1m x1	14  L=1m x1	15  d20 x1	16  d25 x1	17  6mm; L=1m x1
18  L=0,1m x1	19  20-32 x4	20  M6x16 x7	21  M6x30 x8	22  M8x20 x16	23  M6 x7
24  M8 x9	25  ø6 x14	26  ø6 x8	27  ø8 x27	28  x4	



EN Attention! All flexible hose couplings are designed with a sealant.



DE Achtung! Alle flexiblen Schlauchkupplungen werden mit einem dichtmittel ausgeführt.


RU Внимание! Все соединения гибких рукавов выполнять с использованием герметика.

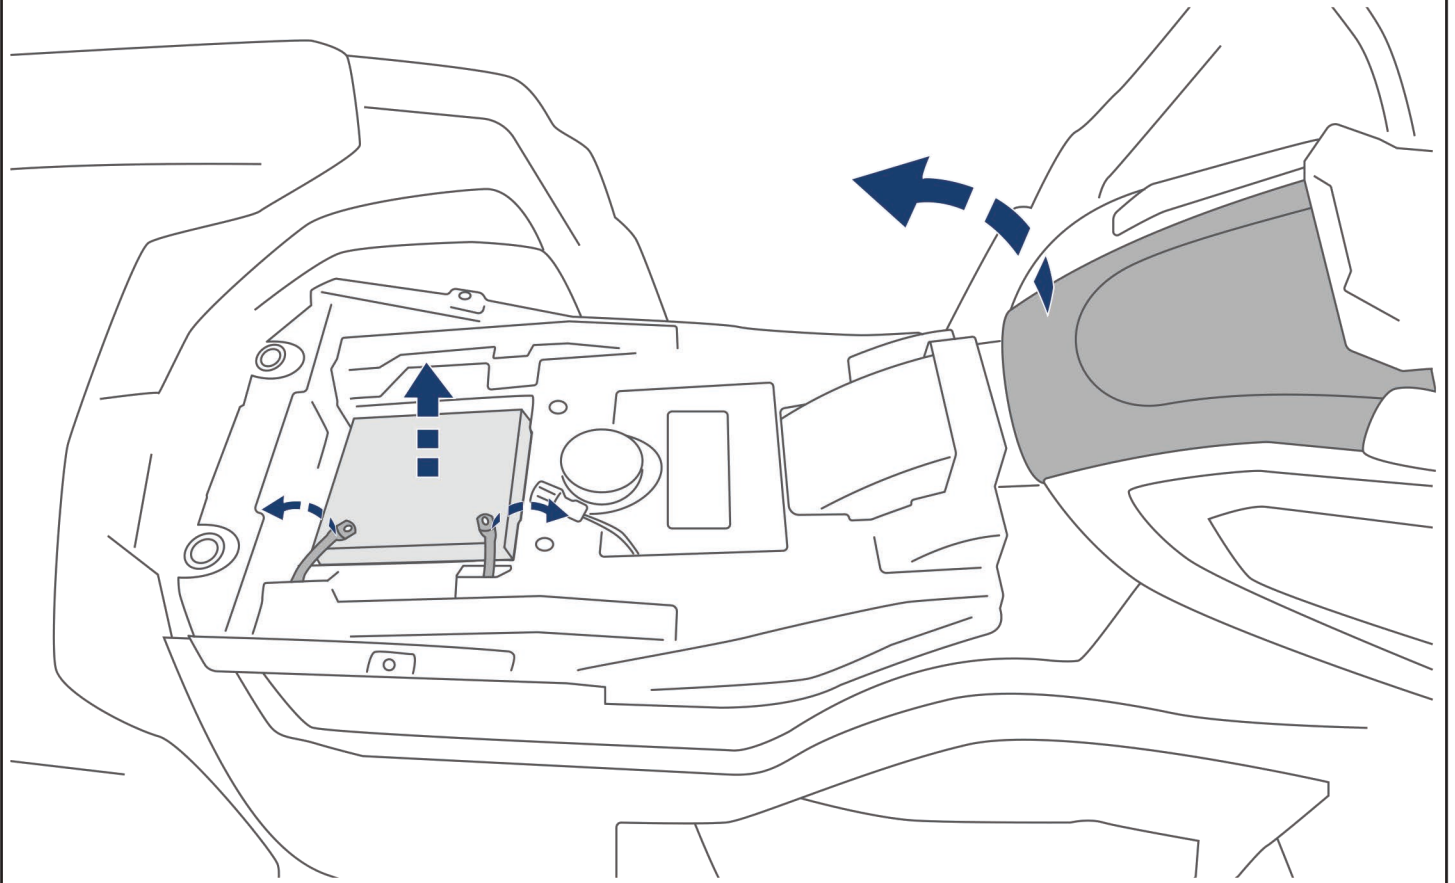
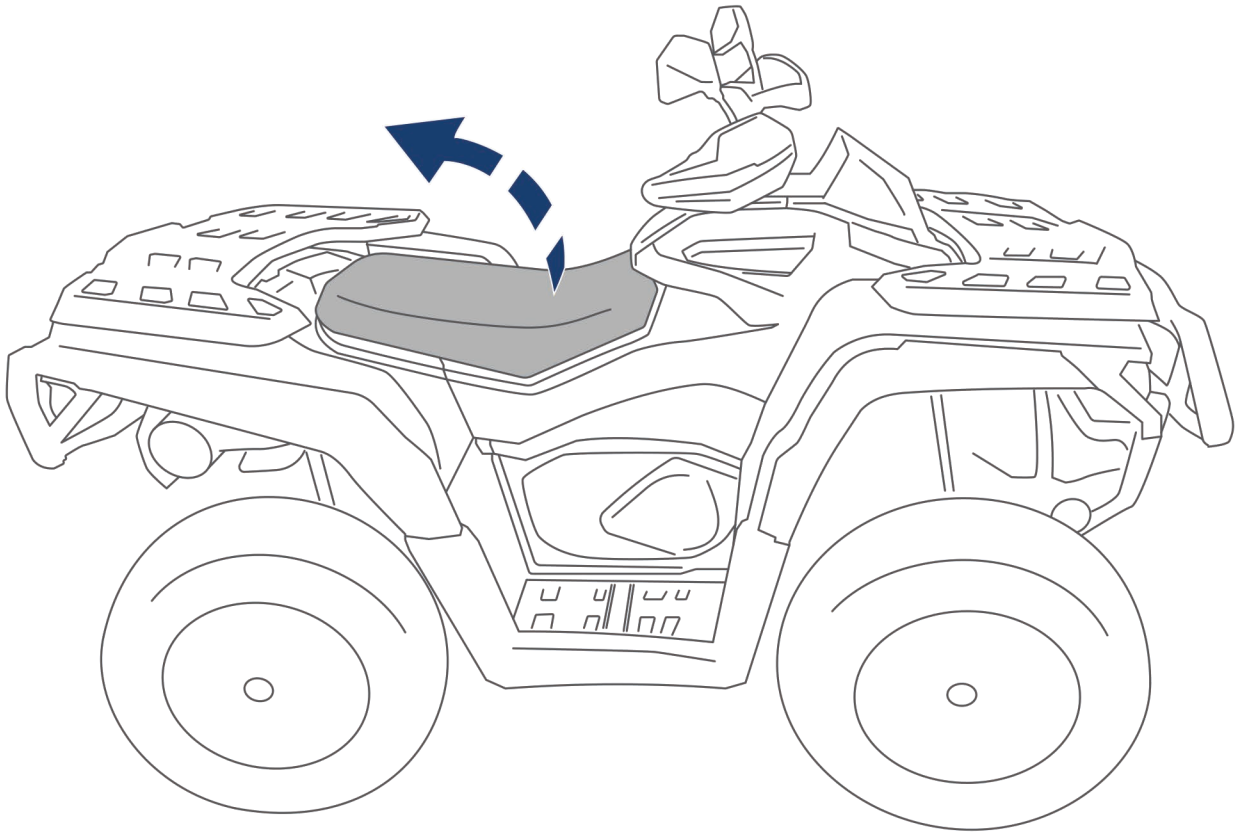



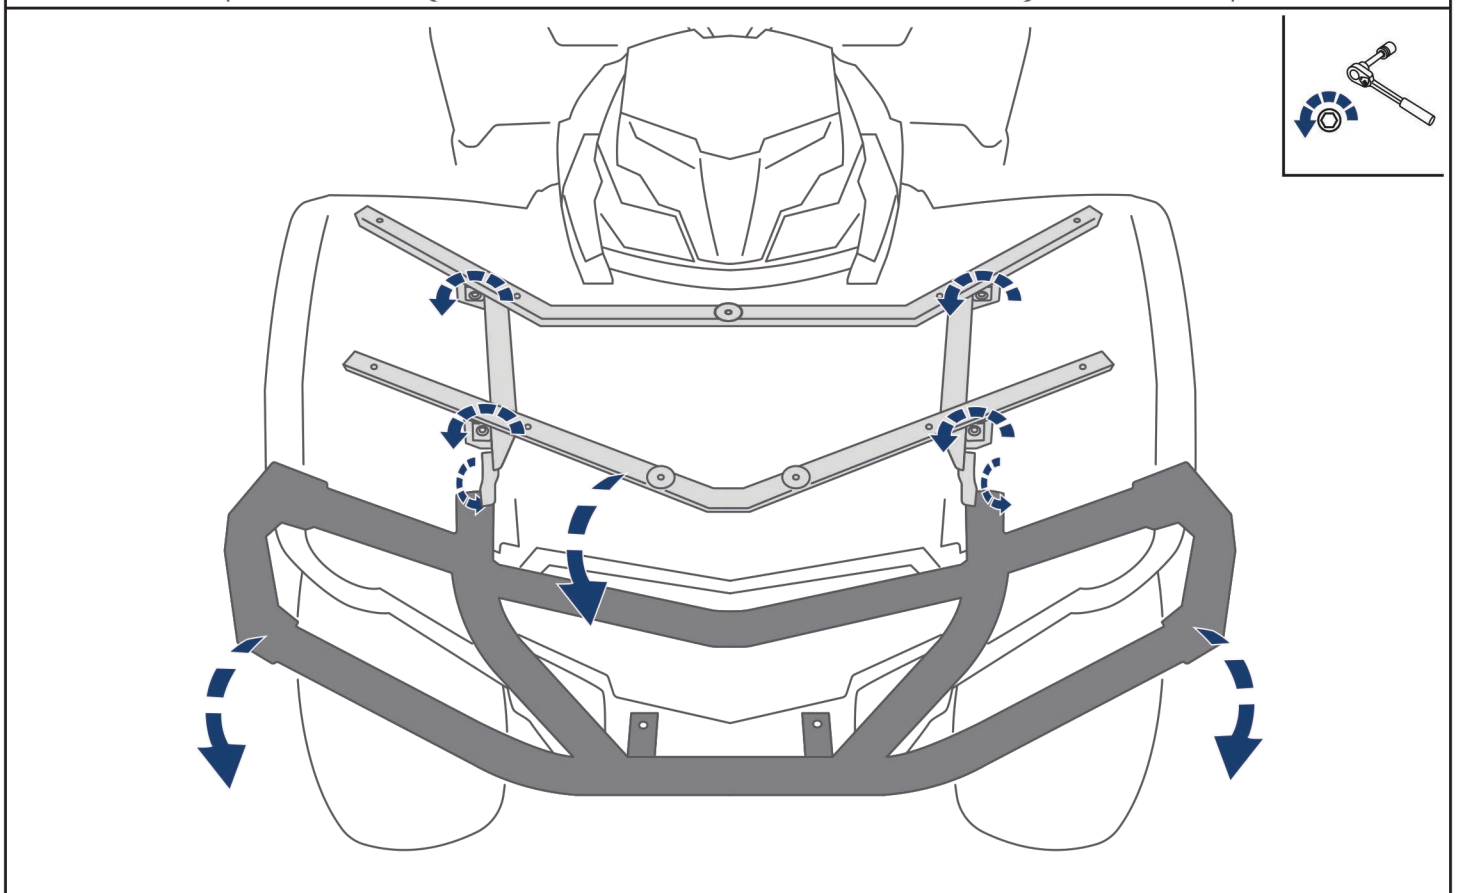
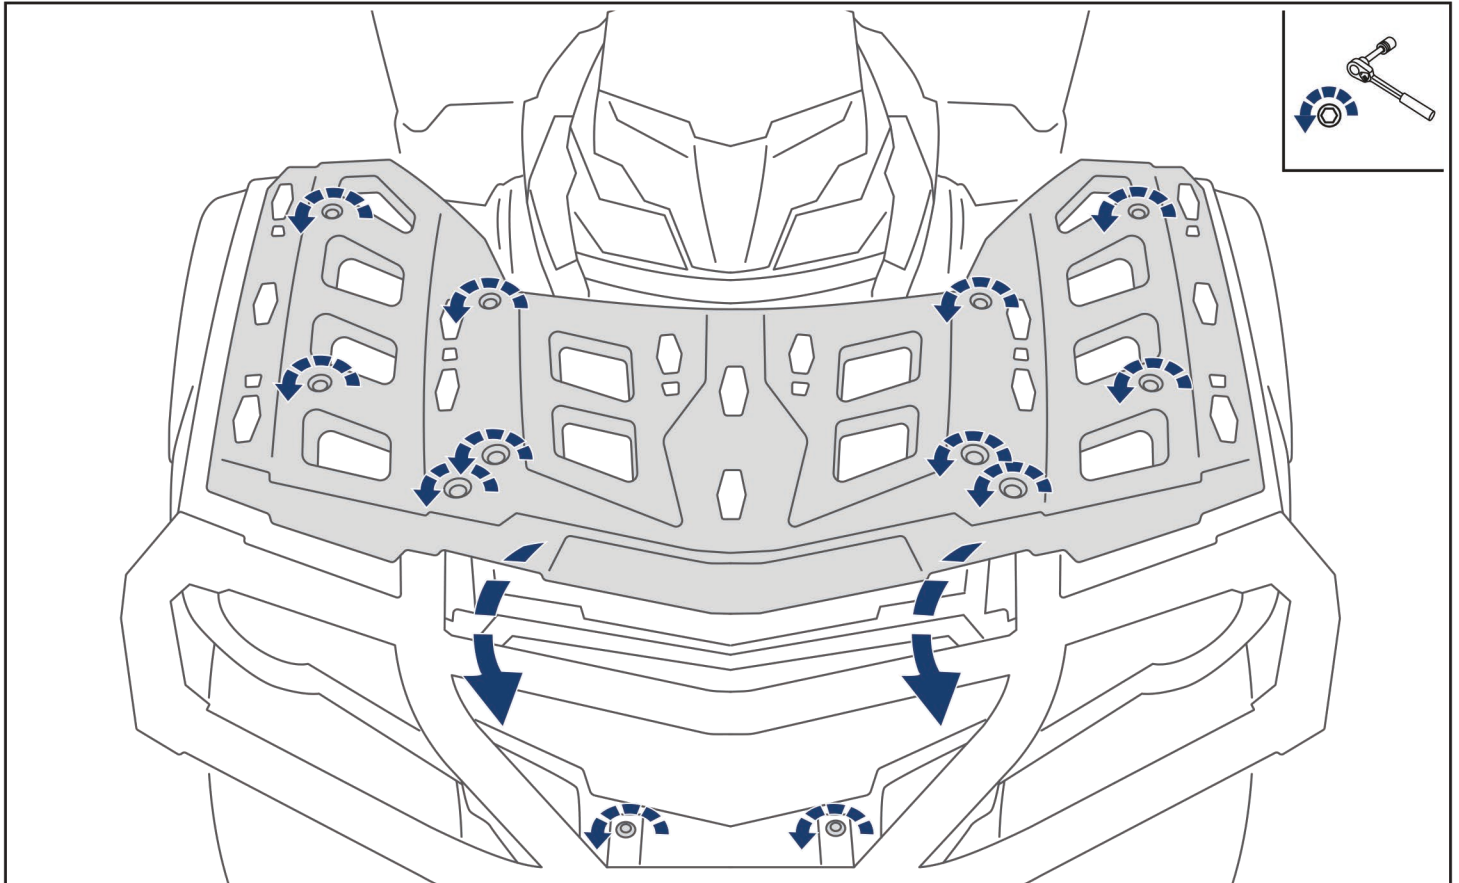



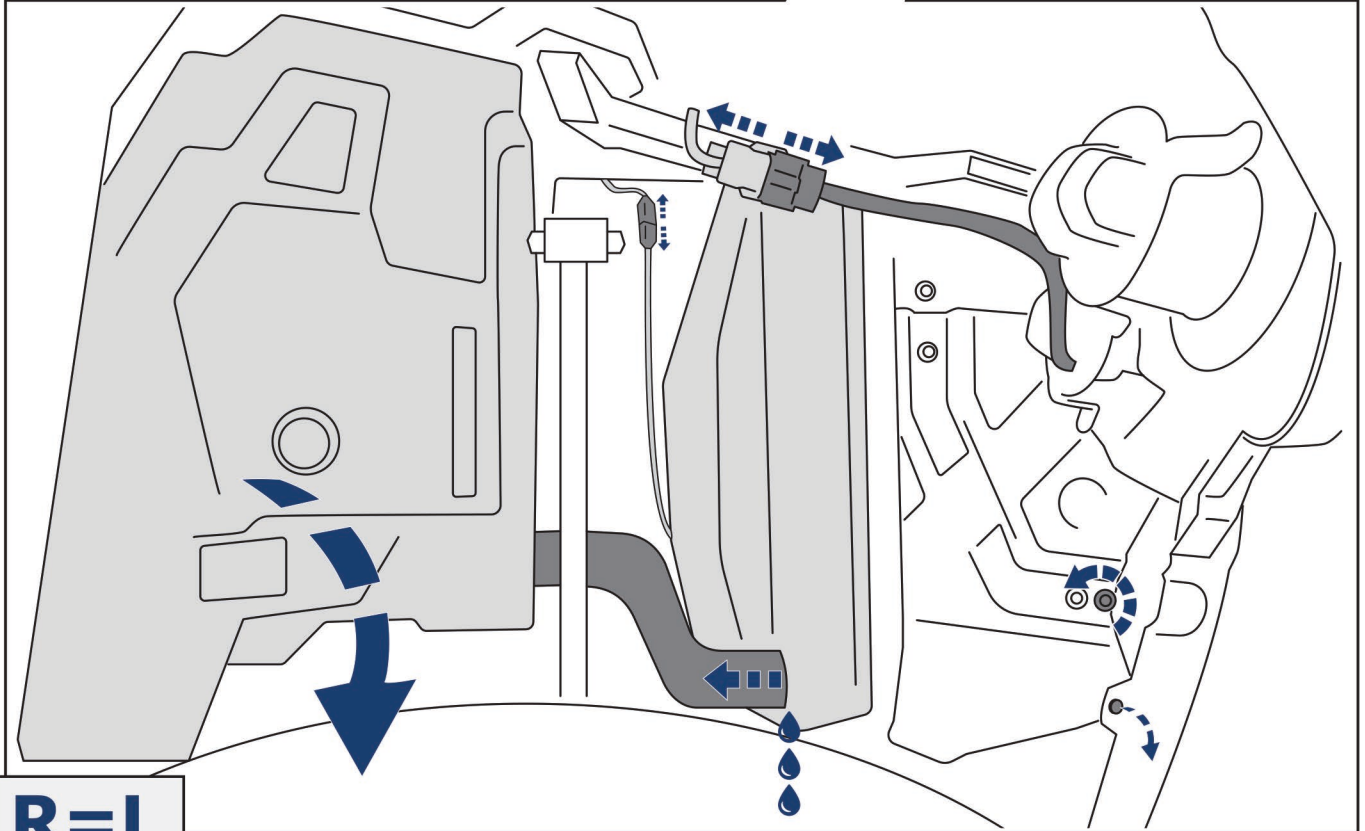
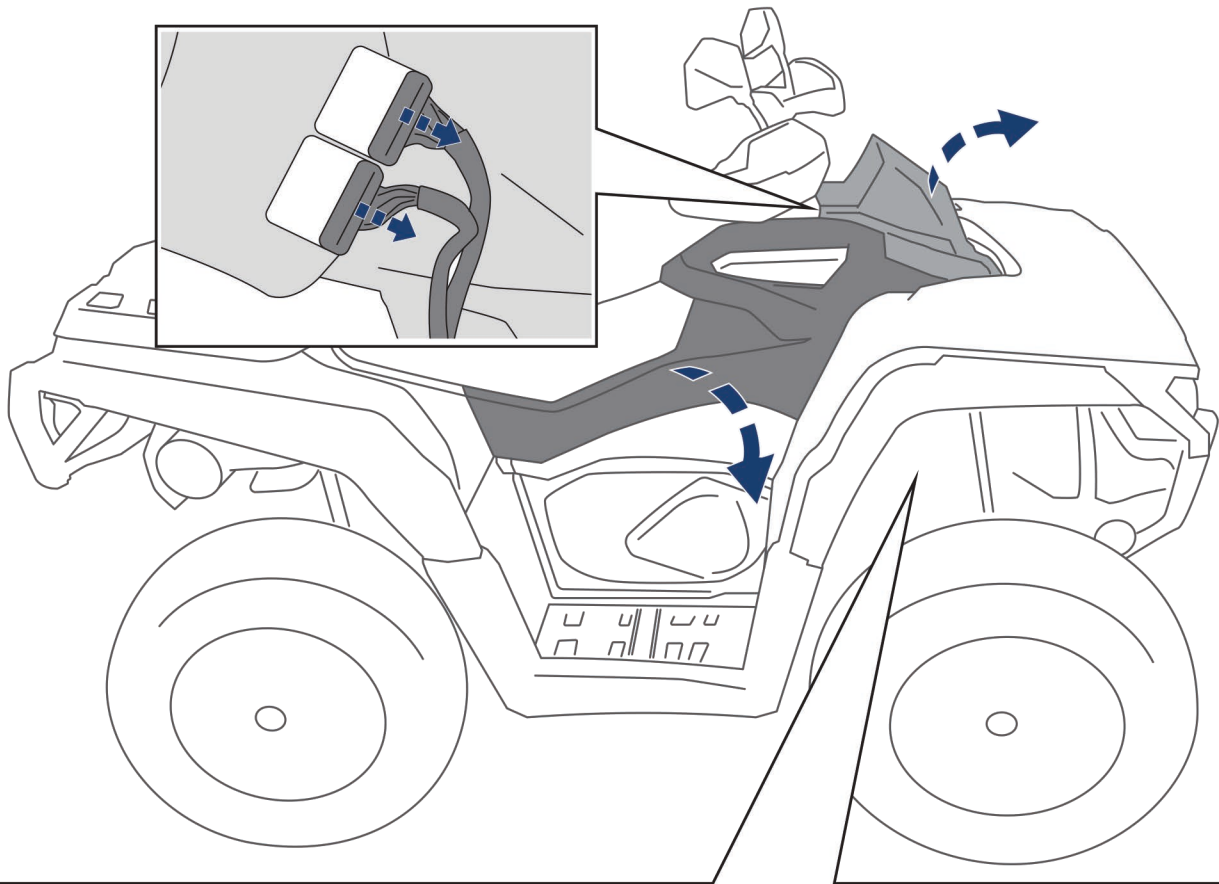


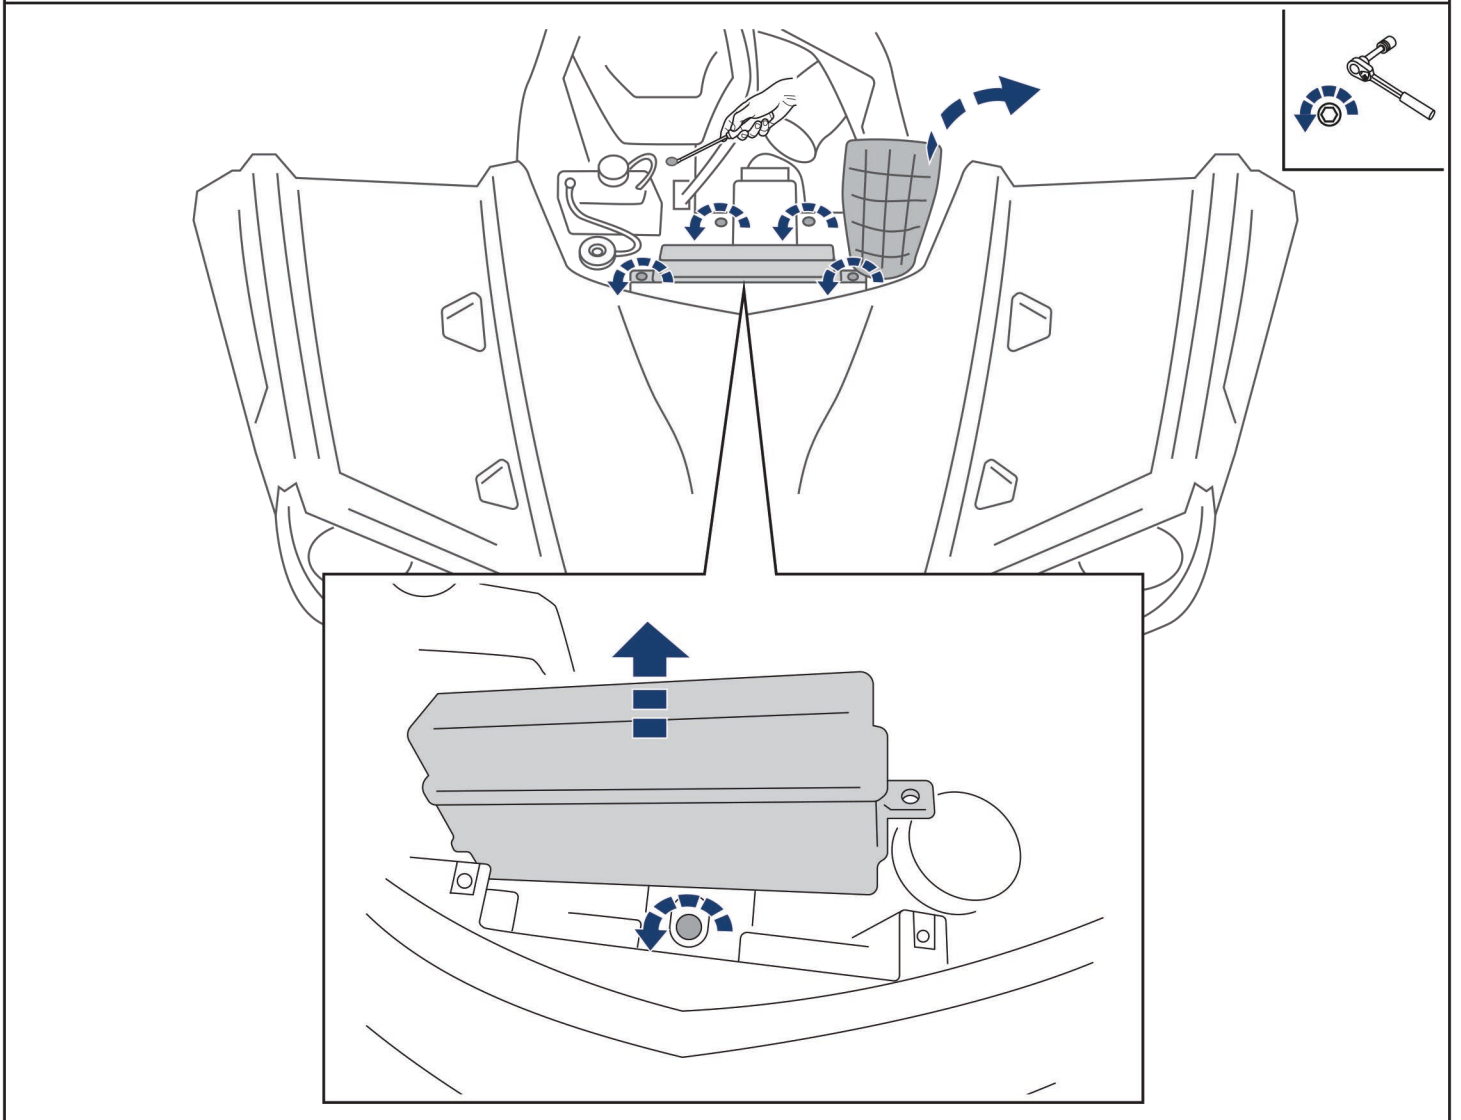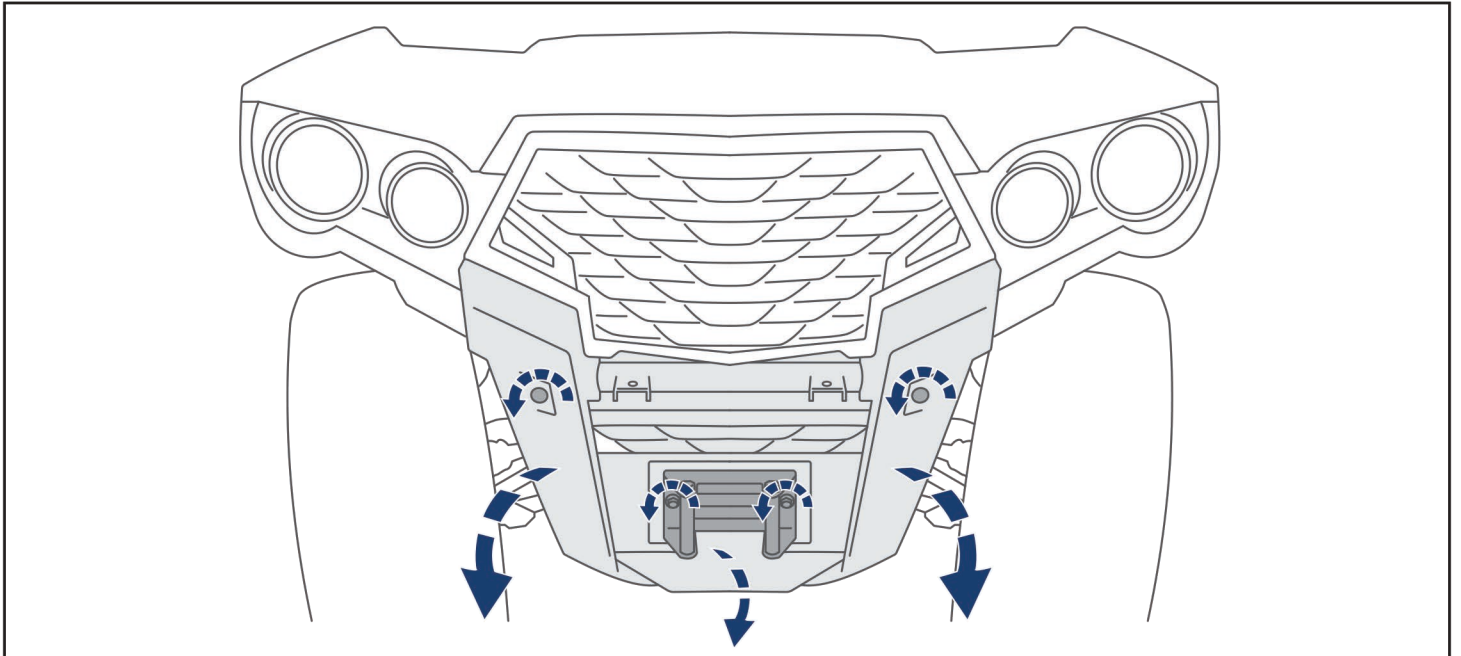

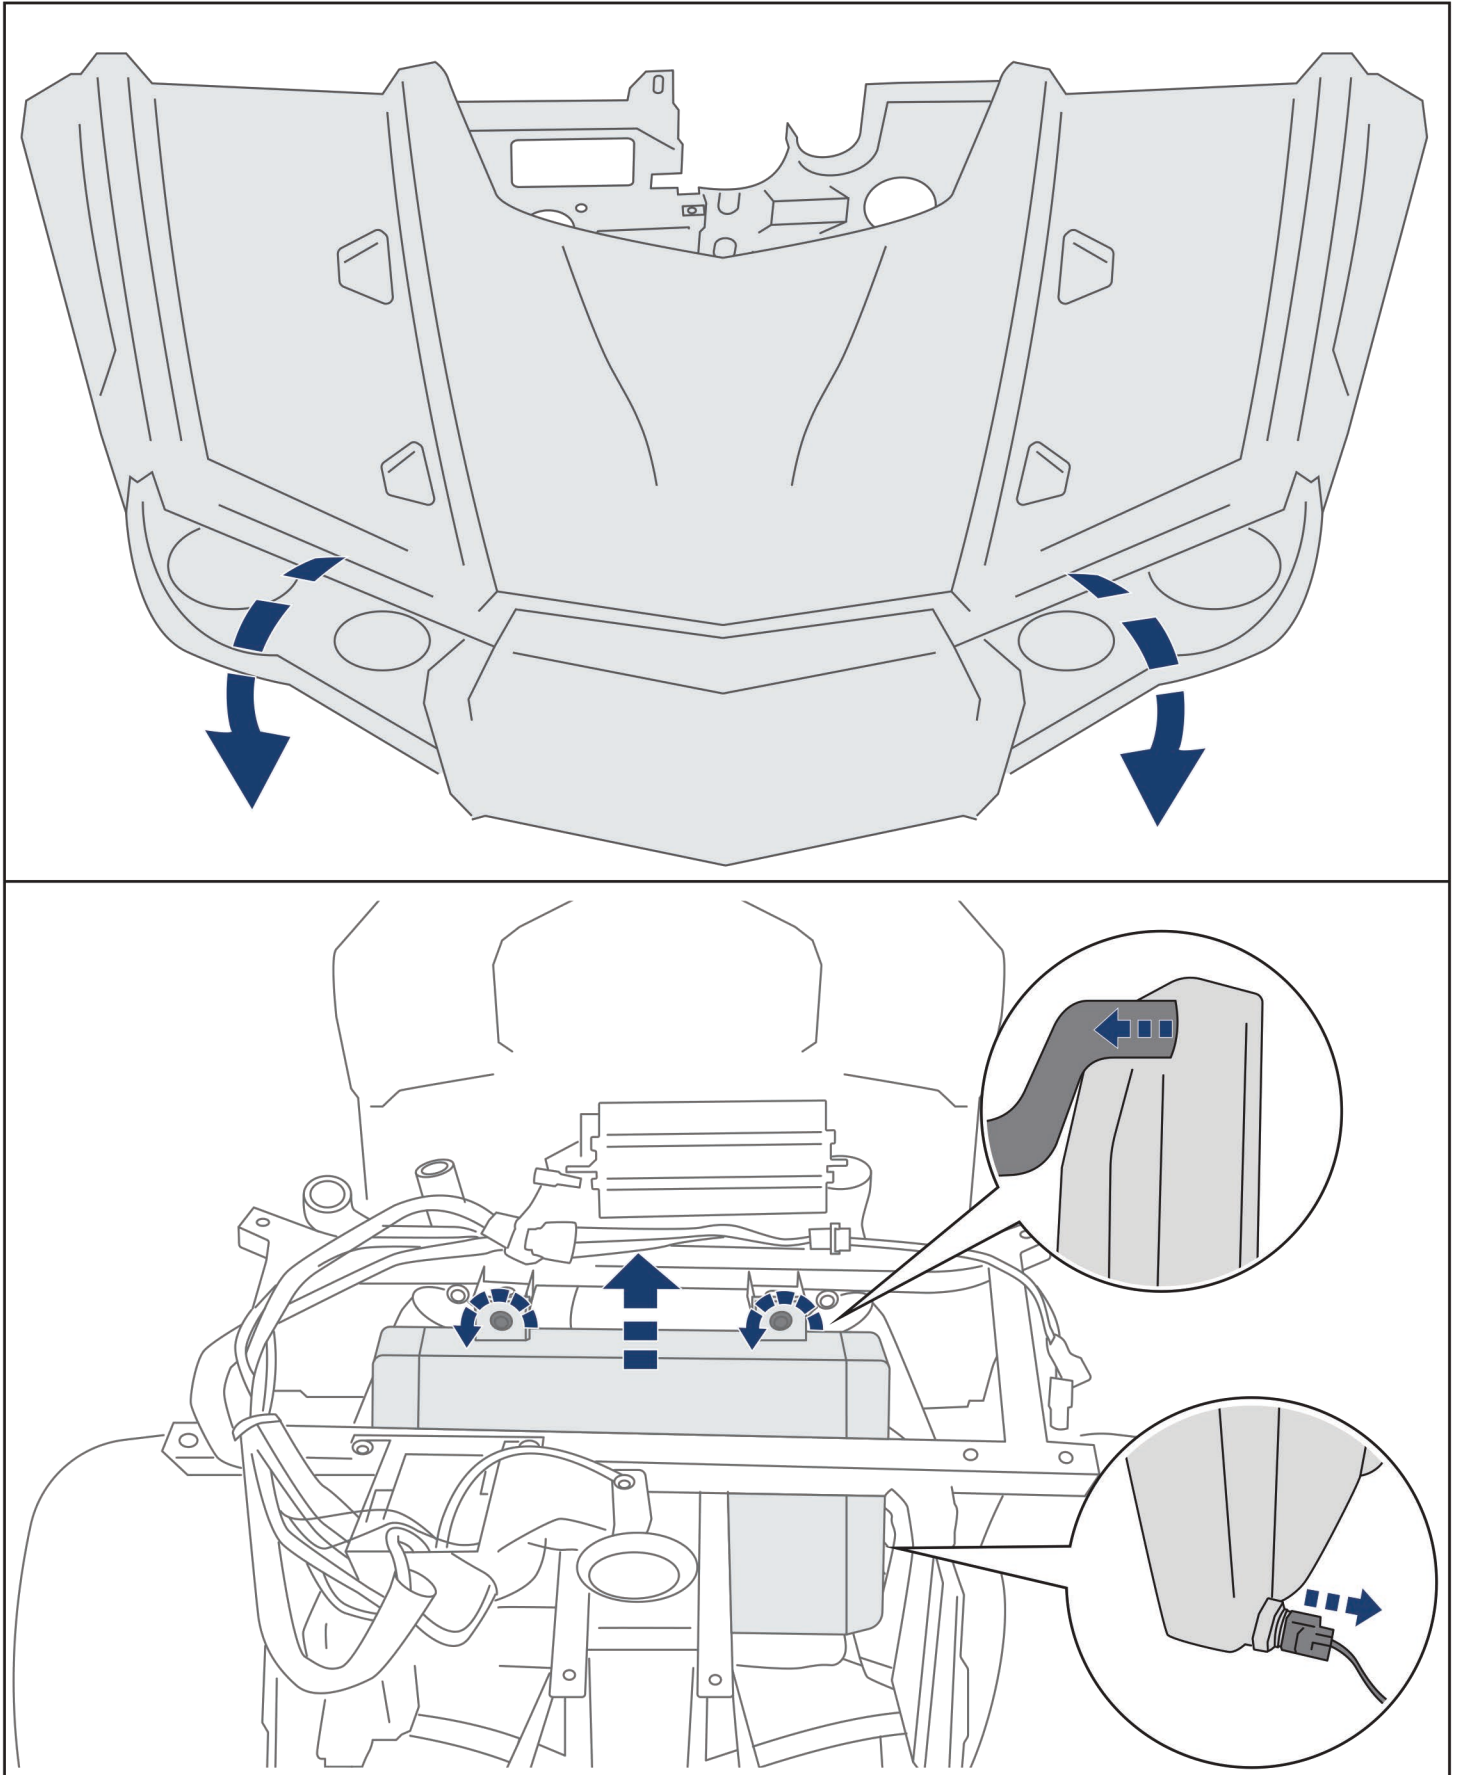

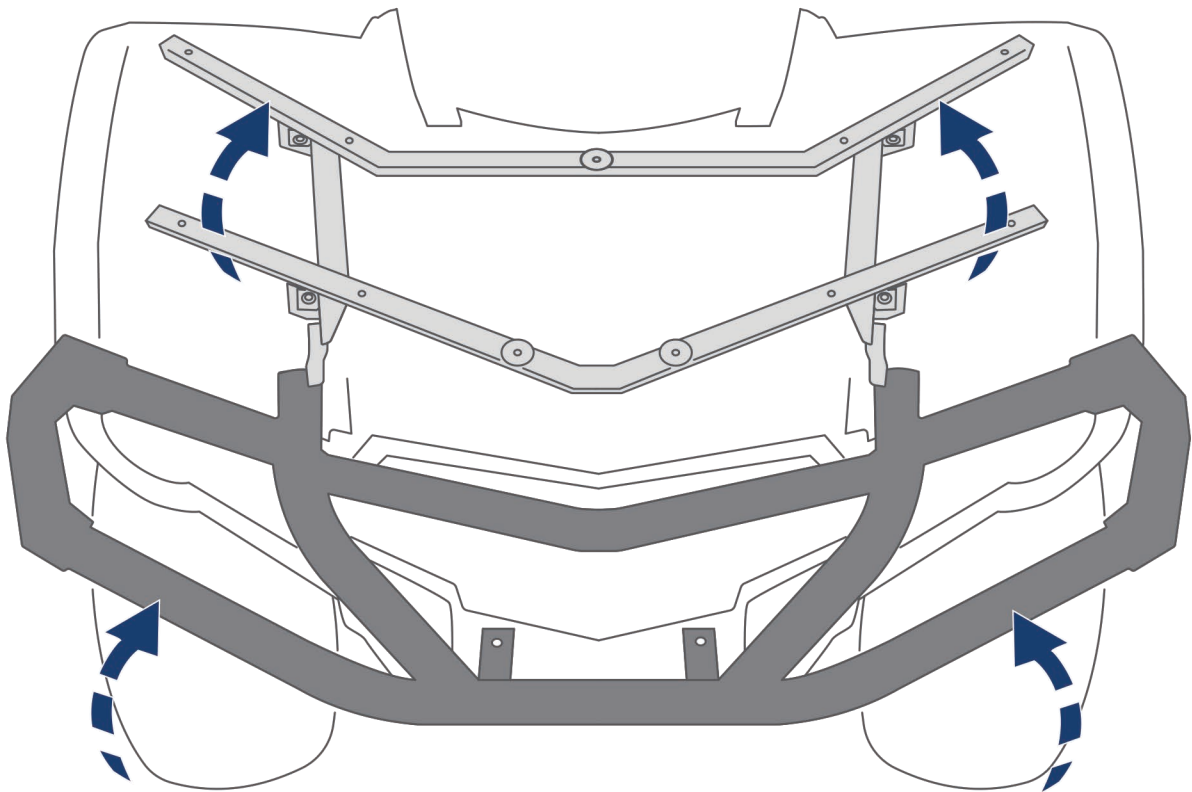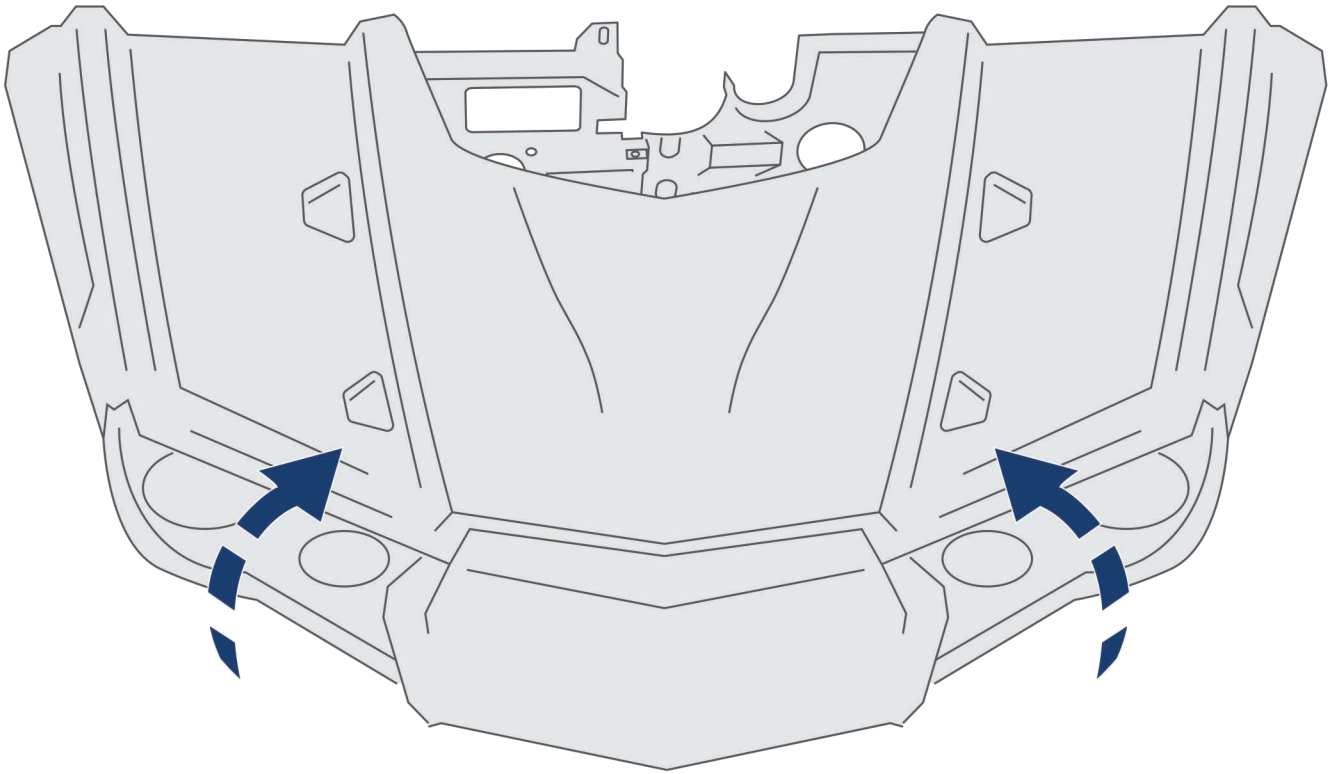

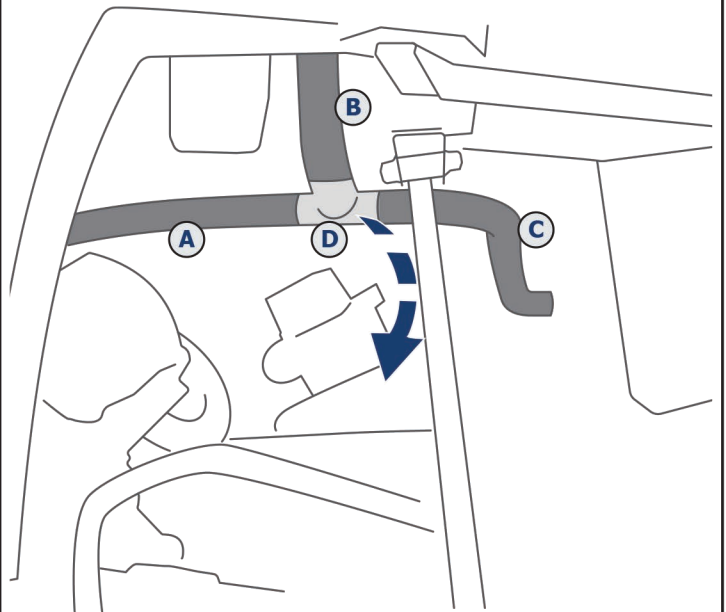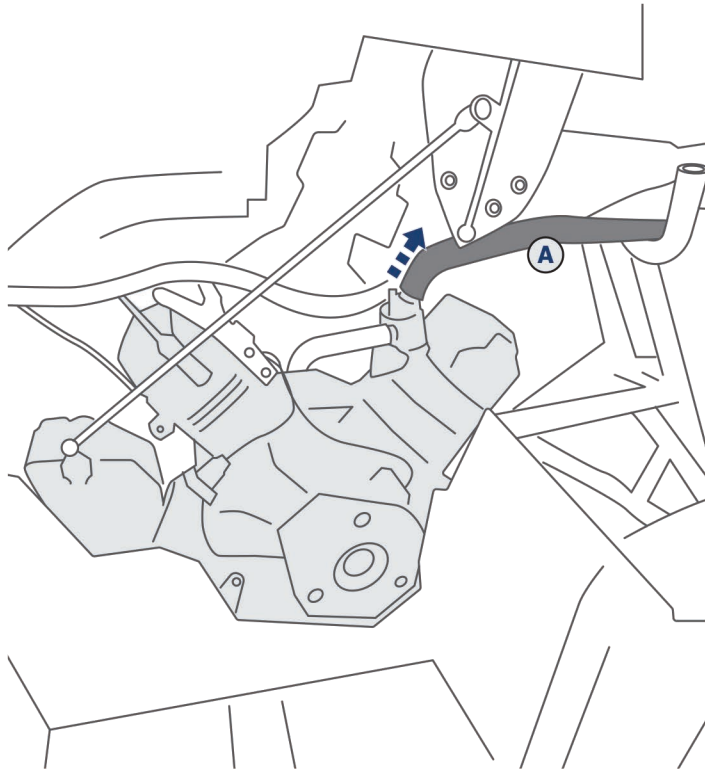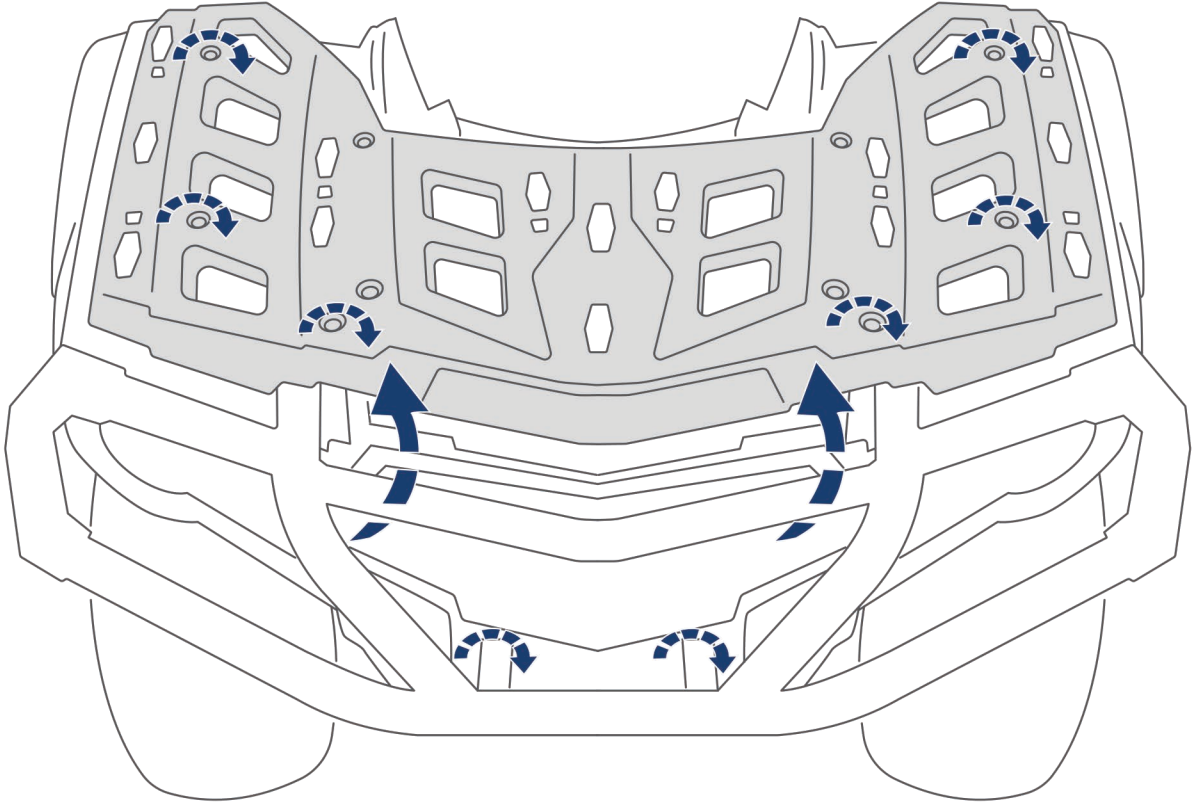

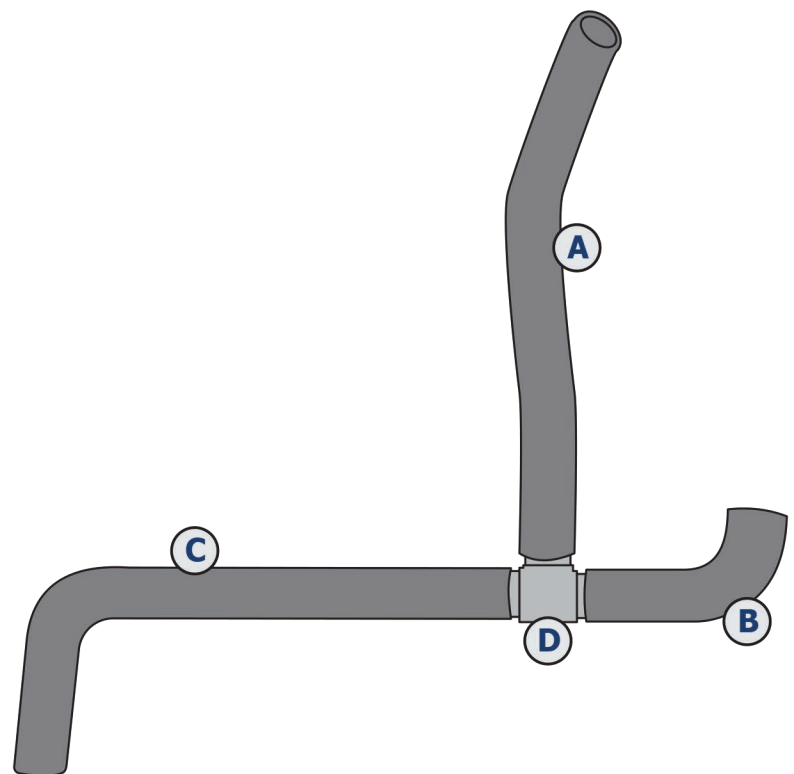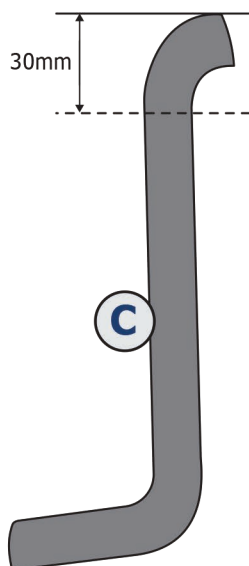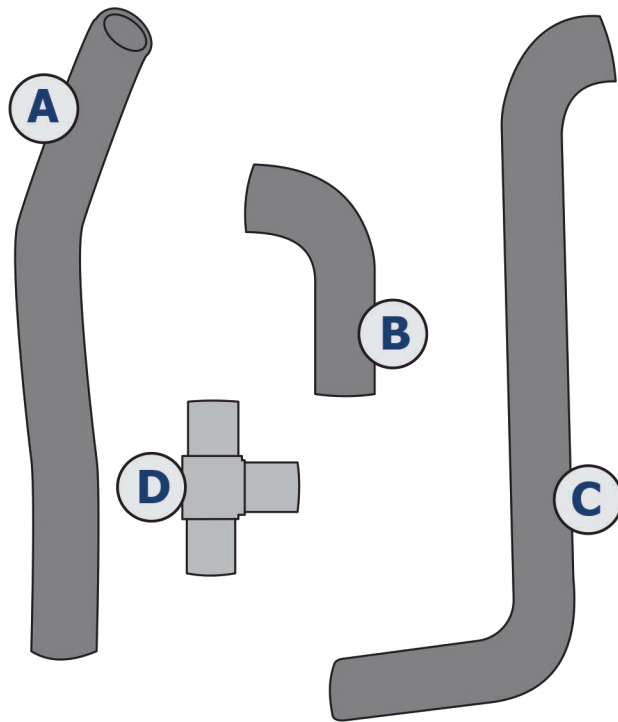



Ø36

