


EN	RADIATOR RELOCATION KIT WITH PLATFORM INSTALLATION MANUAL
DE	EINBAUVORSCHRIFT FÜR DIE AUSTRAGUNG DES KÜHLERS
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА КРОНШТЕЙНОВ С ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ВЫНОСА РАДИАТОРА

комплект совместим только с выносом радиатора от **RIVAL**




For: ODES 650 (2022-)

444.8509.1

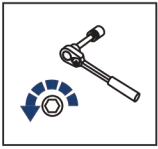


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

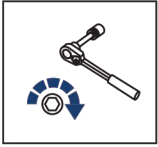


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов

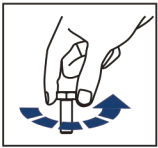

EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

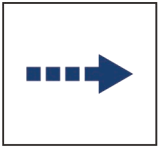








EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

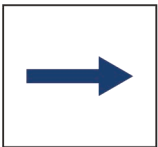

EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

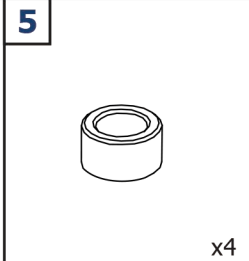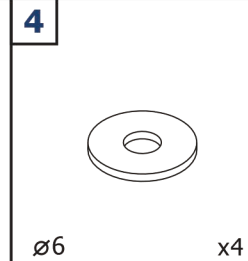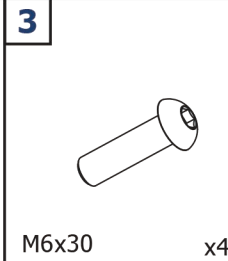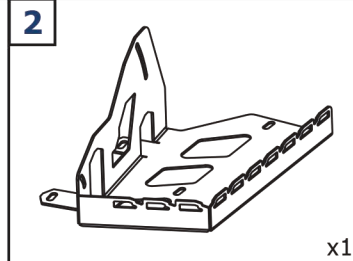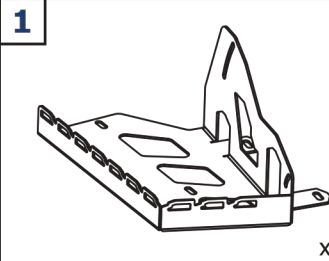

EN Attention! All flexible hose couplings are designed with a sealant.

DE Achtung! Alle flexiblen Schlauchkupplungen werden mit einem dichtmittel ausgeführt.

RU Внимание! Все соединения гибких рукавов выполнять с использованием герметика.

