

EN WINCH MOUNT INSTALLATION MANUAL

DE EINBAUVORSCHRIFT FÜR DIE WINDENHALTERUNG


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕБЕДКИ




**For: OSM SM1000 (2024- )**

444.8523.1



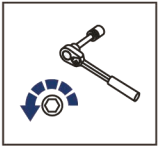

**EN Regular fasteners**  
**DE Normale Befestigung**  
**RU Штатный крепёж**

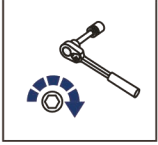


**EN Regular fasteners**  
**DE Normale Befestigung**  
**RU Штатный крепёж**




**EN Screw a several turns**  
**DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen**  
**RU Вкрутить на несколько оборотов**



**EN Loosen bolts**  
**DE Bolzen lockern**  
**RU Выкрутить на несколько оборотов**

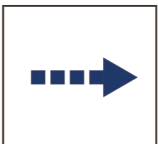

**EN Movement Arrow**  
**DE Bewegungsrichtung**  
**RU Движение**

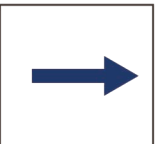






**EN Location / Position Arrow**  
**DE Anordnung / Positionsrichtung**  
**RU Расположение**



**EN Screw Arrow**  
**DE Drehrichtung**  
**RU Поворот**

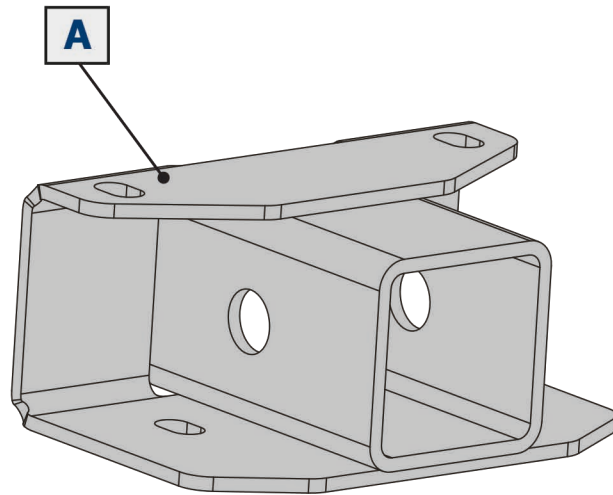 <p>EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка</p>	 <p>S - 13</p>	 <p>EN Wrench DE Schraubenschlüssel RU Гаечный ключ</p>	<p>13 mm</p>
--	---	--	--------------



<p><b>1</b></p>  <p>M8x20 x4</p>	<p><b>2</b></p>  <p>M8 x2</p>	<p><b>3</b></p>  <p>ø8 x6</p>	<p><b>4</b></p>  <p>x1</p>
---	--	--	---

