

EN WINCH MOUNT INSTALLATION MANUAL

DE EINBAUVORSCHRIFT FÜR DIE WINDENHALTERUNG


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕБЕДКИ




For: OSM SM1000 (2024-)

444.8524.1



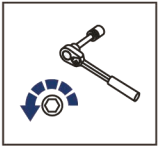

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

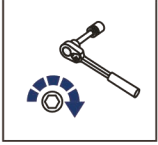


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

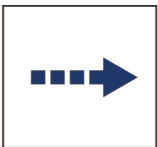

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

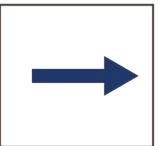






EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

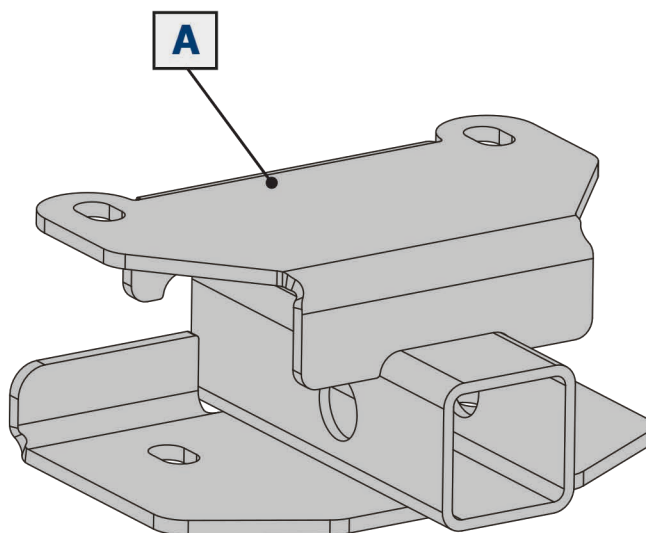 <p>EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка</p>	 <p>S - 13</p>	 <p>EN Wrench DE Schraubenschlüssel RU Гаечный ключ</p>	<p>13 mm</p>
--	---	--	--------------



<p>1</p>  <p>M8x20 x4</p>	<p>2</p>  <p>M8 x2</p>	<p>3</p>  <p>ø8 x6</p>	<p>4</p>  <p>x1</p>
---	--	--	---

