

EN FRONT BUMPER INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR FRONTBUMPER

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




For: AODES SIBERIACROSS 1000 SWT (2024-)


444.8531.1

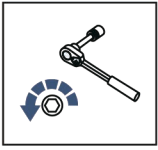


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

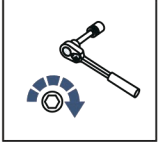


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

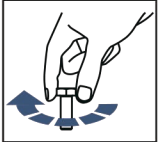


EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов

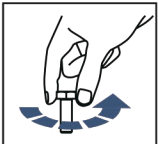


EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

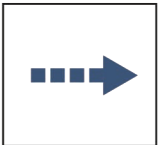

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

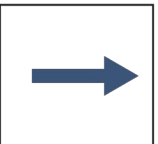


EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение

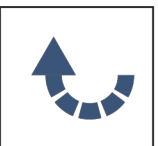

EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10		HEX S - 4		EN Drill DE Bohrmaschine RU Дрель		∅ 6,5; ∅ 9
--	---	--	--------	--	--------------	--	---	--	---------------

	EN Wrench RU Гаечный ключ	10 mm		EN Hand Riveter DE Handnietzange RU Ручной заклёпочник
--	------------------------------	-------	--	--

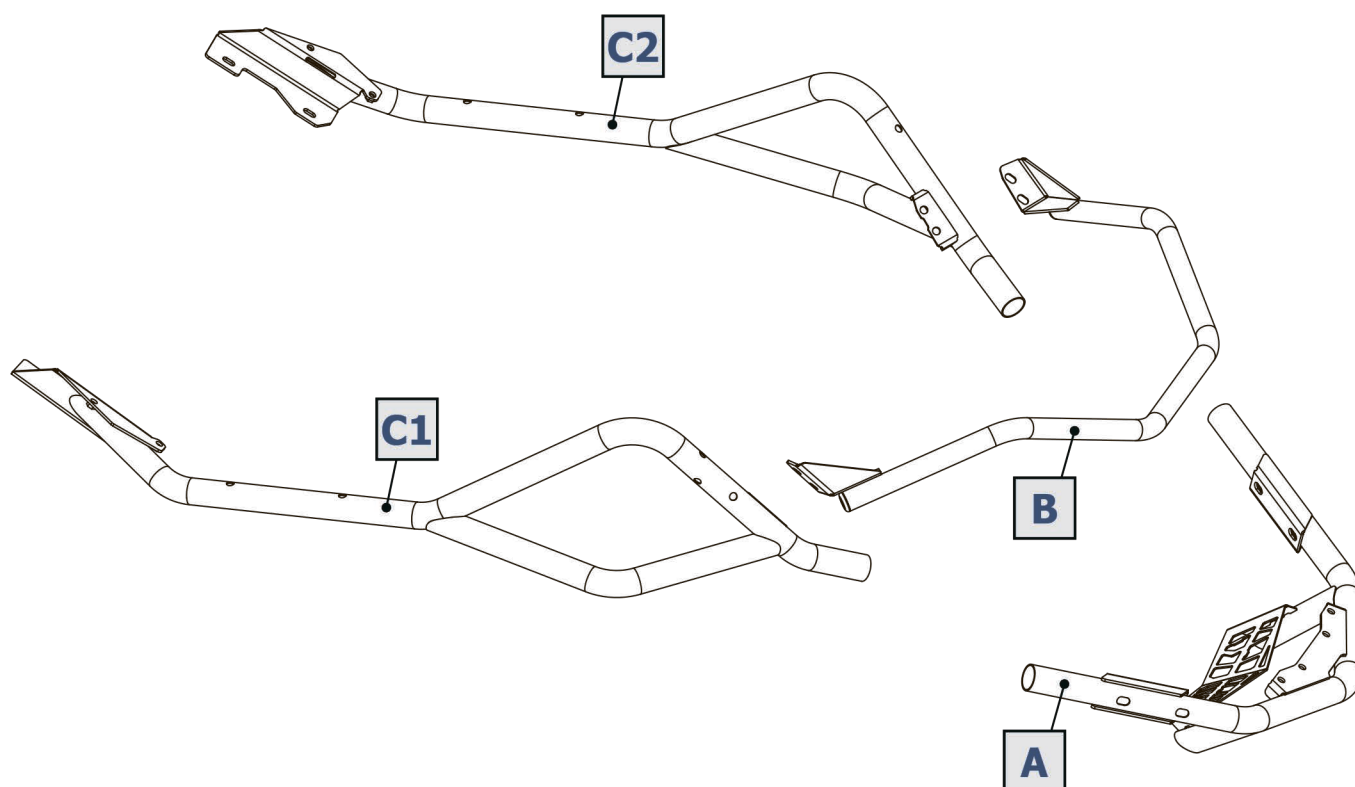

1 x2	2 2M6x40 x2	3 x4	4 M6x16 x8	5 M6x20 x6
6 M6x40 x4	7 M6x50 x4	8 x4	9 ∅6 x8	10 ∅6 x20
11 M6 x6	12 ∅9-11 x10	13 x1	14 x1	

