

EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERFAHRSCHUTZ

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: SHARMAX FORCE 1100/800 (2023-)

444.9607.1

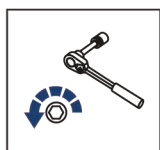

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж

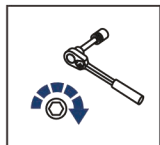


EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

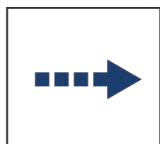


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

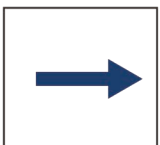






EN Location / Position Arrow
DE Anordnung/Position
RU Расположение







EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот





	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10		HEX S - 5 S - 6
---	---	---	--------	--	-----------------------

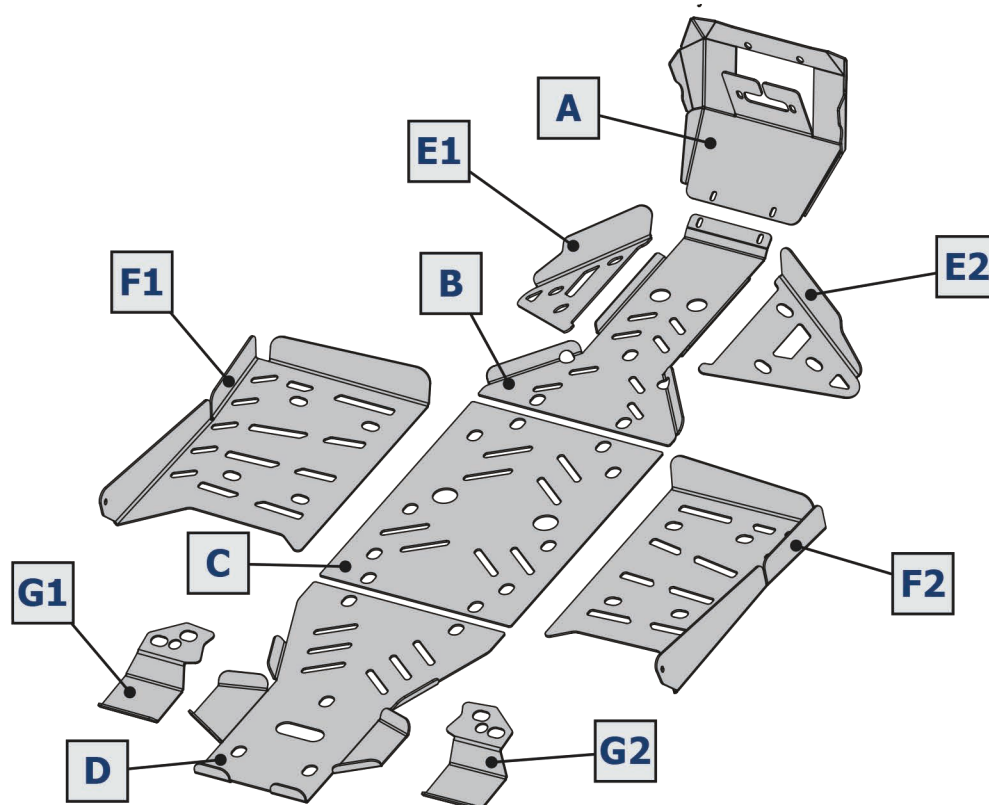

1  x2	2  x4	3  M8x30 x4	4  M6x55 x1	5  M6x50 x3	6  M6x45 x2
7  M6x40 x4	8  M6x35 x5	9  M6x25 x4	10  M6x20 x3	11  M6x16 x6	12  M6x12 x8
13  M6x25 x4	14  ø6 x36	15  ø8 x4	16  ø6 x6	17  ø6 x12	18  M6 x8
19  M6 x6	20  M6x50/15 x4	21  x2	22  x1	23  x2	24  x2

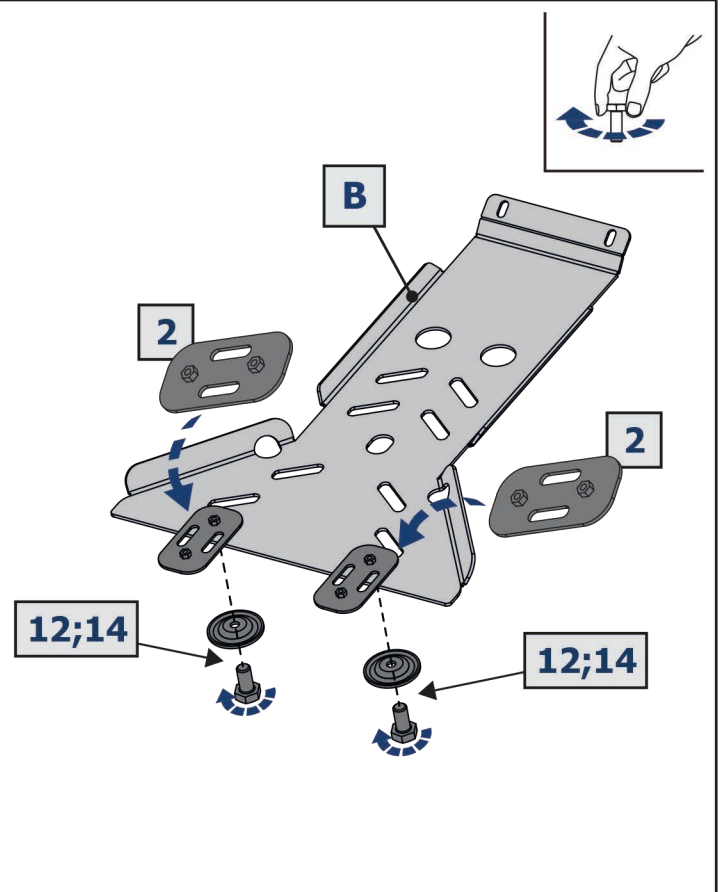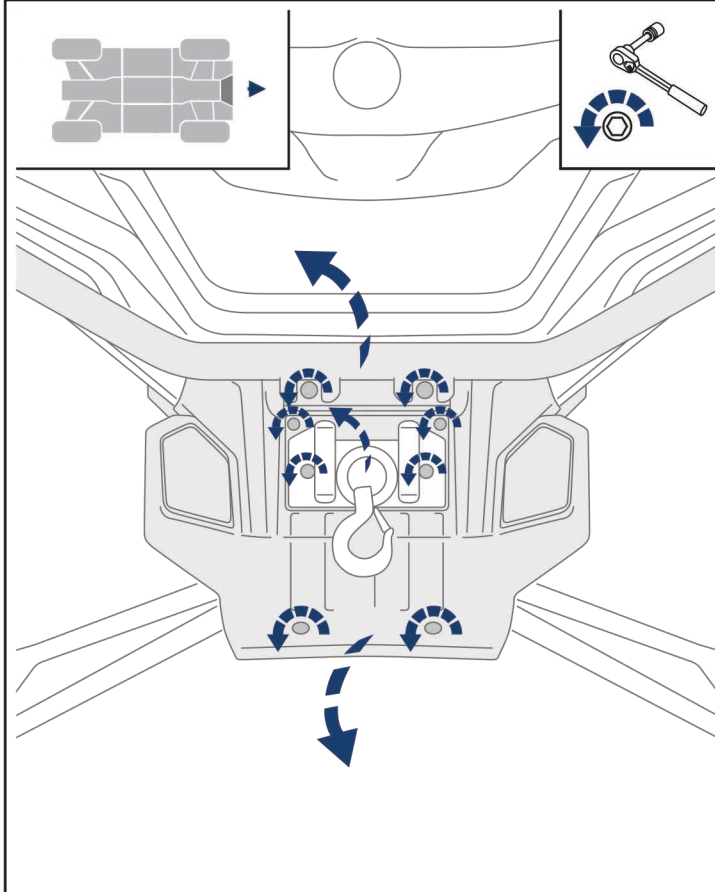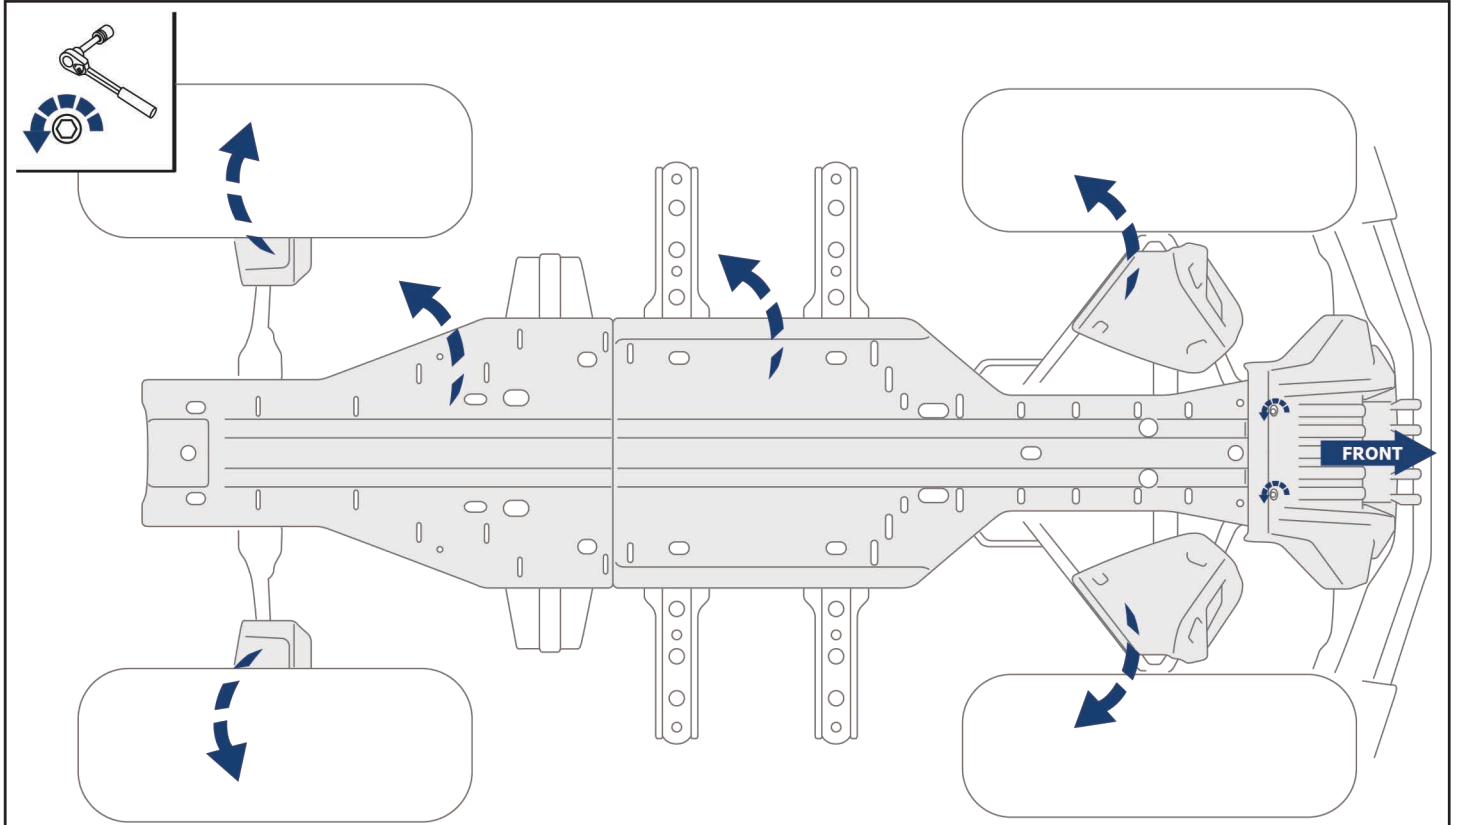

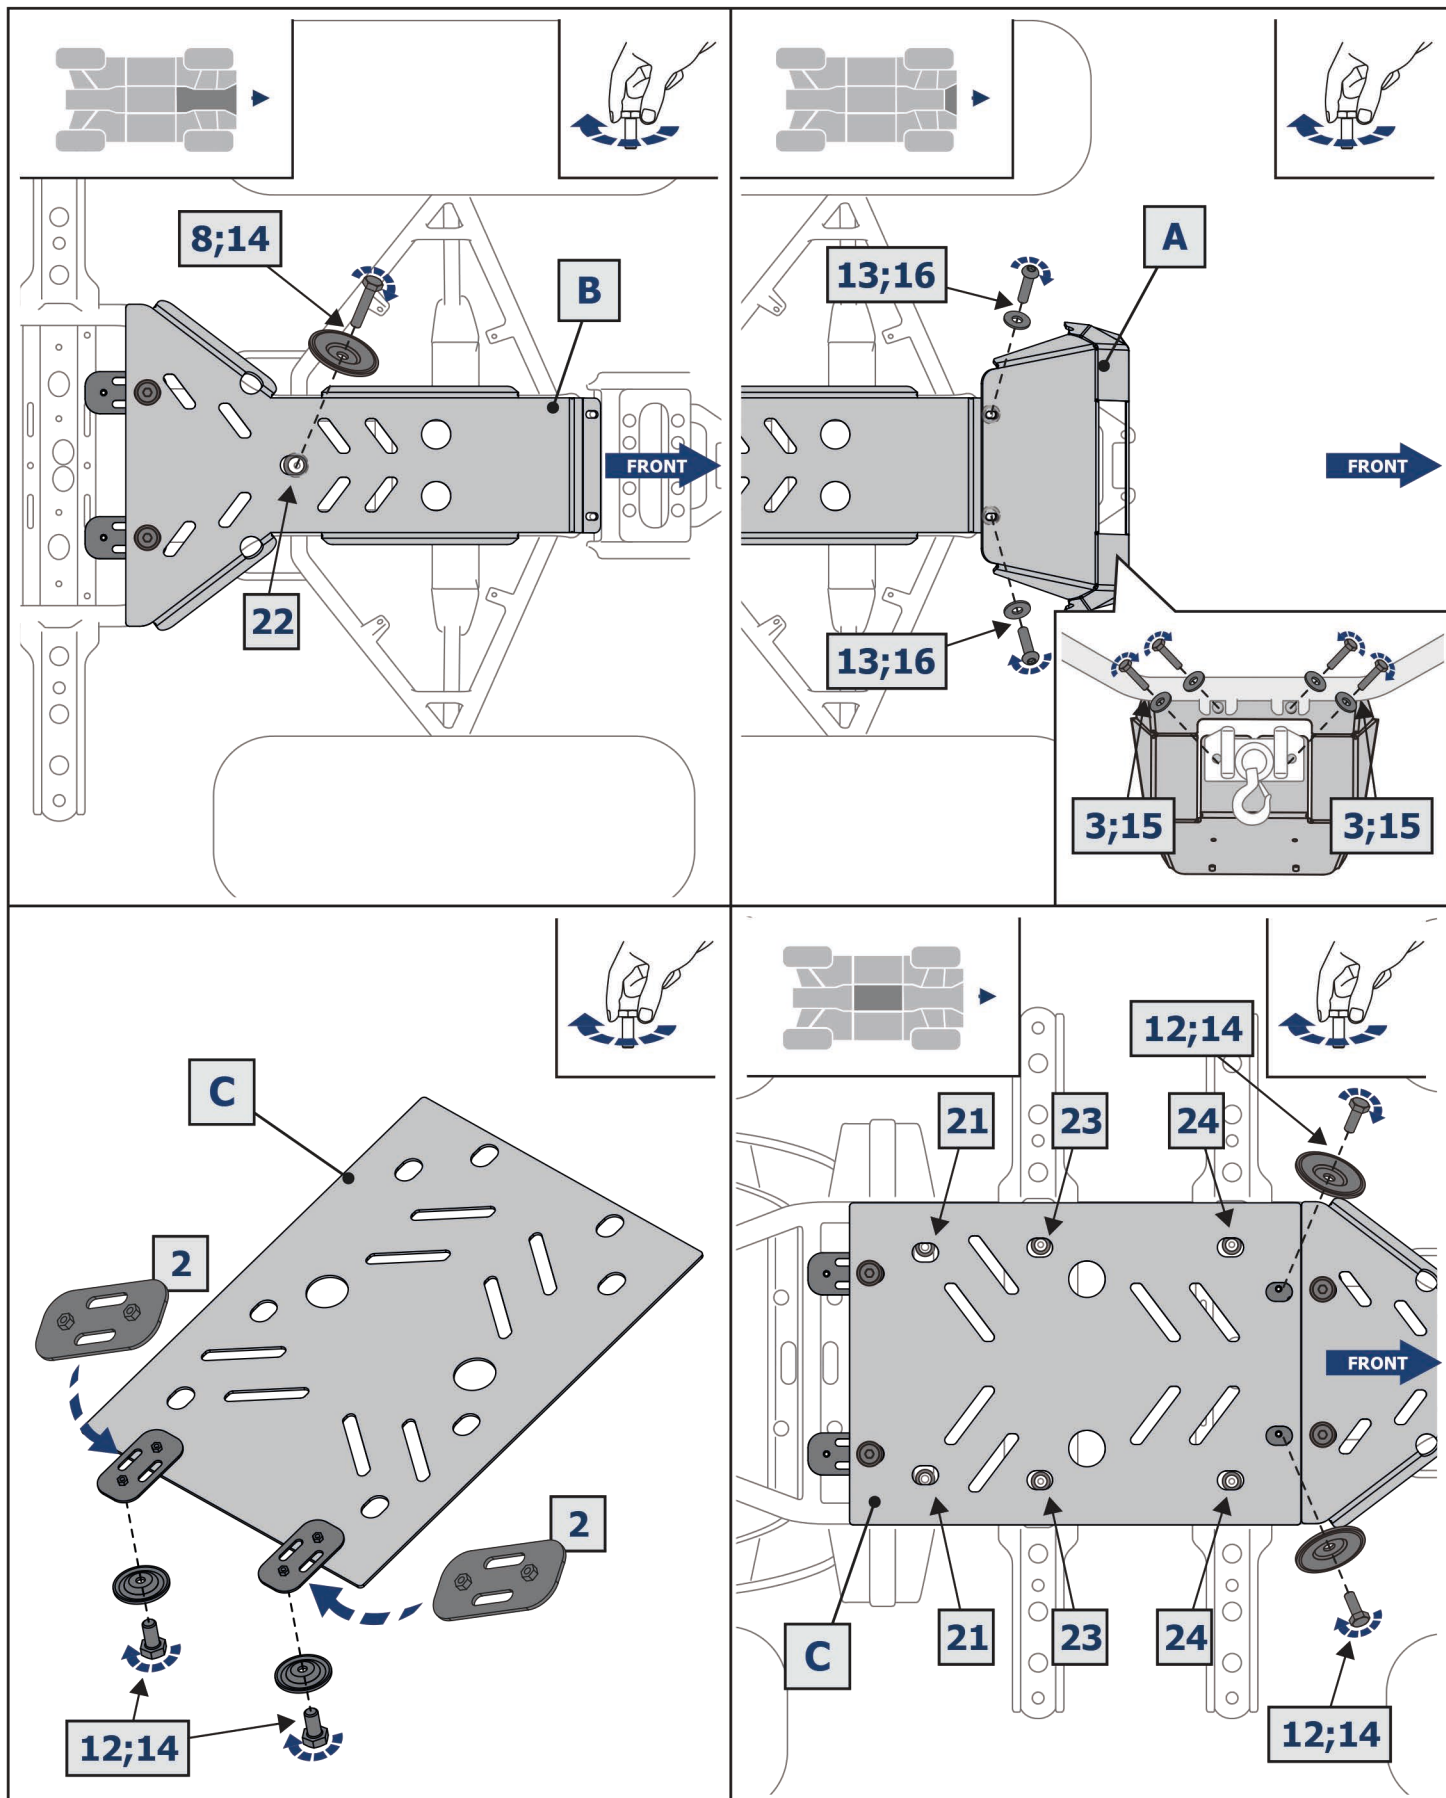

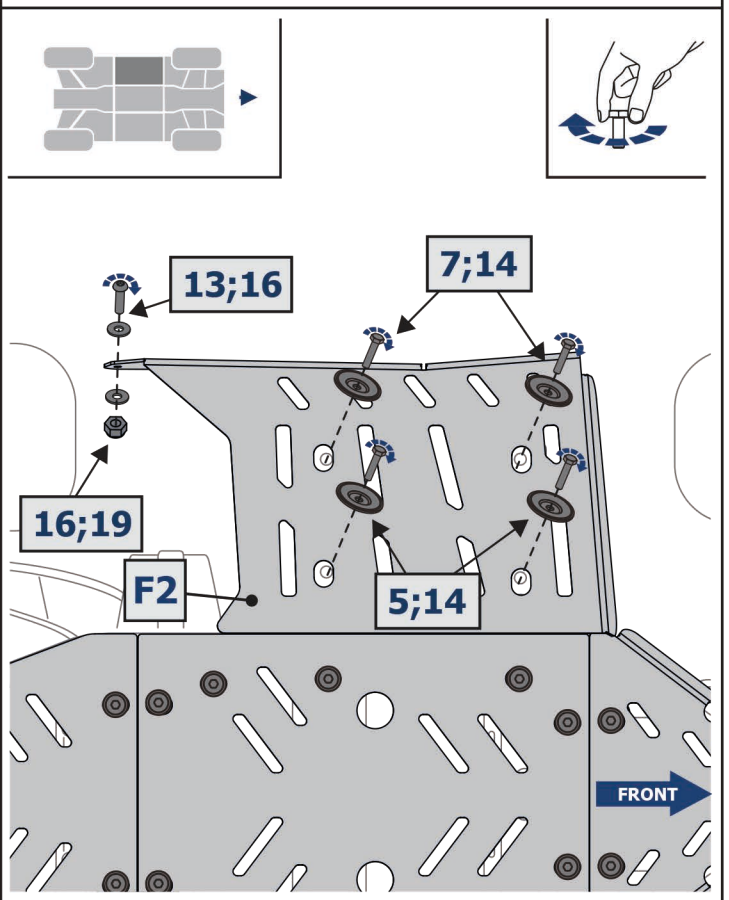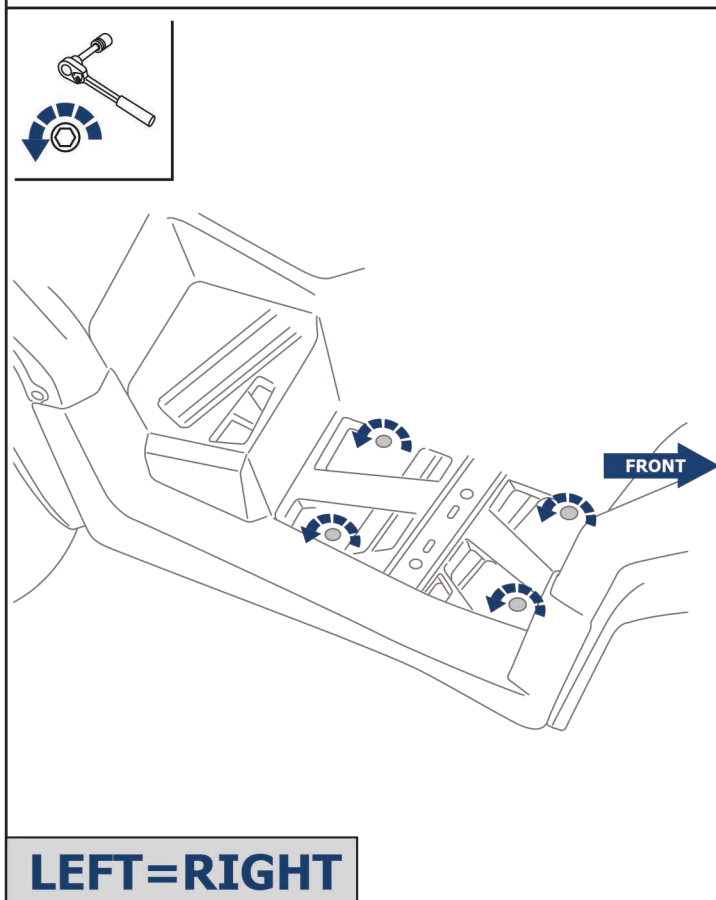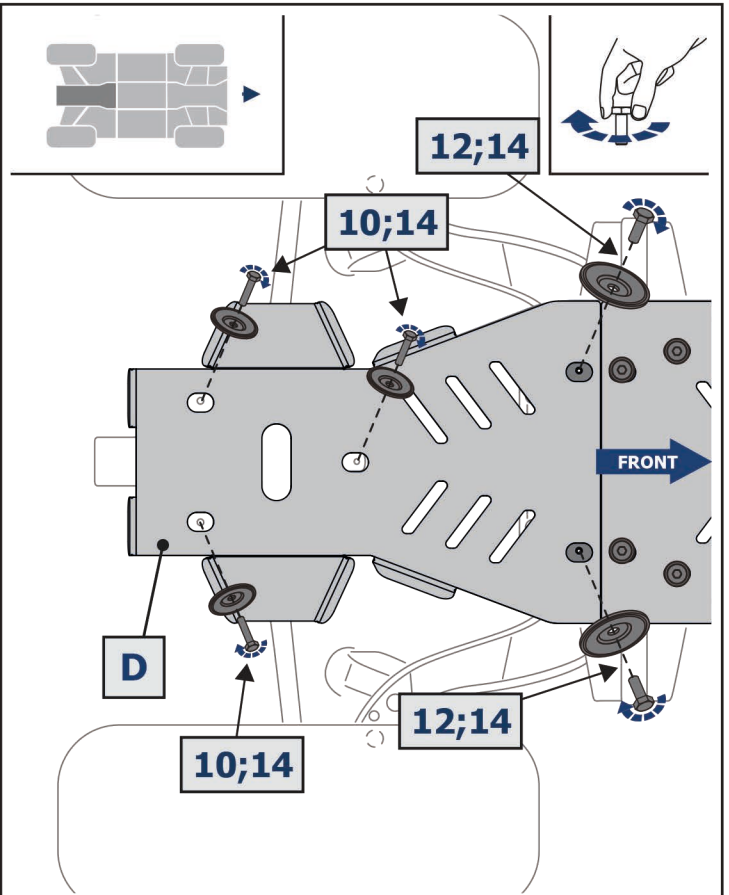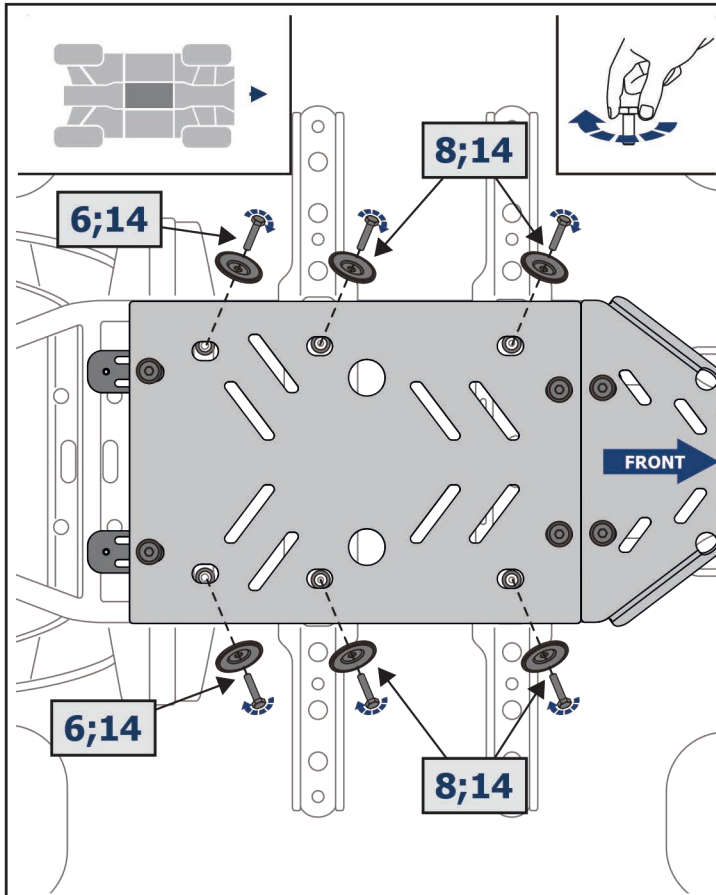

LEFT=RIGHT

