

EN RADIATOR RELOCATION KIT INSTALLATION MANUAL


DE EINBAUVORSCHRIFT FÜR DIE AUSTRAGUNG DES KÜHLERS

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЫНОСА РАДИАТОРА




For: HISUN TACTIC 550 / 750 (2021-)

444.9807.1

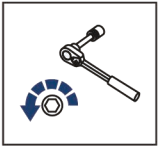

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

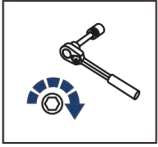


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

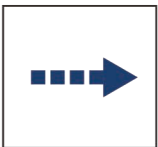

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

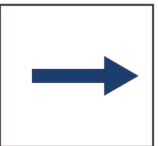

EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

<p>EN Drill DE Bohrmaschine RU Дрель</p>	<p>Ø 40-50</p>	<p>EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка</p>	<p>S - 10; S - 13</p>	<p>HEX S - 4; S - 5; S - 6</p>
--	----------------	--	---------------------------	--

<p>1</p> <p>x1</p>	<p>2</p> <p>x1</p>	<p>3</p> <p>x1</p>	<p>4</p> <p>x1</p>		
<p>5</p> <p>x1</p>	<p>6</p> <p>x1</p>	<p>7</p> <p>x1</p>	<p>8</p> <p>x1</p>		
<p>9</p> <p>x1</p>	<p>10</p> <p>6мм 1,7м x1</p>	<p>11</p> <p>M8x60/30 x2</p>	<p>12</p> <p>d=20 x2</p>	<p>13</p> <p>0,5 м 2x1.5 x1</p>	<p>14</p> <p>0,10 м 3/1,5 x1</p>
<p>15</p> <p>0,5 м 6.6мм x1</p>	<p>16</p> <p>M6x16 x10</p>	<p>17</p> <p>M6x25 x6</p>	<p>18</p> <p>M8x20 x14</p>	<p>19</p> <p>Ø6 x20</p>	<p>20</p> <p>Ø6 x6</p>
<p>21</p> <p>Ø8 x12</p>	<p>22</p> <p>Ø8 x6</p>	<p>23</p> <p>M6 x10</p>	<p>24</p> <p>M8 x4</p>	<p>25</p> <p>Ø10-16 x2</p>	<p>26</p> <p>Ø20-32 x6</p>
<p>27</p> <p>M8X50/10 x2</p>	<p>28</p> <p>M6X40/10 x2</p>	<p>29</p> <p>x3</p>			

