

EN FRONT BUMPER INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




For: TGB Blade 550 EPS (2023-)

444.9993.1

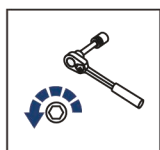

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

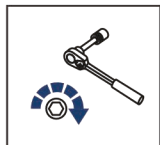


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

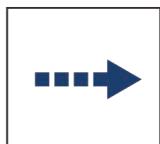



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение



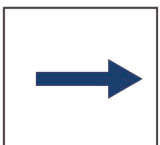



EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение




EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

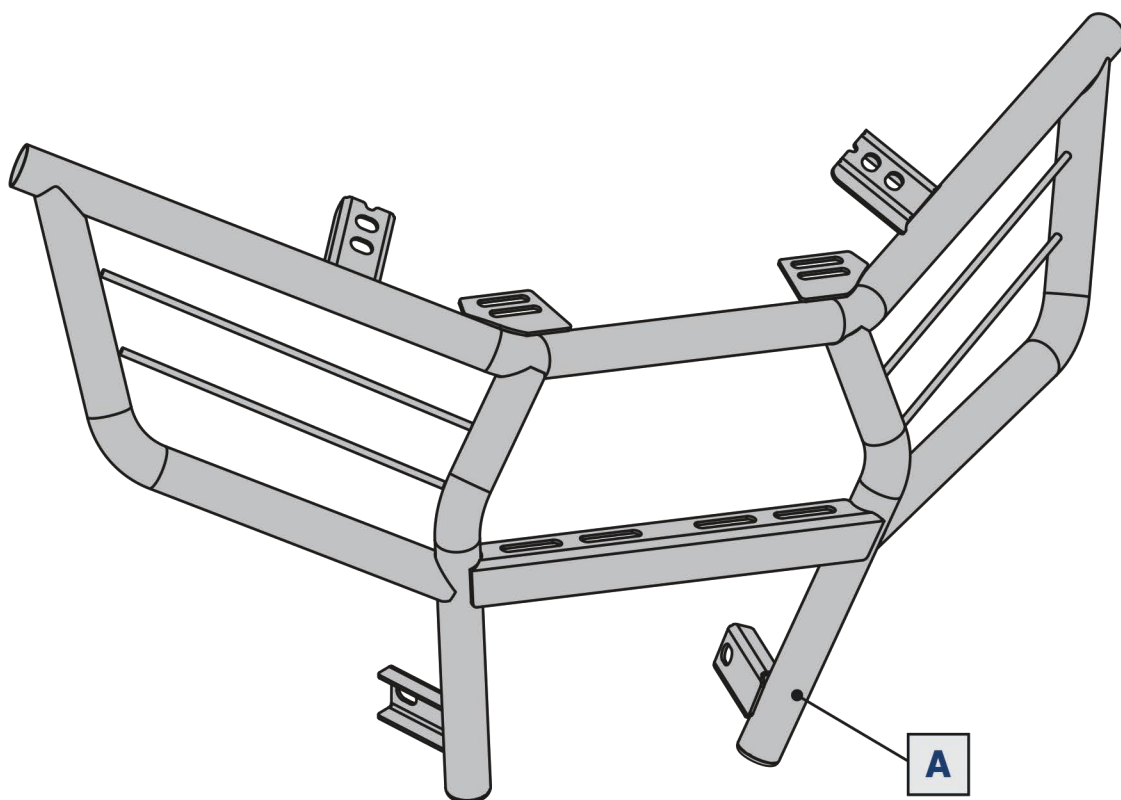

1  x1	2  x1	3  M8x16 x6	4  x6
---	---	--	---

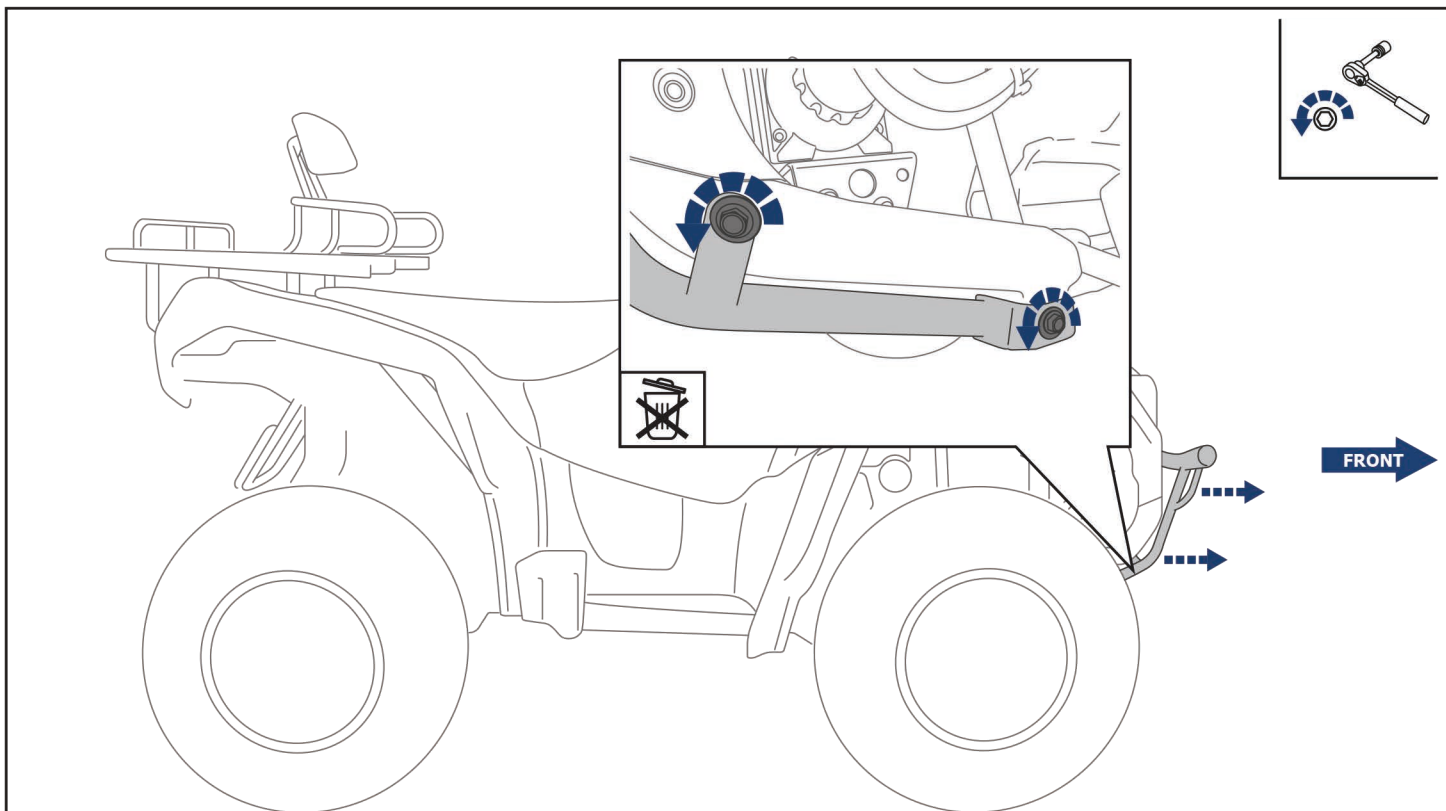

LEFT=RIGHT

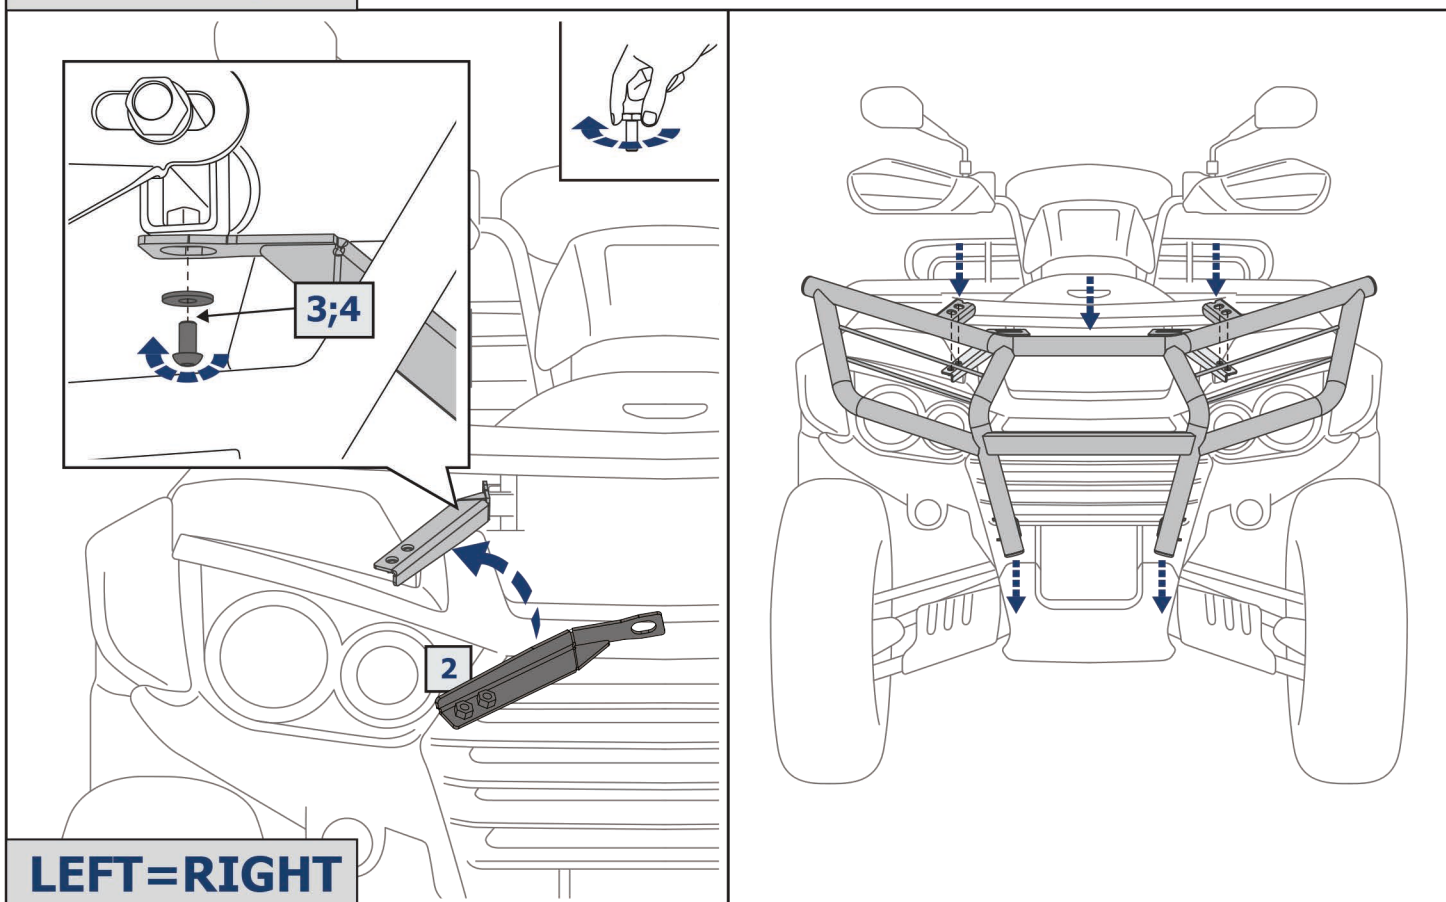

LEFT=RIGHT

