

EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: CF Moto Z8 (2012-)

K.6829.1



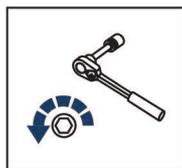

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

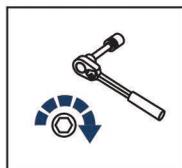

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов







EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 13		EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож
--	---	--	-------------------	--	---


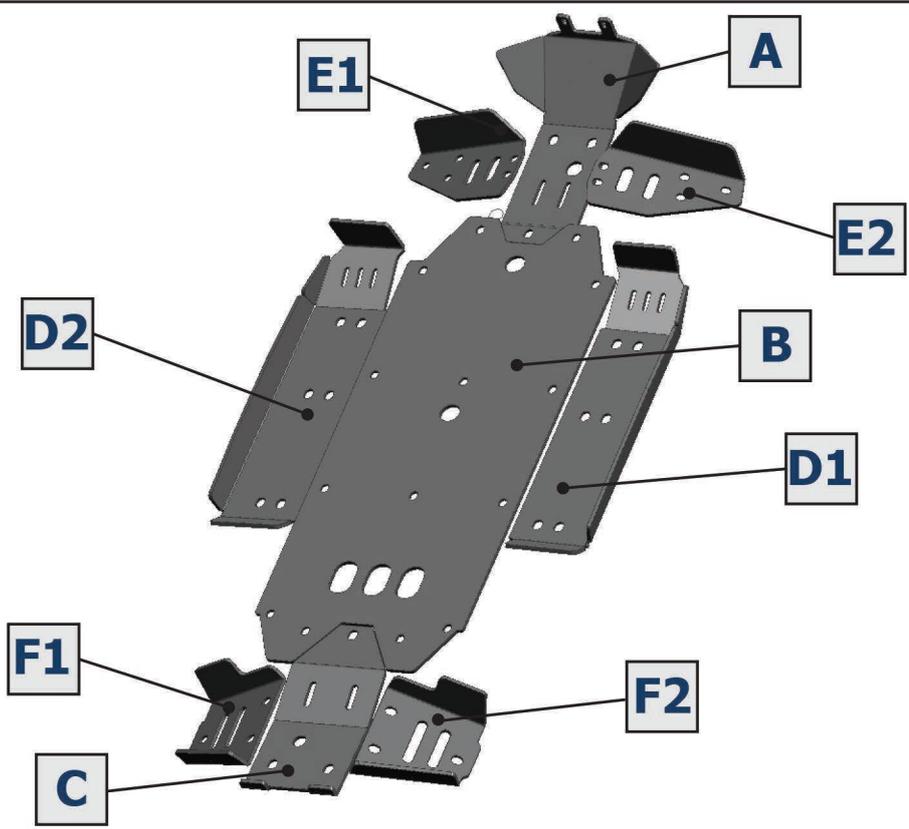


1 x6	2 x6	3 M8x60/30 x8	4 M8x33 x6	5 M6x25 x26	6 M8x25 x24
7 M8x30 x2	8 M8x80 x2	9 Ø8 x	10 Ø6 x26	11 Ø8 x22	12 M8 x2
13 D6x40/10 x4					

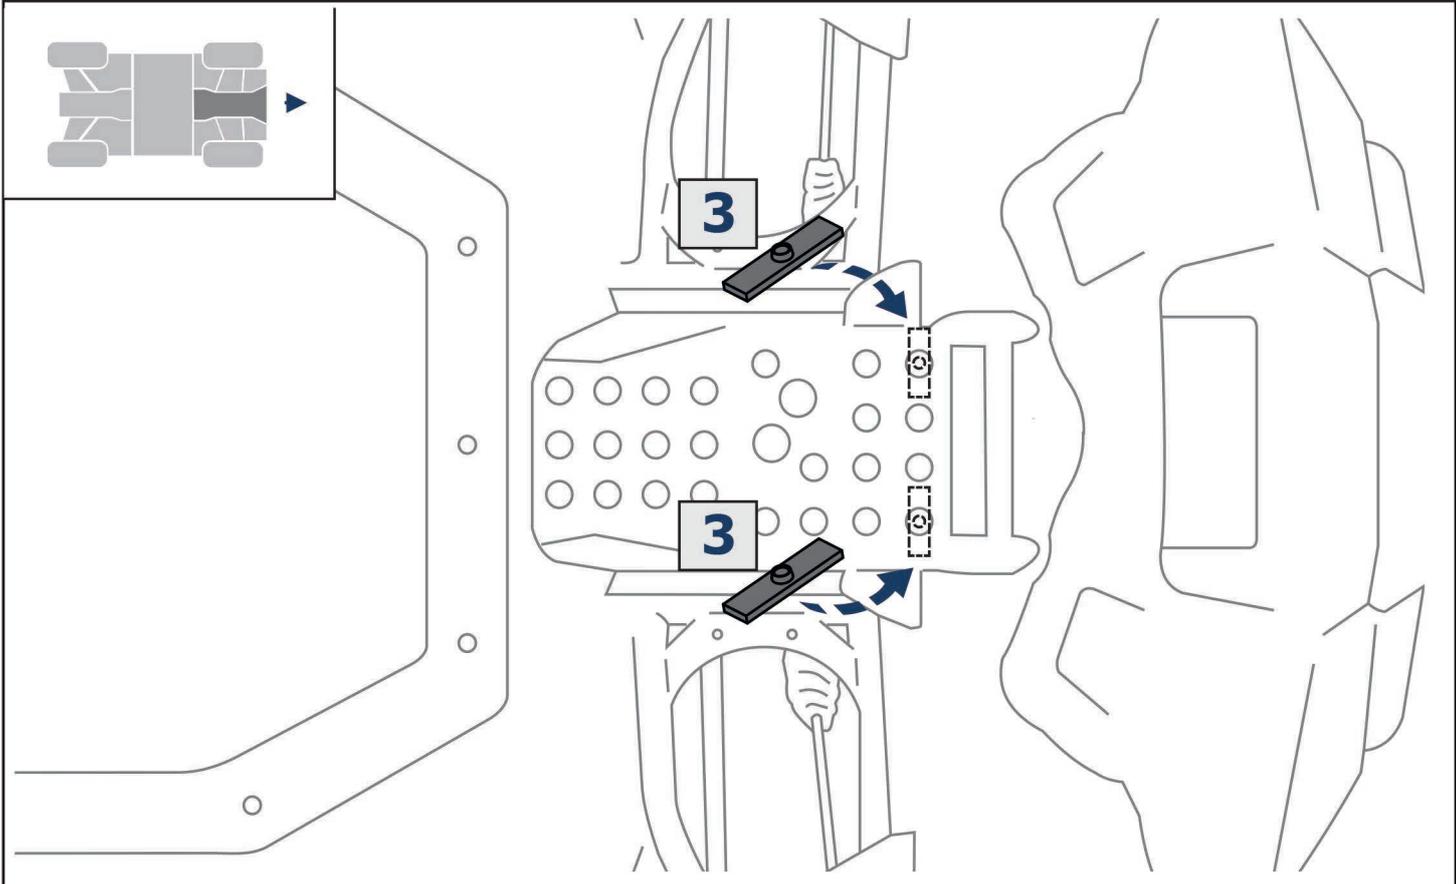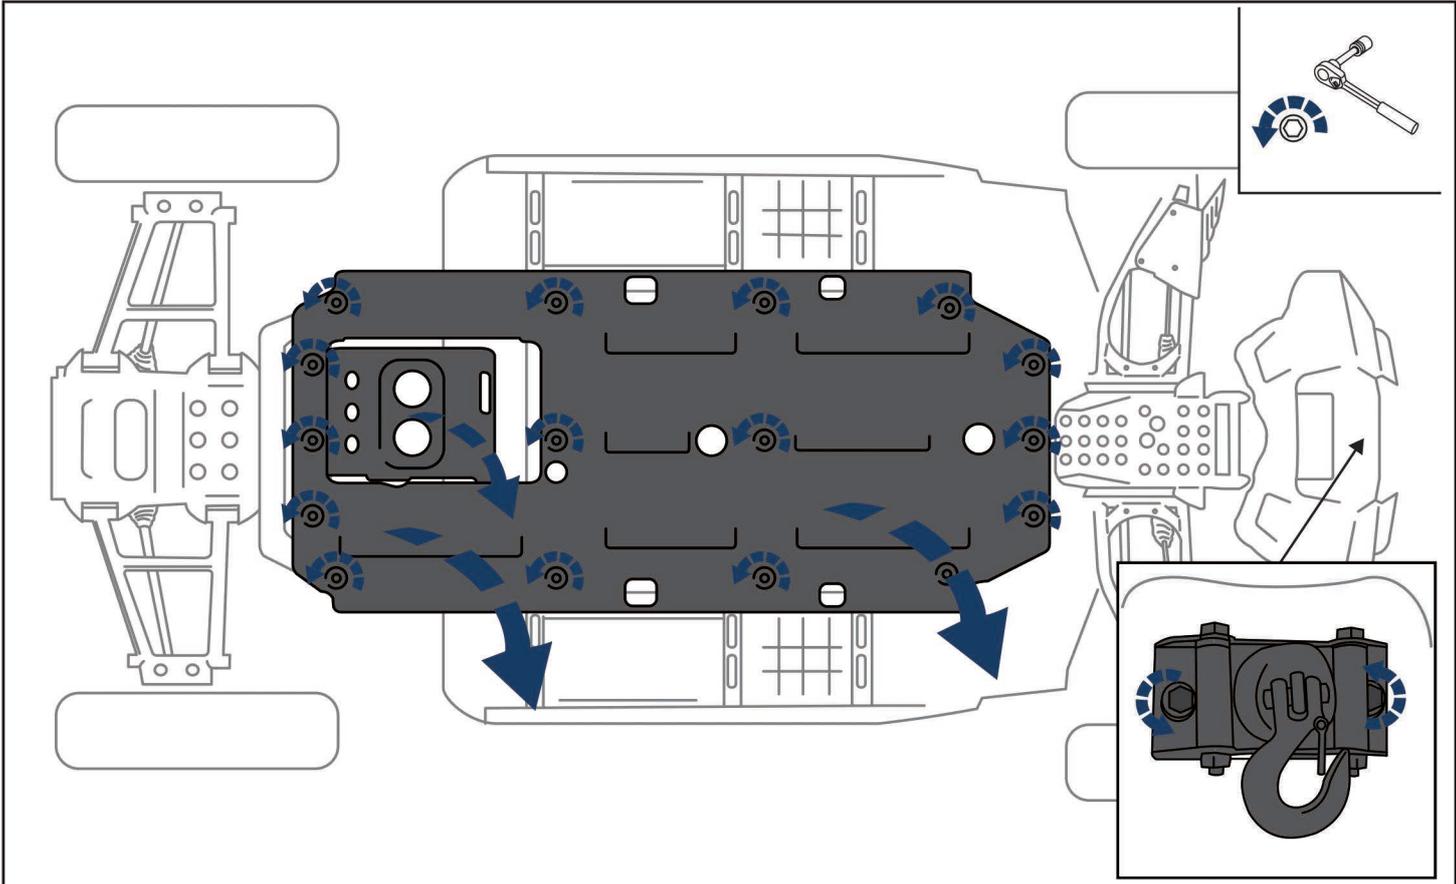

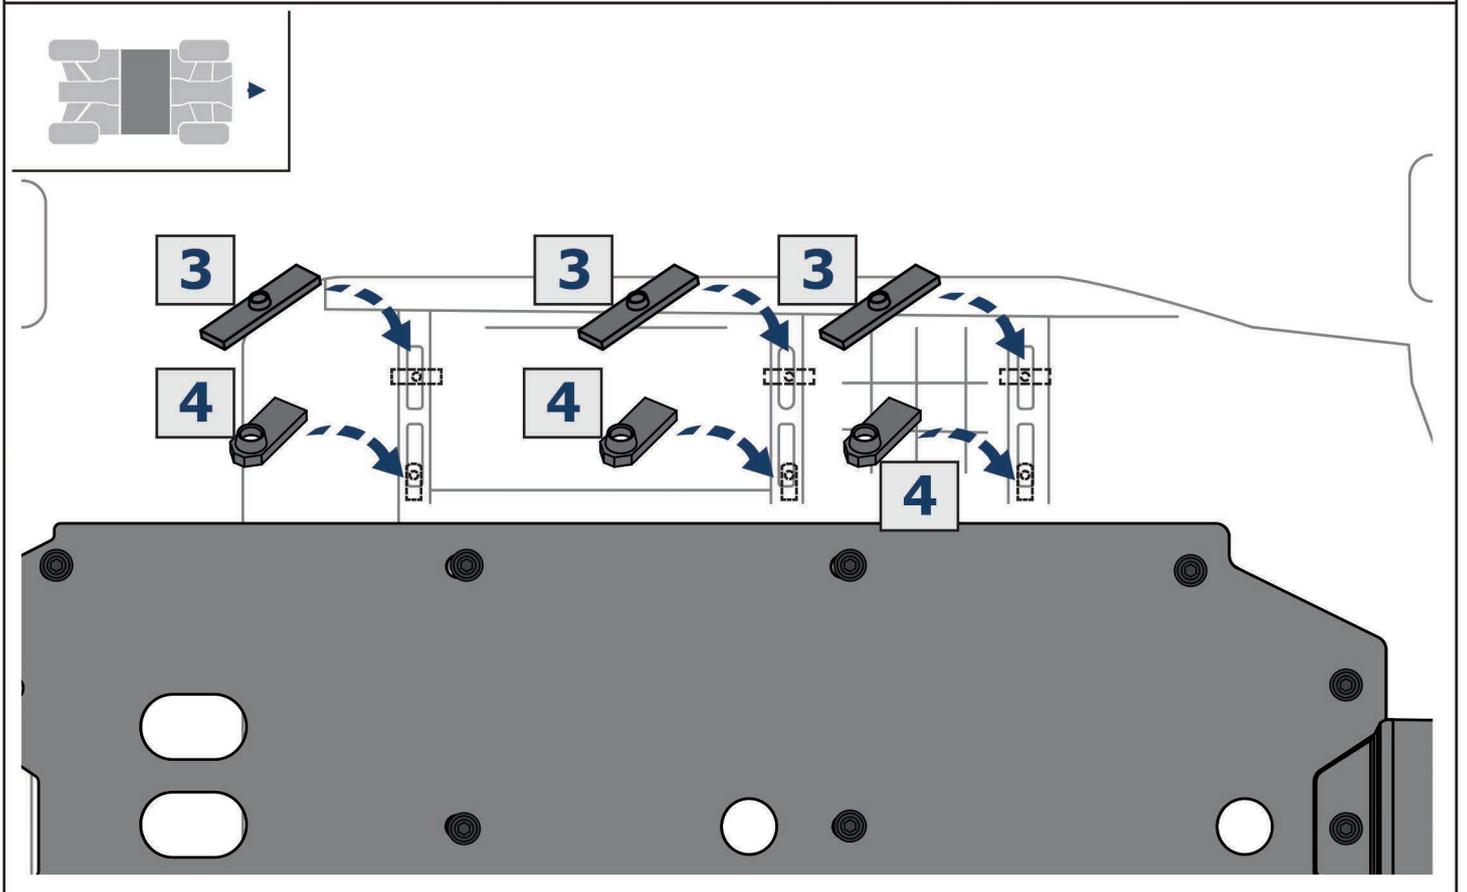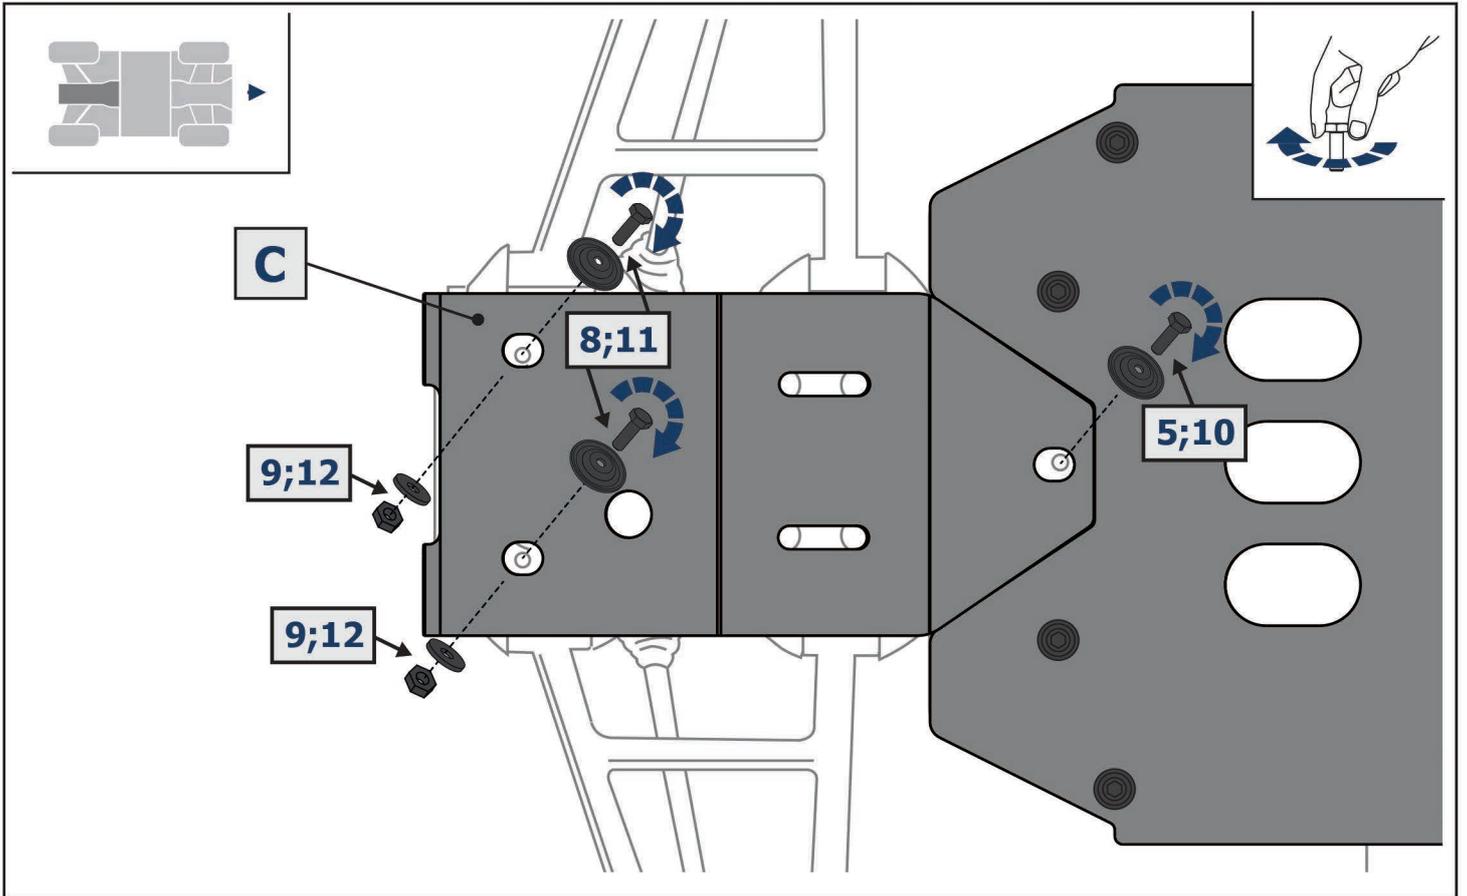

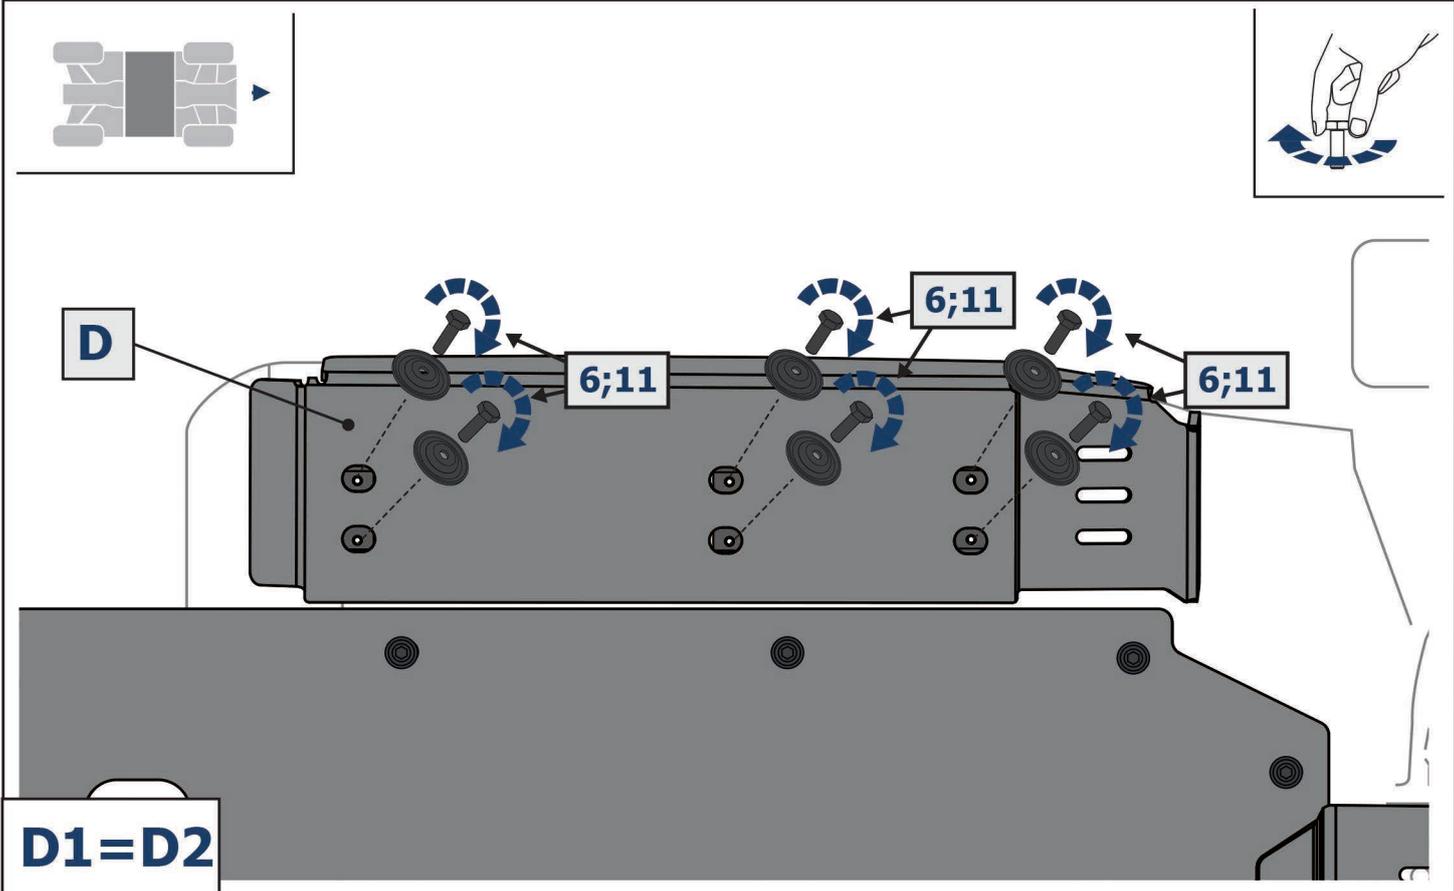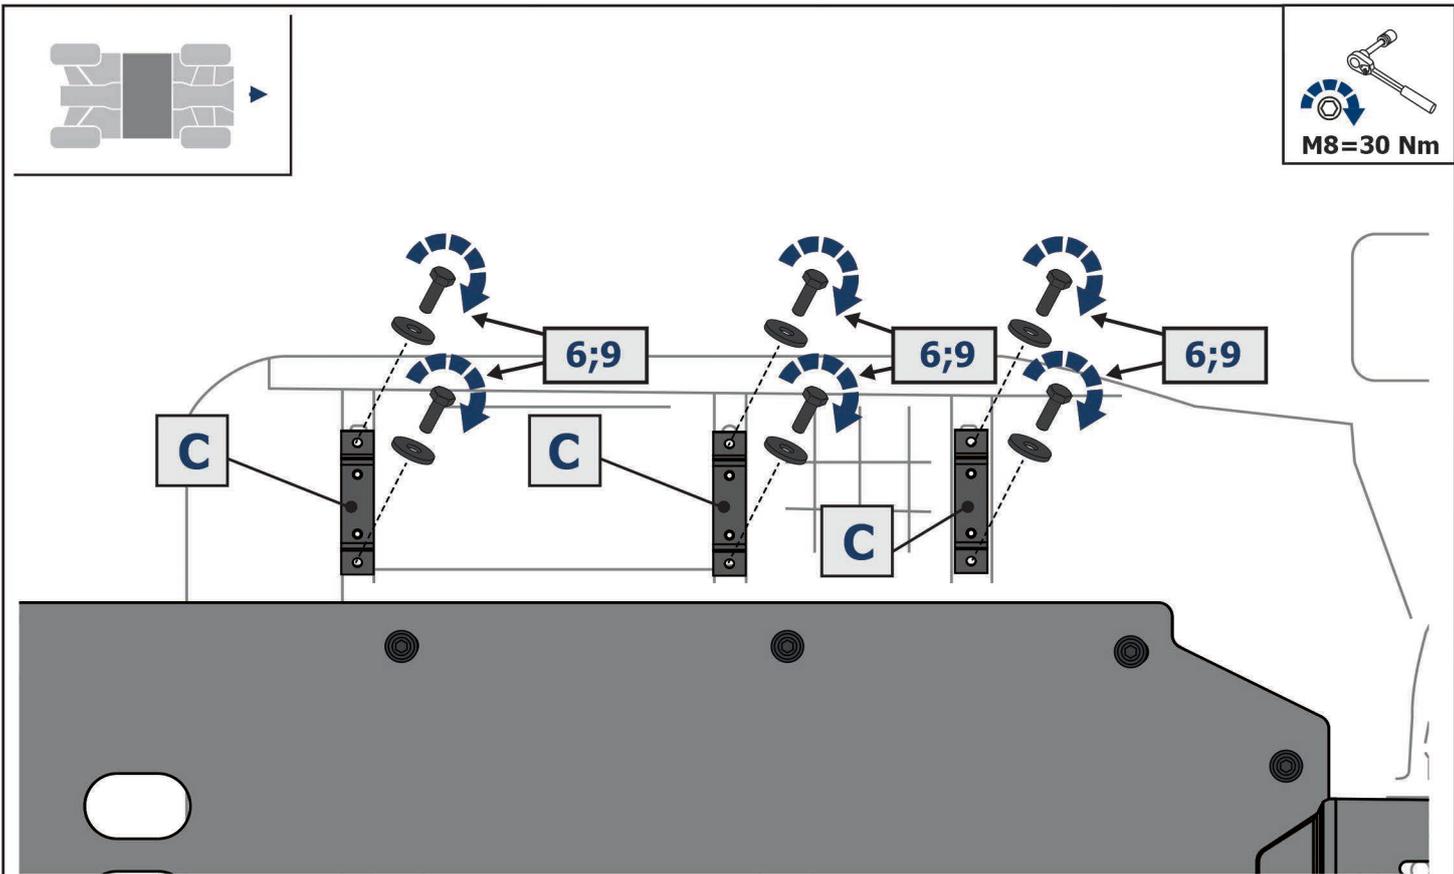

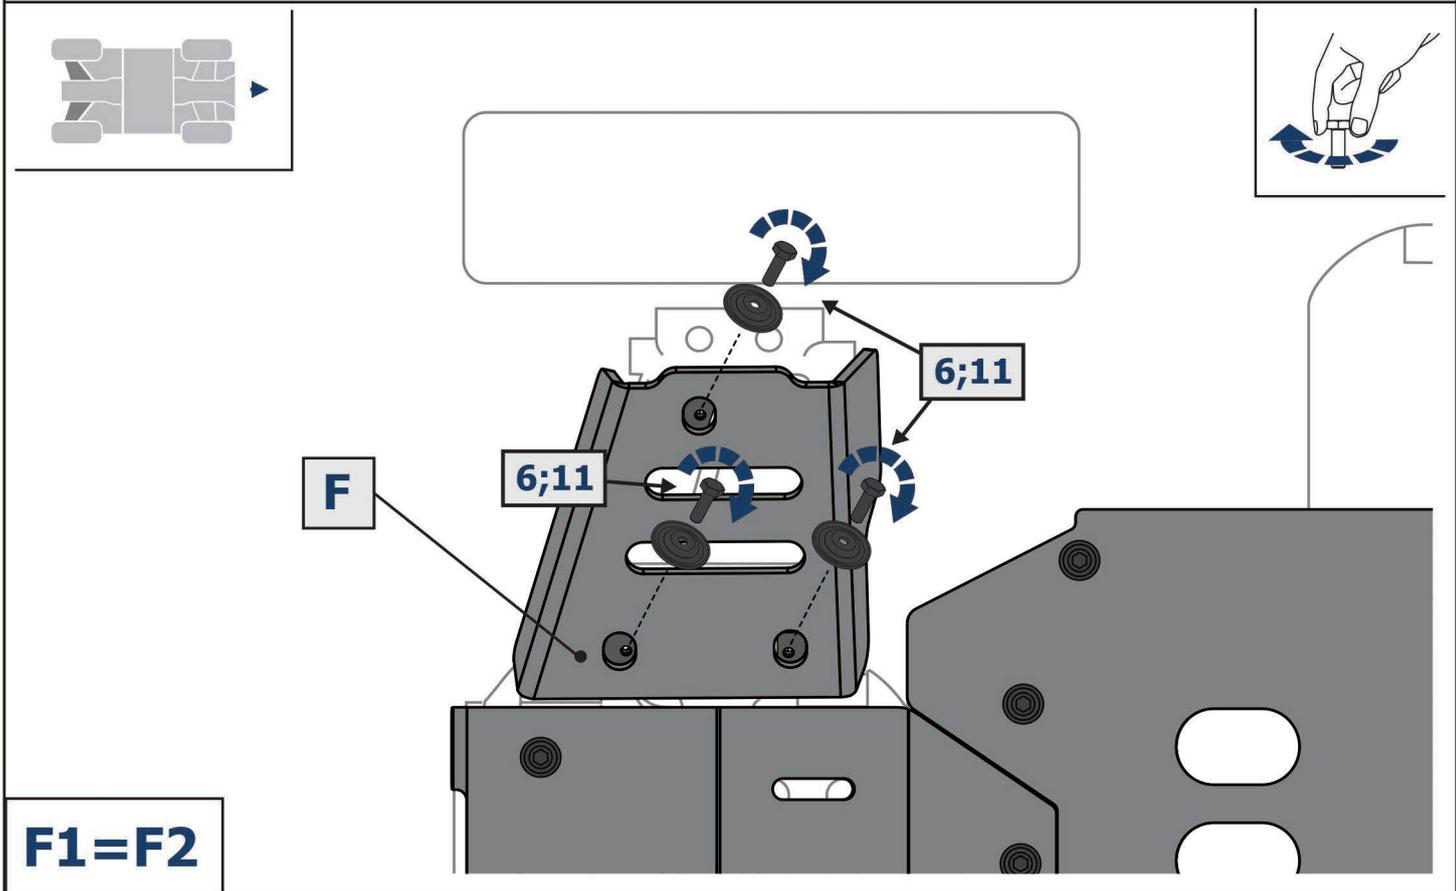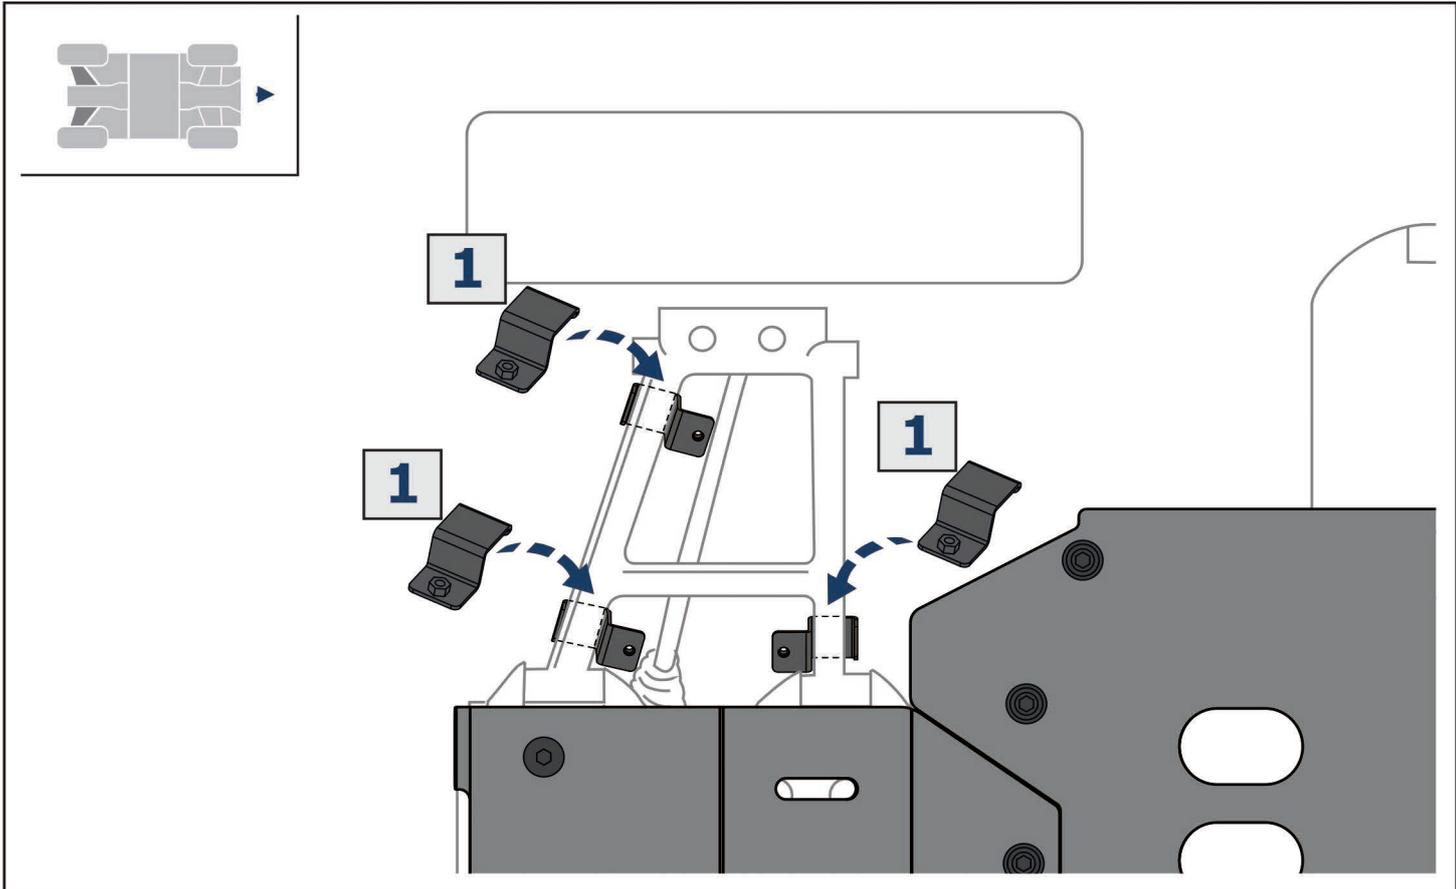

F1=F2

