


EN	SKID PLATE KIT INSTALLATION MANUAL
DE	MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: ATV BRP G3L OUTLANDER MAX 700 (2023-)

K.7635.1



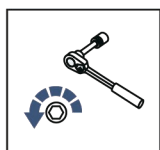

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

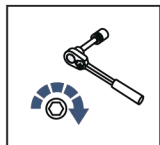


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

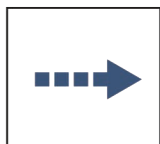


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

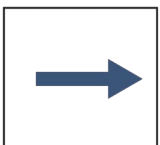

EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот



EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещётка




S - 10
S - 13






EN Drill
DE Bohren
RU Дрель




Ø 5

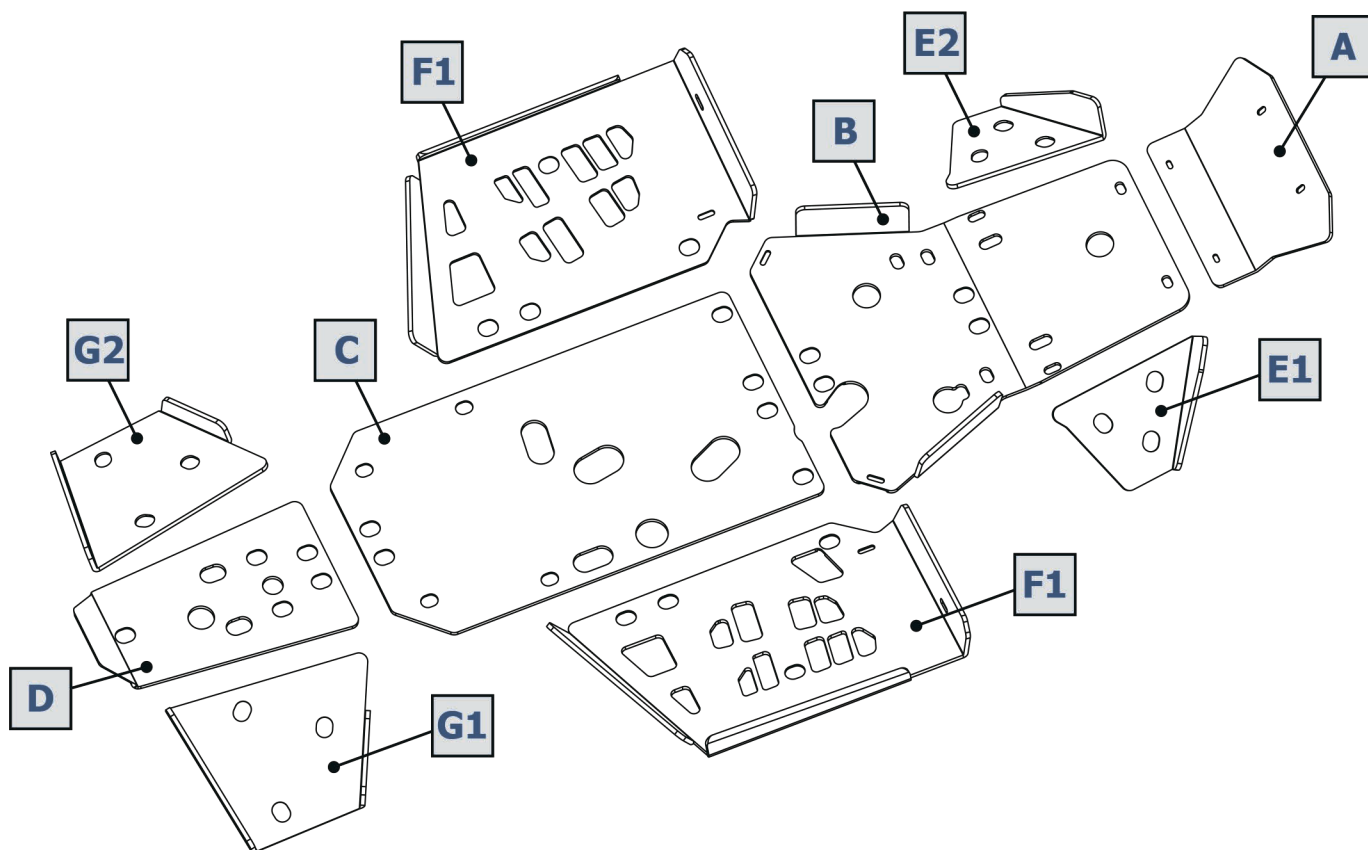

1 x1	2 x1	3 x2	4 x2	5 x4	6 x1
7 x1	8 x4	9 x1	10 x1	11 x4	12 M8x60 x2
13 M8x50 x2	14 M8x20 x41	15 M6x40 x2	16 Ø8 x33	17 Ø8 x16	18 Ø6 x8
19 M6 x4	20 M6 x2	21 x2	22 M8x50/10 x4	23 M8x60/30 x2	24 M6x40 x2
25 M6x25 x4	26 M6x60 x2	27 Ø6 x6	28 2M8x60 x2	29 M8 x2	

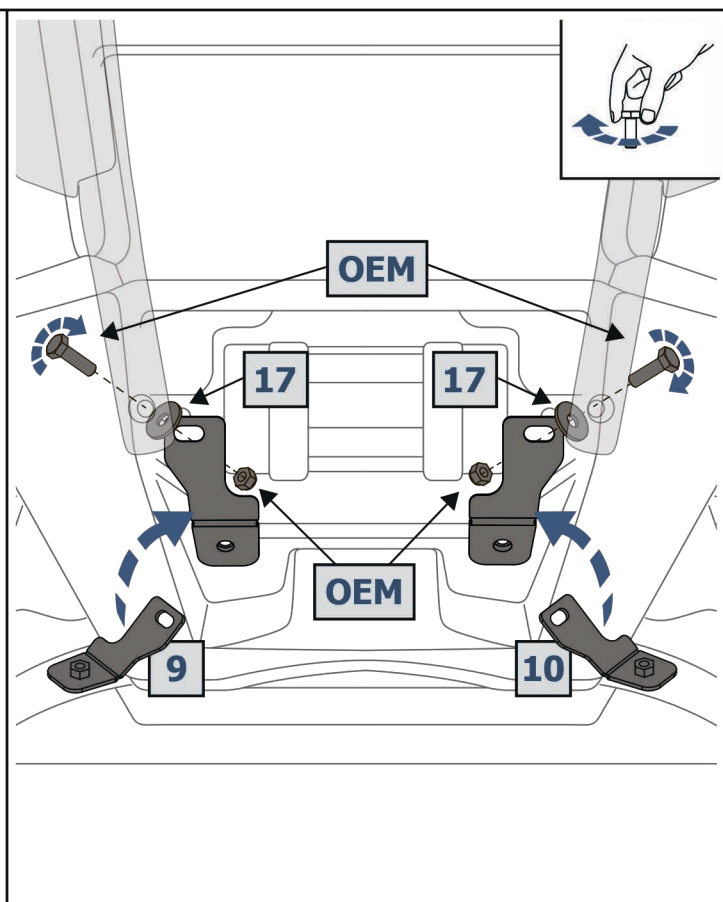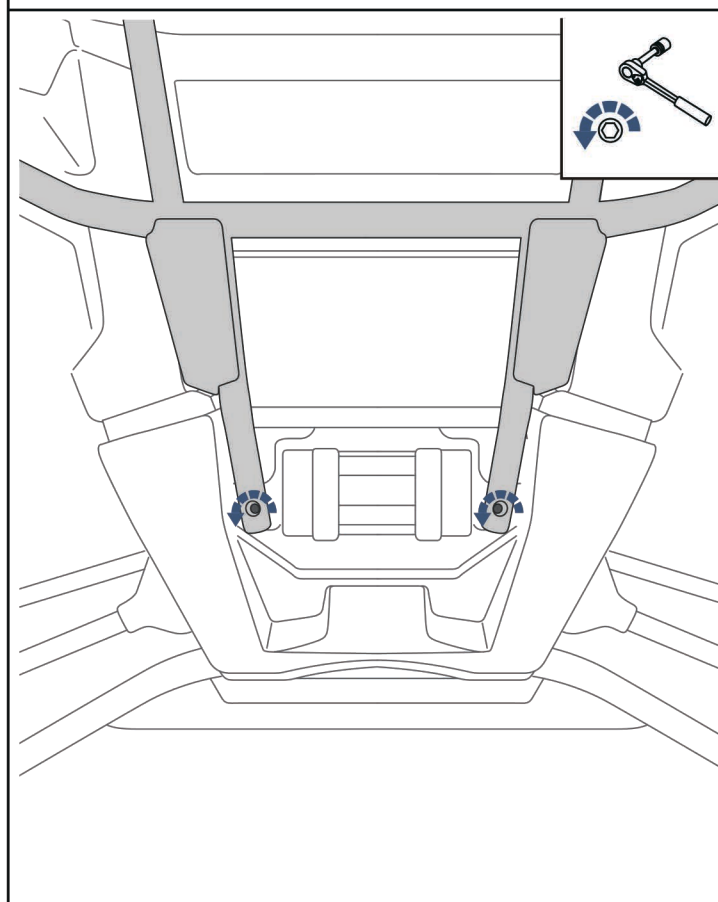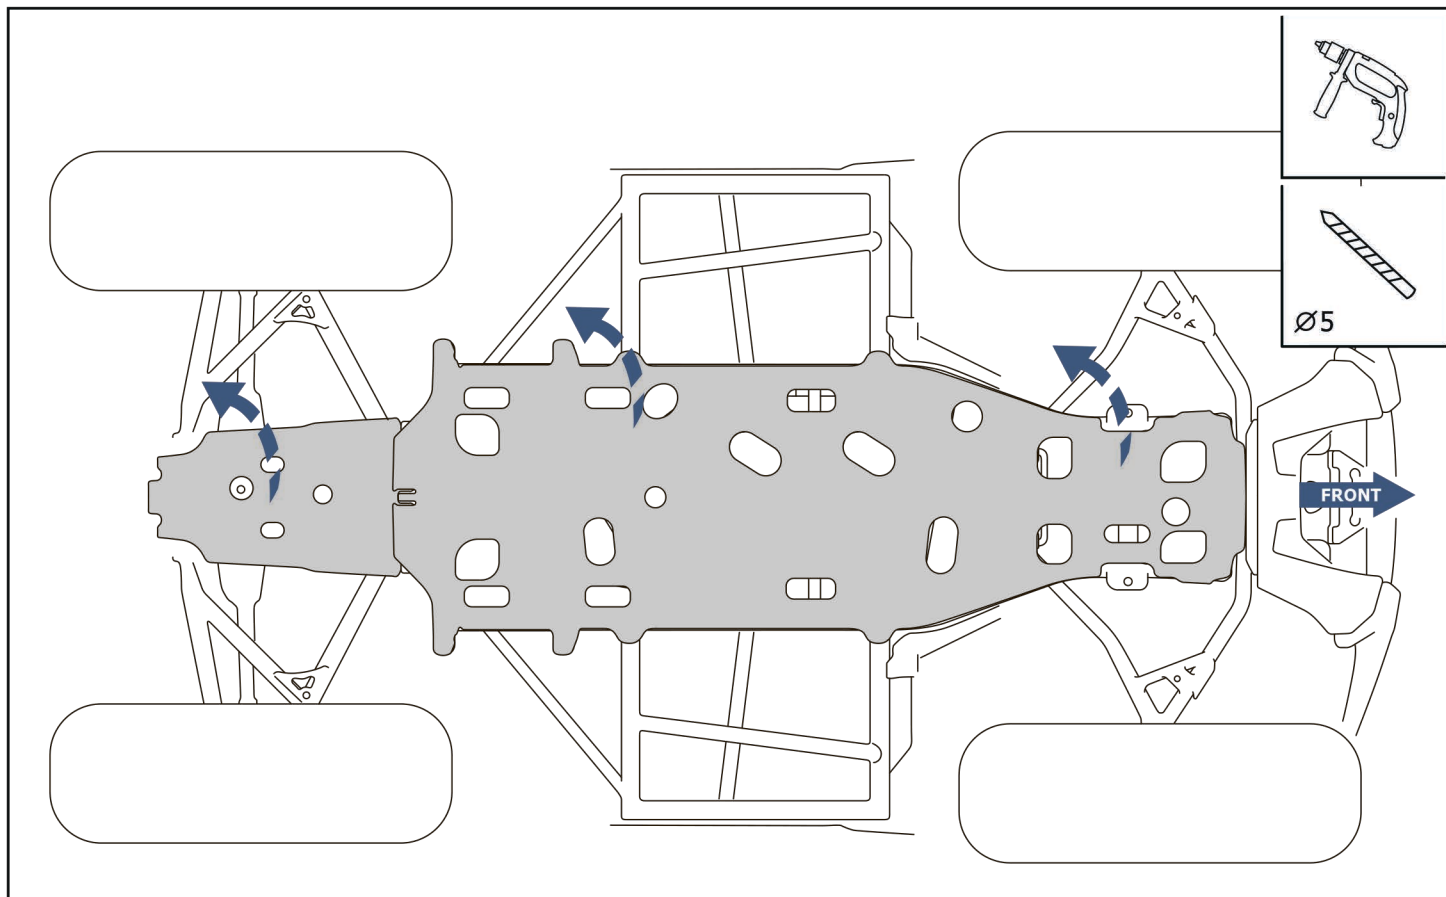

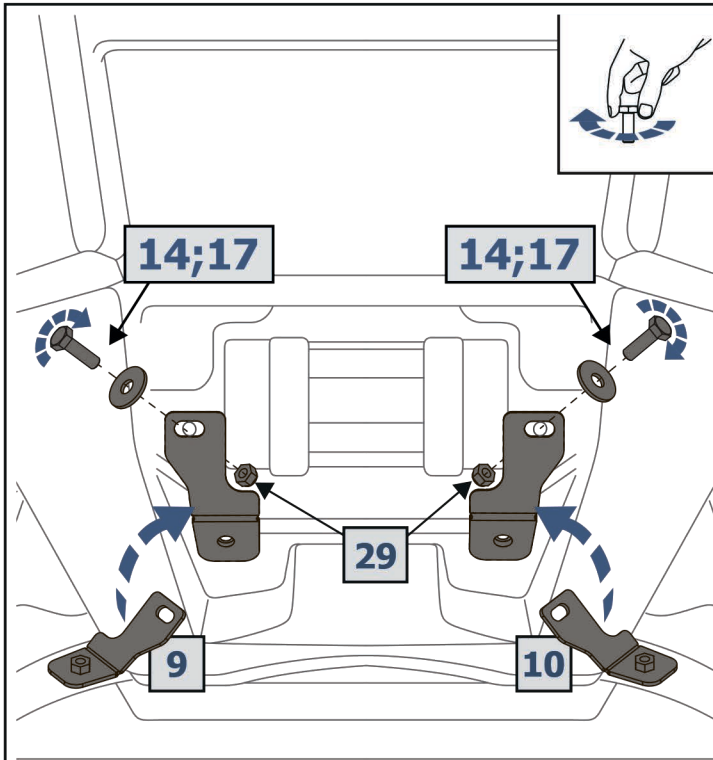

Alternate installation without bumper

