

EN SKID PLATE KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM

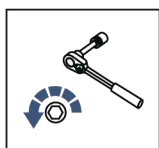
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: BRP CAN-AM MAVERICK R X RS (2024-)

K.7639.1





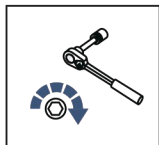EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



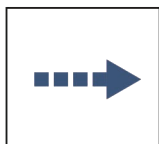EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



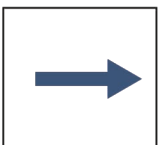
EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение















EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка
	S - 10; S - 13
	S - 4; S - 5
	EN Hand Riveter DE Handnietzange RU Ручной заклёпочник
	EN Mallet DE Holzhammer RU Киянка

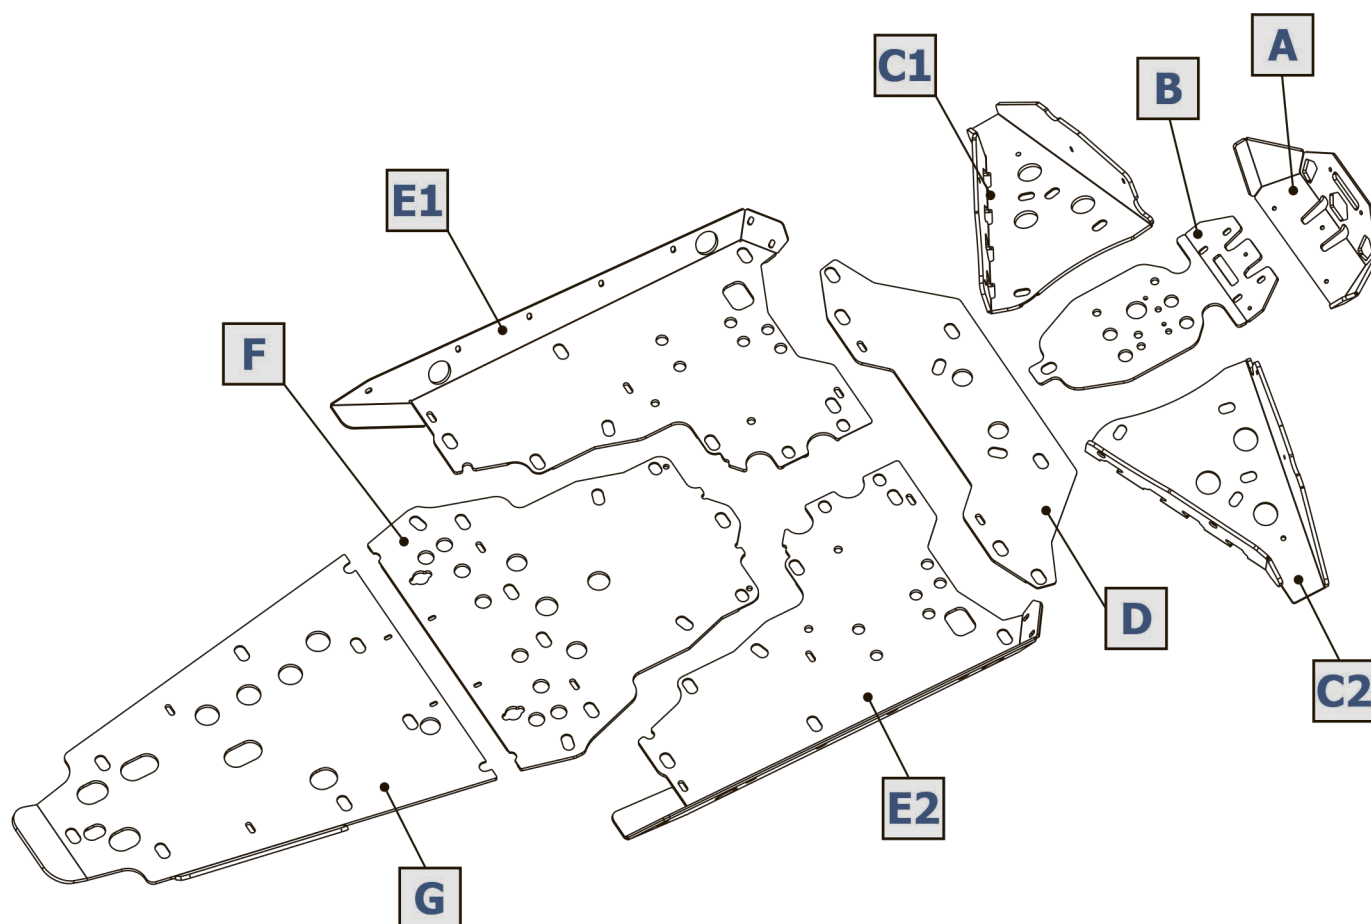

1  x2	2  x2	3  M8x30/15 x10	4  2M8x60 x4	5  M6 x4	6  M8 x39
7  M6x20 x3	8  M6x25 x8	9  M6x50 x10	10  M8x25 x14	11  M8x16 x1	12  M8x25 x46
13  ø6 x23	14  ø8 x14	15  M6 x2	16  M6 x3	17  ø8 x47	18  x1
19  x1	20  x2	21  x4	22  M6x40 x8	23  ø6 x8	

