

EN SKID PLATE KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM

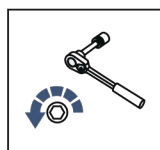
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: BRP G3 OUTLANDER MAX 850/1000 (2024-)

K.7640.1






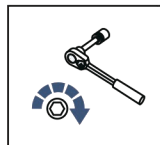EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж



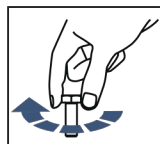
EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



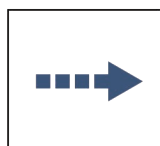EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



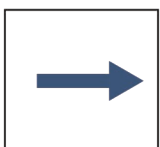
EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение










EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10 S - 13		S - 4; S - 6		EN Drill DE Bohren RU Дрель		Ø 5; Ø 6,5
---	---	---	------------------	---	-----------------	--	-----------------------------------	---	---------------

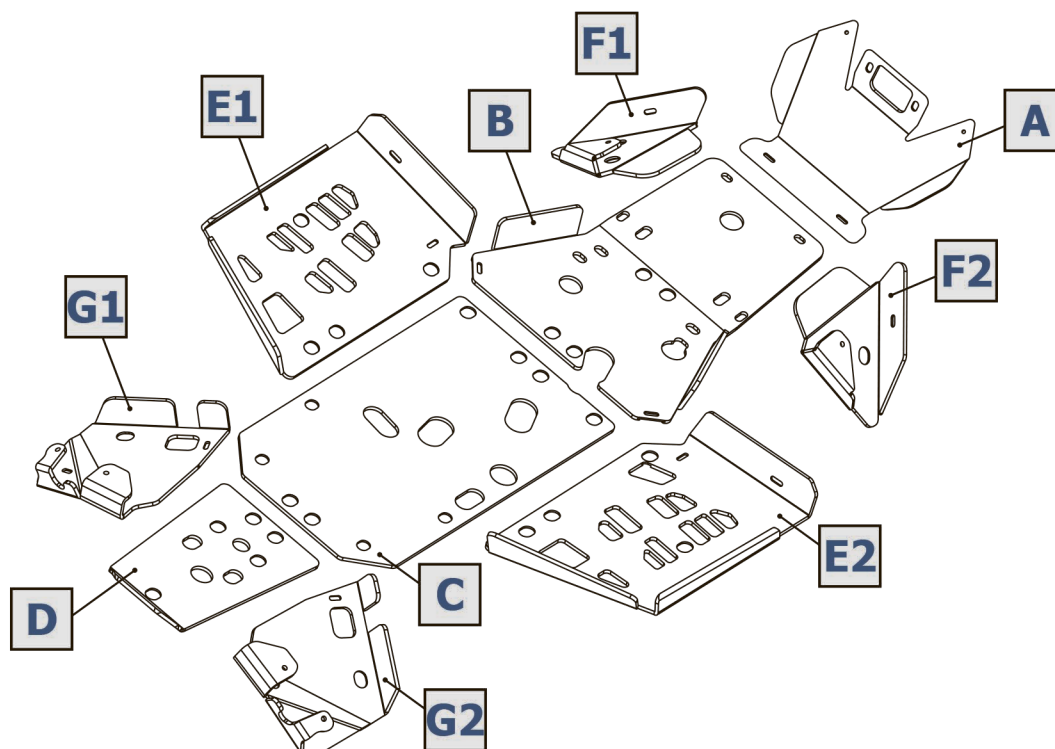

1  x4	2  x1	3  x1	4  x1	5  x1	6  x2
7  x2	8  x2	9  x2	10  M8x60/30 x4	11  M6x40/10 x2	12  M8x50/10 x4
13  2M8x60 x2	14  M6x25 x6	15  M6x40 x2	16  M6x60 x2	17  M8x20 x29	18  M8x50 x4
19  M8x60 x6	20  M8x70 x2	21  M6x20 x2	22  M10x35 x2	23  Ø6 x16	24  Ø8 x18
25  Ø10 x4	26  Ø6 x6	27  Ø8 x29	28  M6 x2	29  M6 x2	30  M8 x6
31  M10 x2					

