

EN **SKID PLATE INSTALLATION MANUAL**

DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ**




For: RM 500-2 (2014-); RM 650-2 (2014-)

K.7707.1



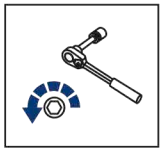

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

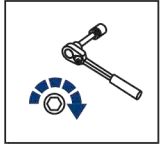


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

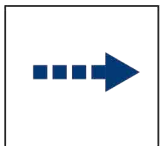


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

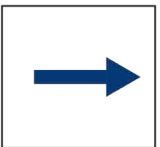

EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

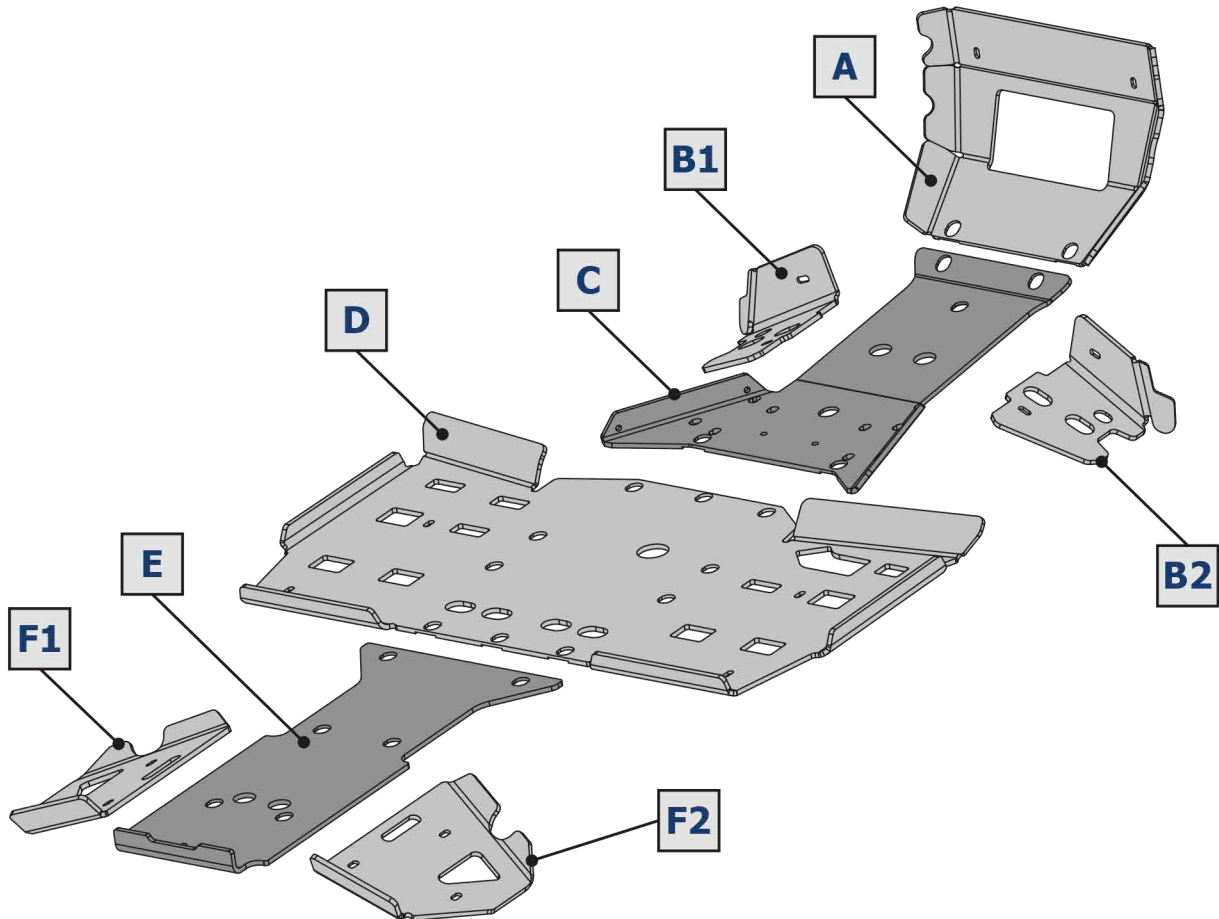

1		2		3		4		5		6	
M6x20	x21	M6x25	x10	M8x30	x13	M10-6gx60	x2	ø6	x25	ø8	x1
7		8		9		10		11		12	
ø6	x6	ø8	x12	ø10	x2	M8	x1		x1		x2
13		14									
M8	x6	M8	x6								

