

EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: RM 800T (2024-)

K.7761.1



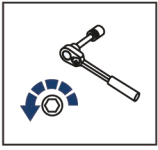

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

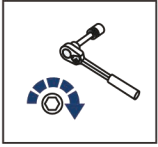


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

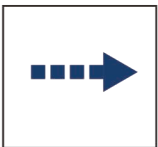


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

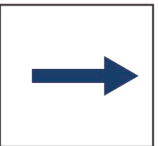













EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



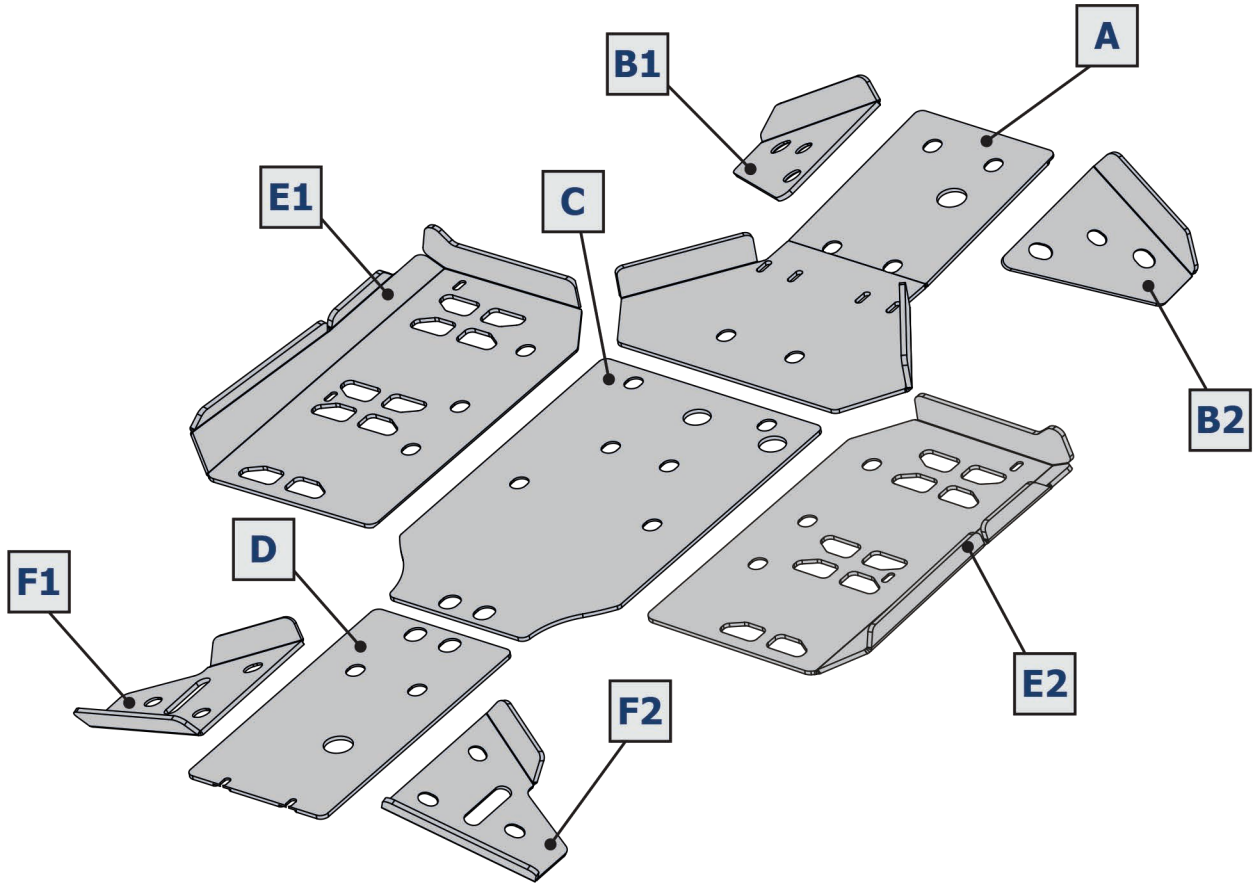




EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот


	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 13		HEX S - 8
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------



1  M6x25 x30	2  M8x16 x8	3  M6x35 x2	4  M6x30 x2	5  ø6 x28	6  ø8 x8
7  ø6 x6	8  ø10 x4	9  M6 x4	10  x1	11  x4	

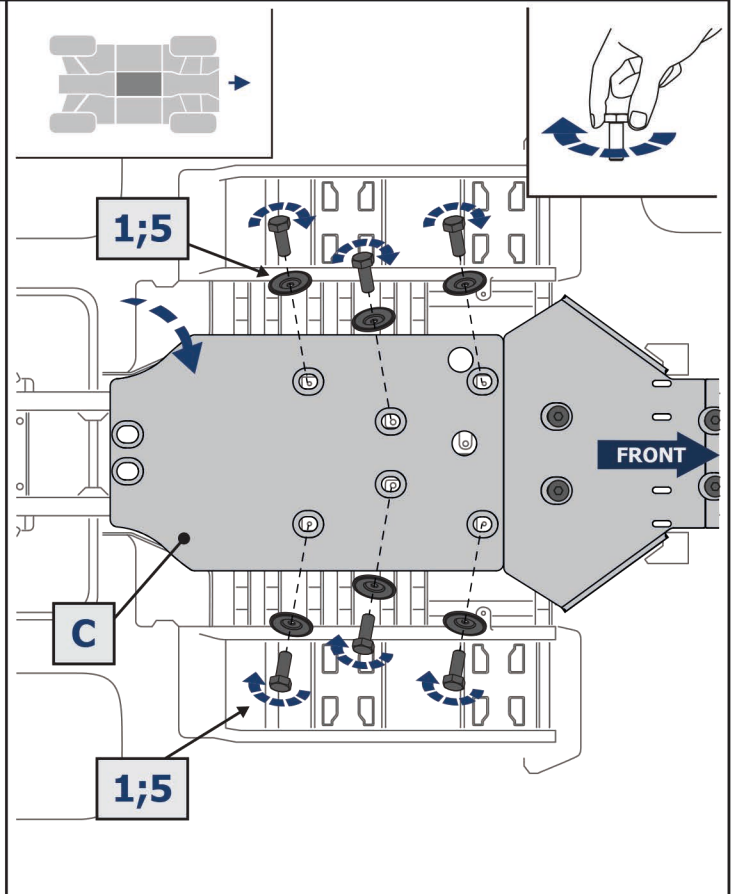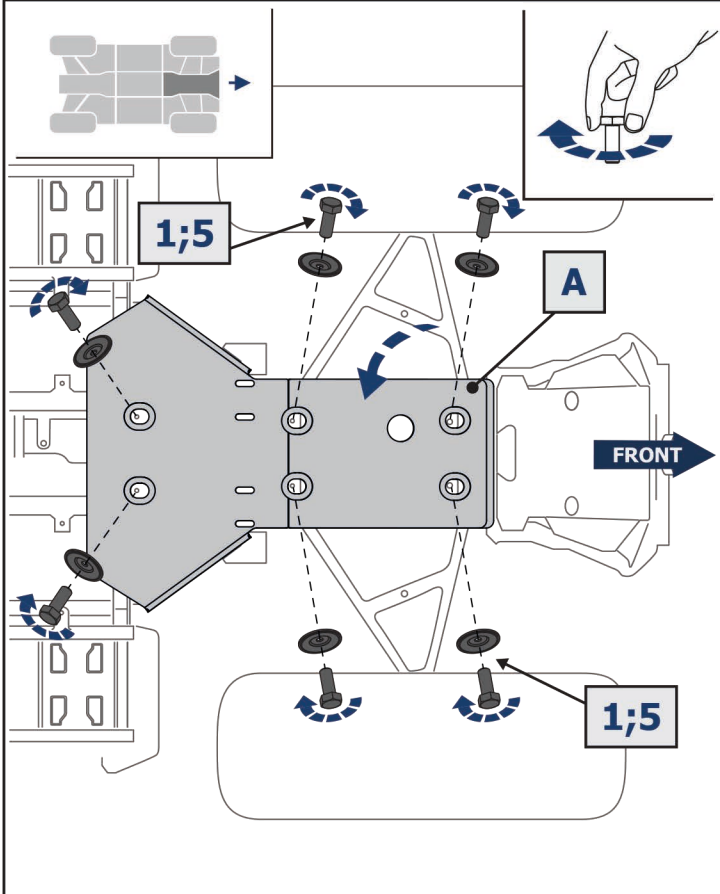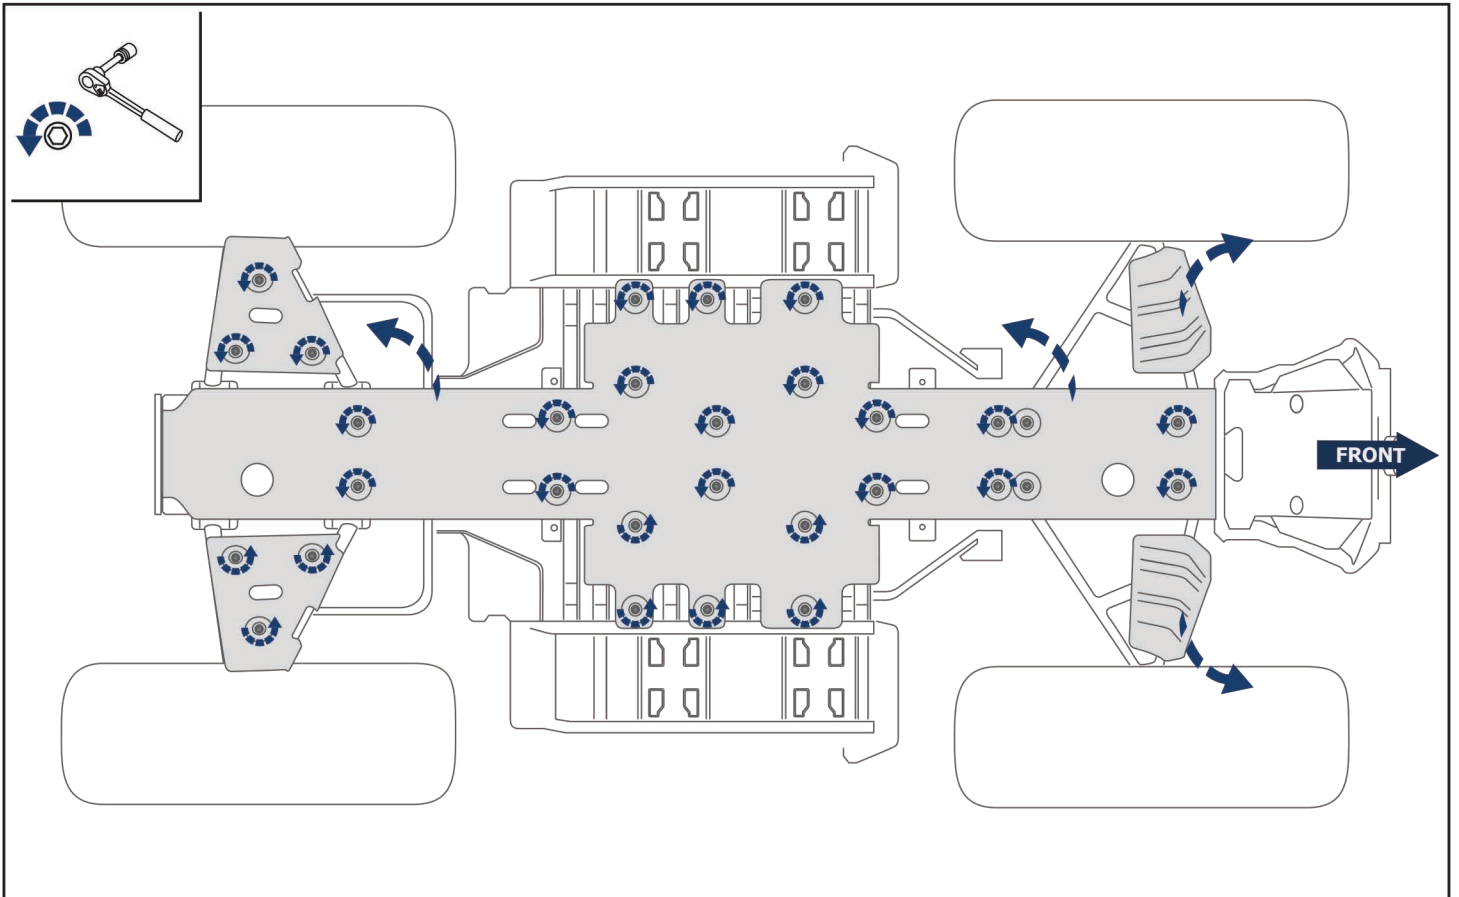

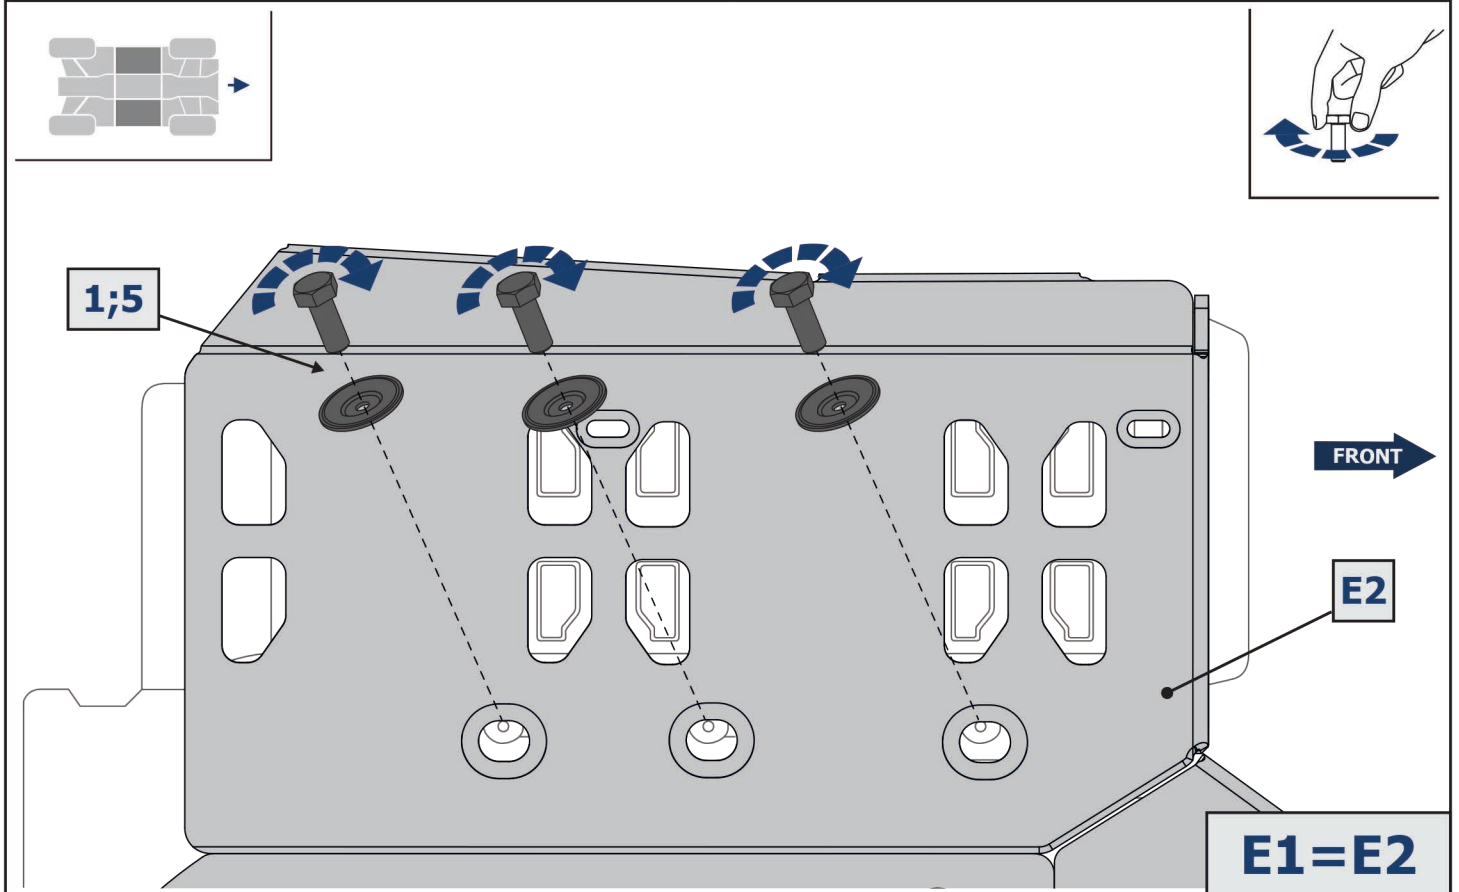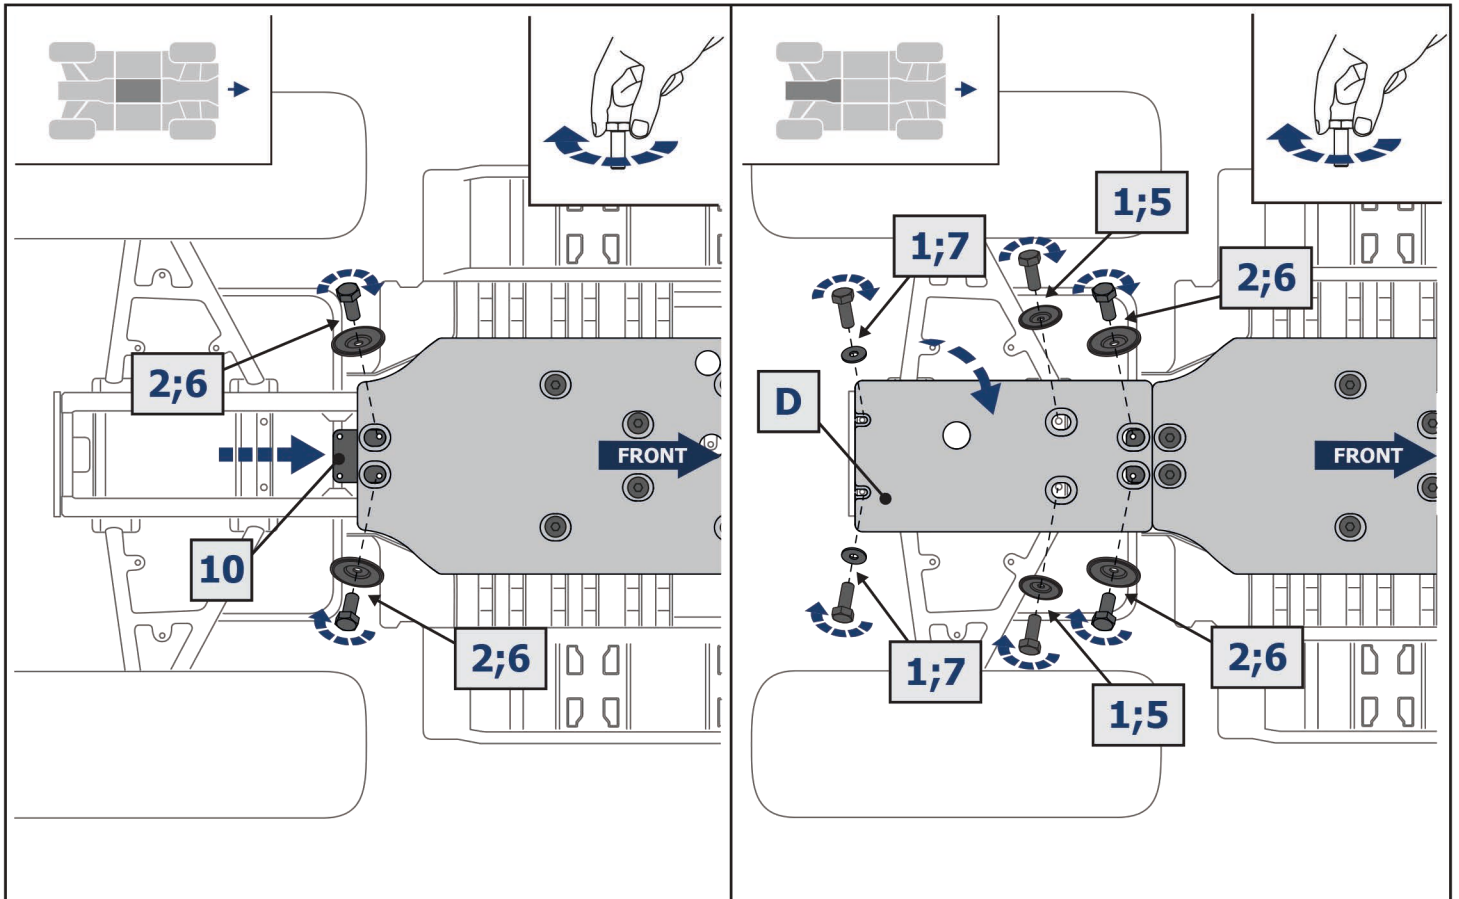

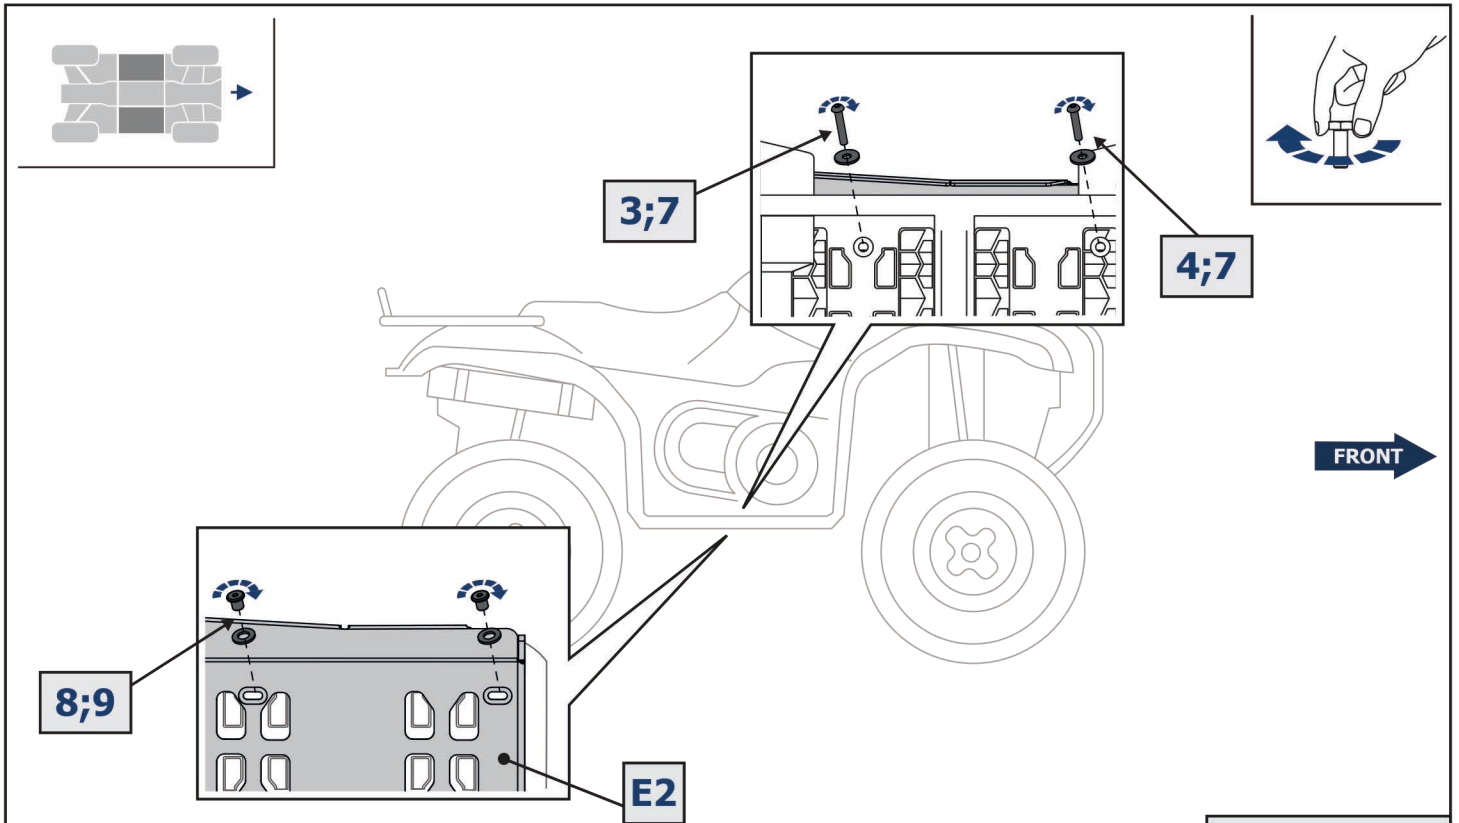

E1=E2

