

EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM

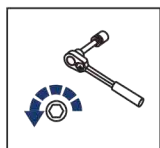
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ



For: Segway Snarler AT6L (2022-)

K.7811.1





EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж



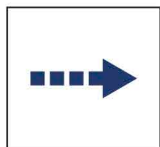
EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



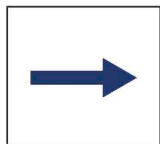
EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение















EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



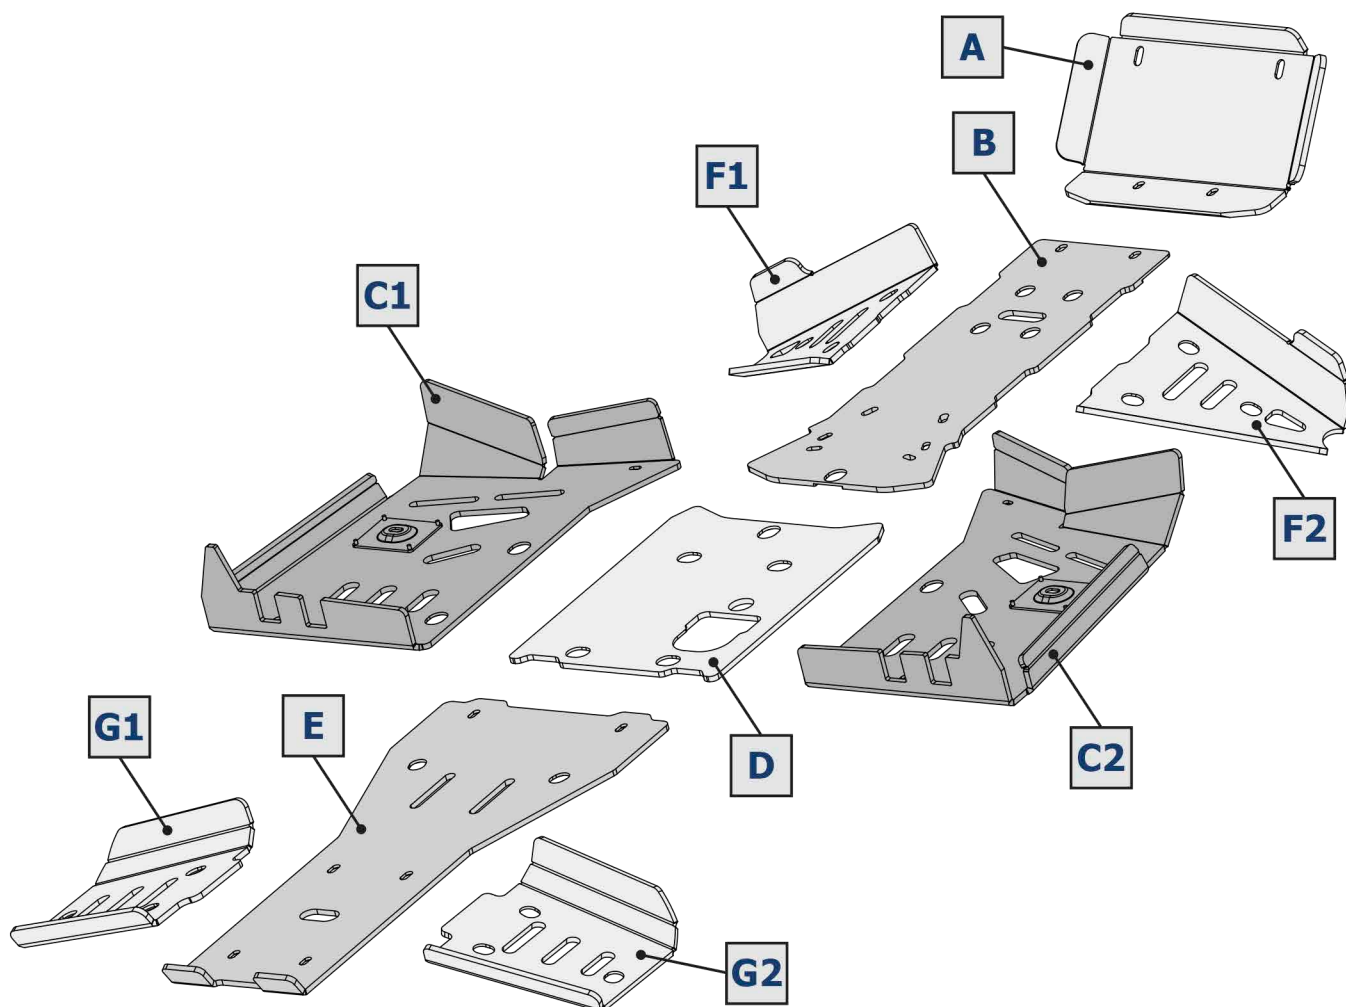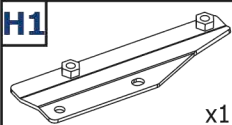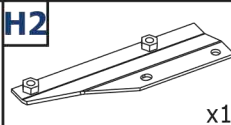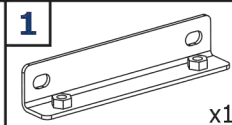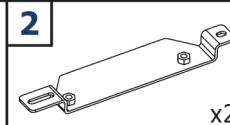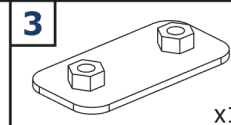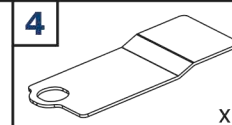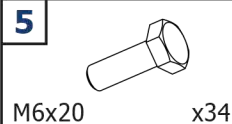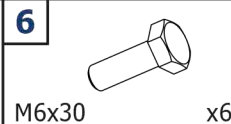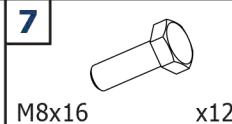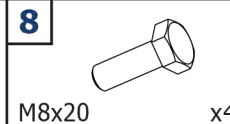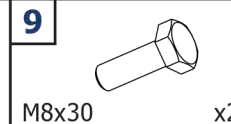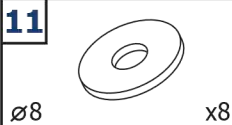EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



H1  x1	H2  x1	1  x1	2  x2	3  x1	4  x1
5  M6x20 x34	6  M6x30 x6	7  M8x16 x12	8  M8x20 x4	9  M8x30 x2	10  Ø6 x22
11  Ø8 x8	12  Ø6 x18	13  Ø8 x10			

