

EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERFAHRSCHUTZ

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ



For: Segway AT10 MUD PRO (2023-)

K.7812.1

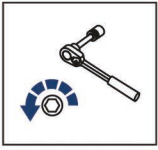

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

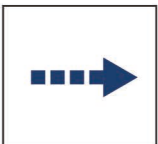





EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

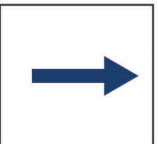





















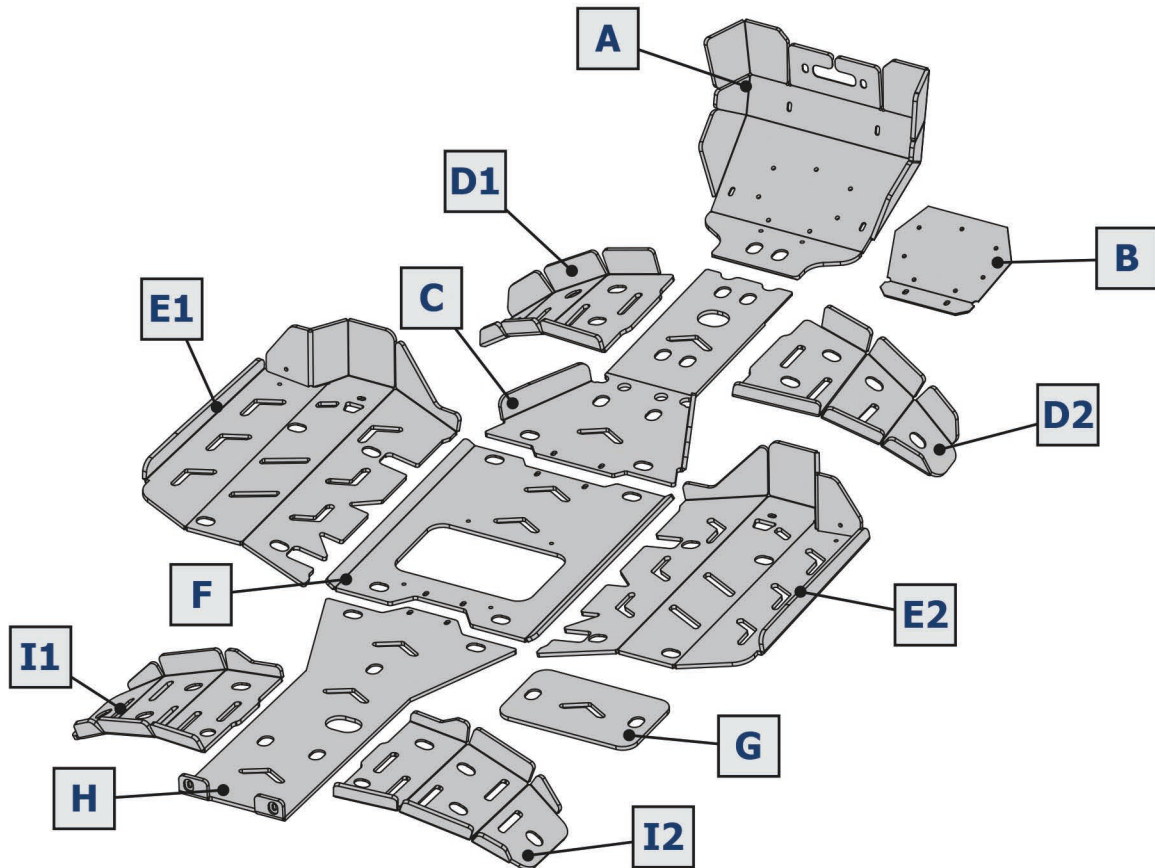

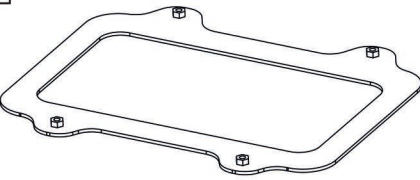


EN Location / Position Arrow
DE Anordnung/Position
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10 S - 13		HEX S - 5		EN Mallet DE Holzhammer RU Киянка
---	---	---	------------------	---	--------------	--	---



1  x1	2  x4	3  x2	4  x2	5  x1
6  M6x45 x1	7  M6x16 x16	8  M6x16 x15	9  M6x50 x2	
10  M6x35 x2	11  M6x30 x4	12  M6x25 x5	13  M6x20 x32	14  M6x16 x2
15  ø6 x45	16  ø6 x24	17  M6 x6	18  M6 x2	19  M6 x9
20  x4	21  x2	22  x2	23  x1	24  x2

