


EN	SKID PLATE INSTALLATION MANUAL
DE	MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERFAHRSCHUTZ
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: Segway AT10 (2025-)


K.7816.1

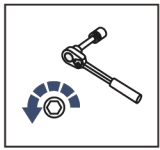

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж

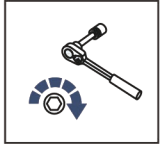


EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж

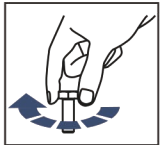


EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

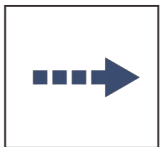





EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

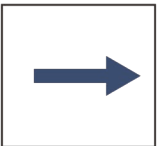















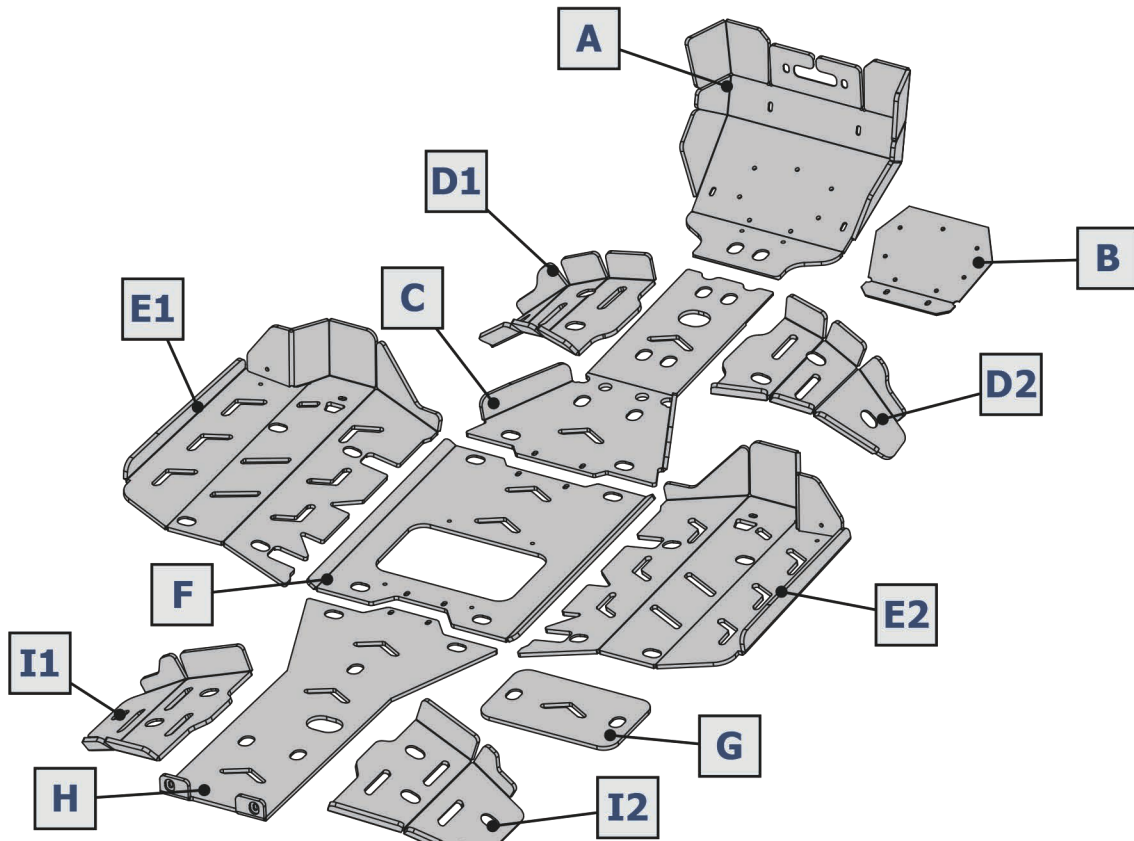

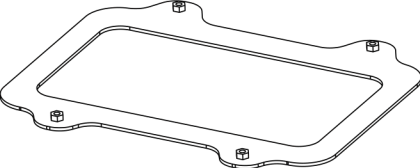




EN Location / Position Arrow
DE Anordnung/Position
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10 S - 13		HEX S - 5		EN Mallet DE Holzhammer RU Киянка
---	---	---	------------------	---	--------------	---	---



1  x1	2  x4	3  x2	4  M6 x9	5  x1
6  M6x45 x2	7  M6x16 x16	8  M6x16 x15	9  M6x50 x2	
10  M6x16 x2	11  M6x30 x2	12  M6x25 x5	13  M6x20 x30	14  ø6 x22
15  ø6 x39	16  M6 x2	17  x2	18  x2	19  x1
			20  x2	

