

EN **SKID PLATE INSTALLATION MANUAL**

DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ**




For: CFMOTO CFORCE 400L, 520L (2022-)

K.8165.1




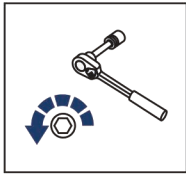

EN Regular fasteners
DE Schraube herausdrehen
RU Штатный крепеж

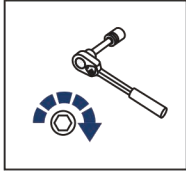


EN Regular fasteners
DE Schraube eindrehen und festziehen
RU Штатный крепеж

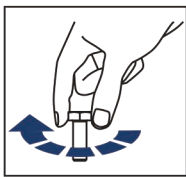


EN Screw a several turns
DE Schraube wenige Umdrehungen eindrehen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Schraube wenige Umdrehungen lösen
RU Выкрутить на несколько оборотов

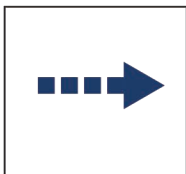




EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

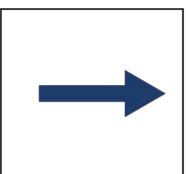















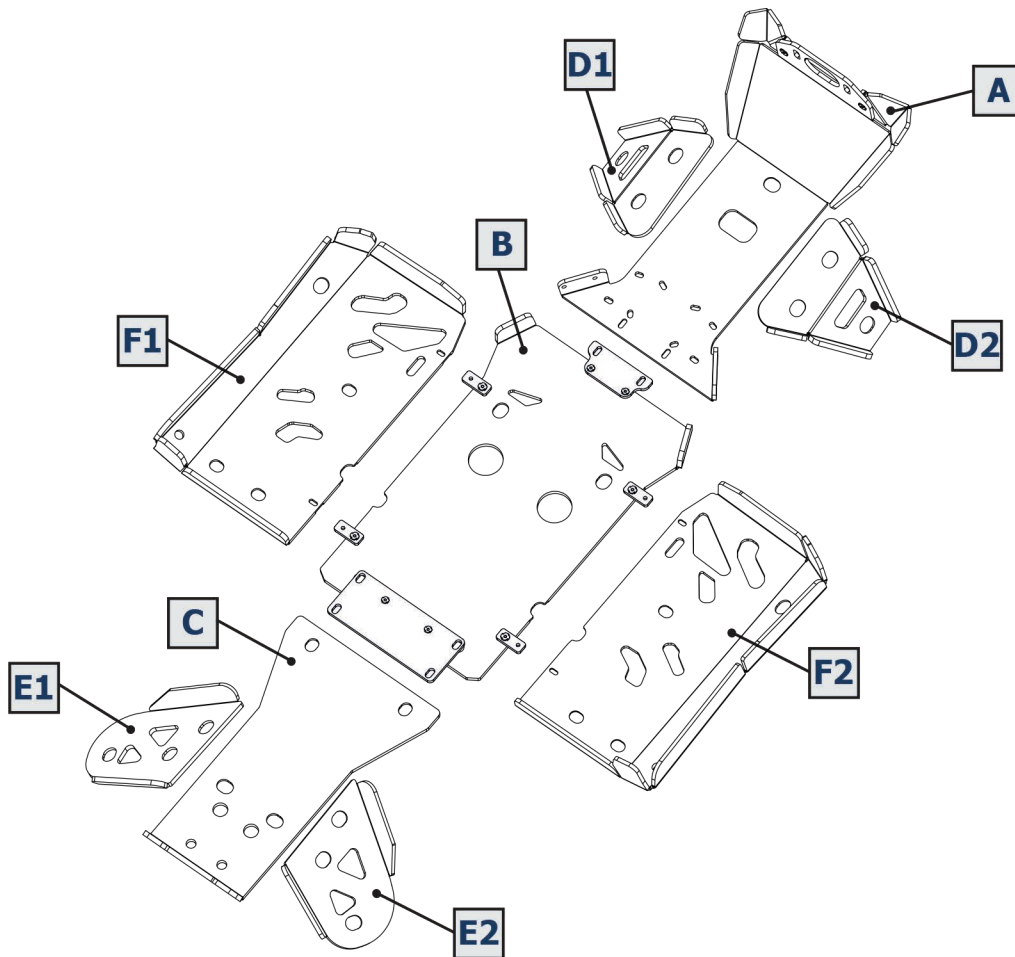



EN Location/Position Arrow
DE Blickrichtung / Postionsrichtung
RU Расположение







EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот



	EN Ratchet DE Ratsche		S - 10; S - 13		HEX S - 4
---	--------------------------	---	-------------------	--	--------------







1  x1	2  x8	3  x4	4  x6	5  x4	6  x1
7  x1	8  M8x20 x17	9  M6x20 x18	10  Ø8 x21	11  Ø6 x10	12  Ø6 x10
13  x2	14  M8x30 x4	15  M6x40 x2	16  M10x1.25x35 x2	17  Ø10 x2	

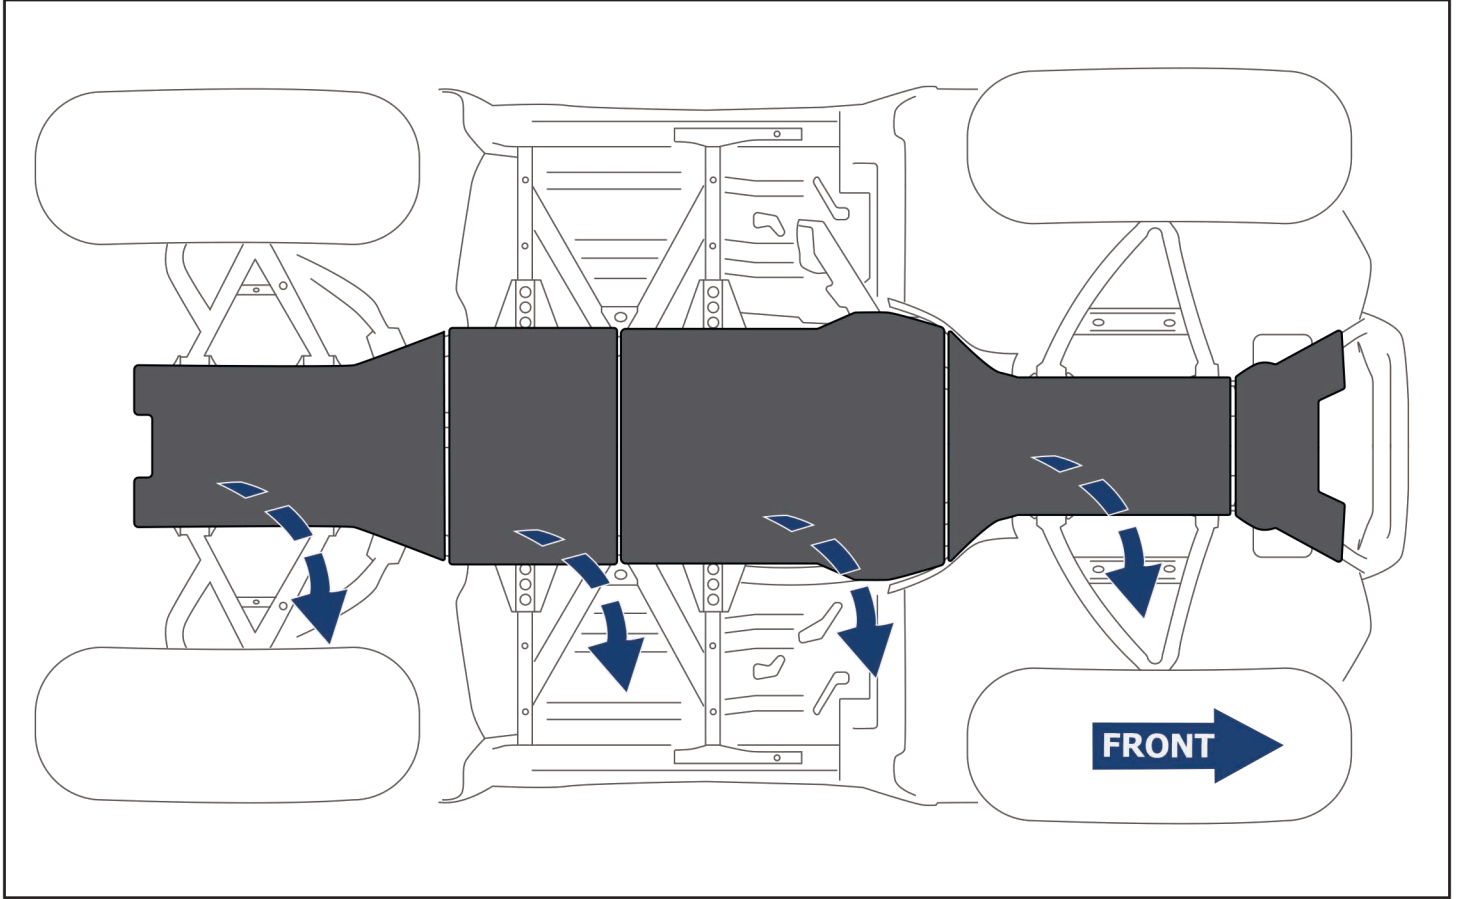
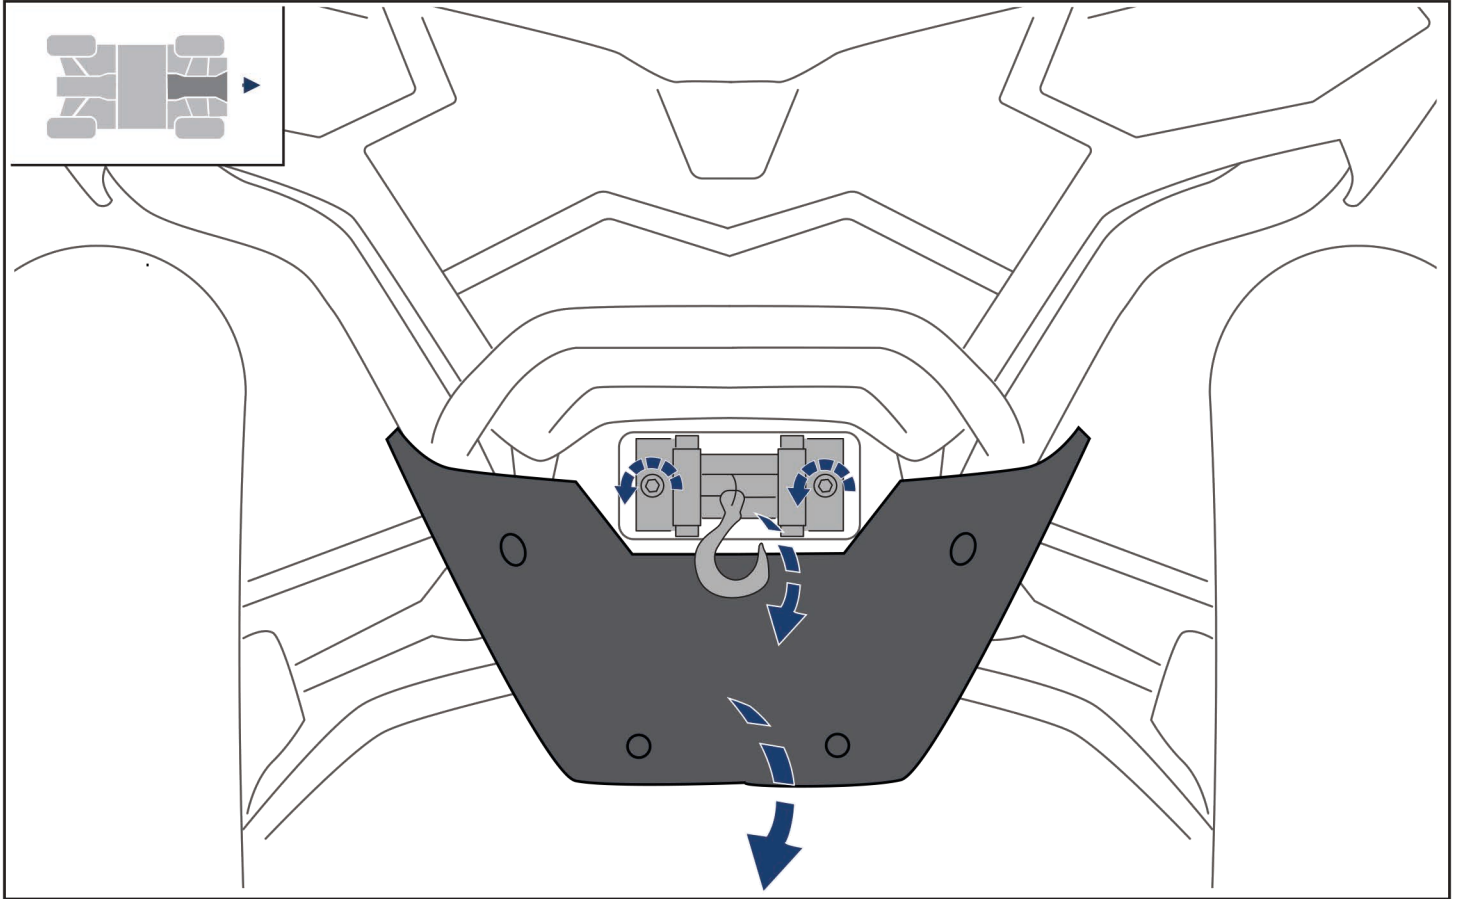


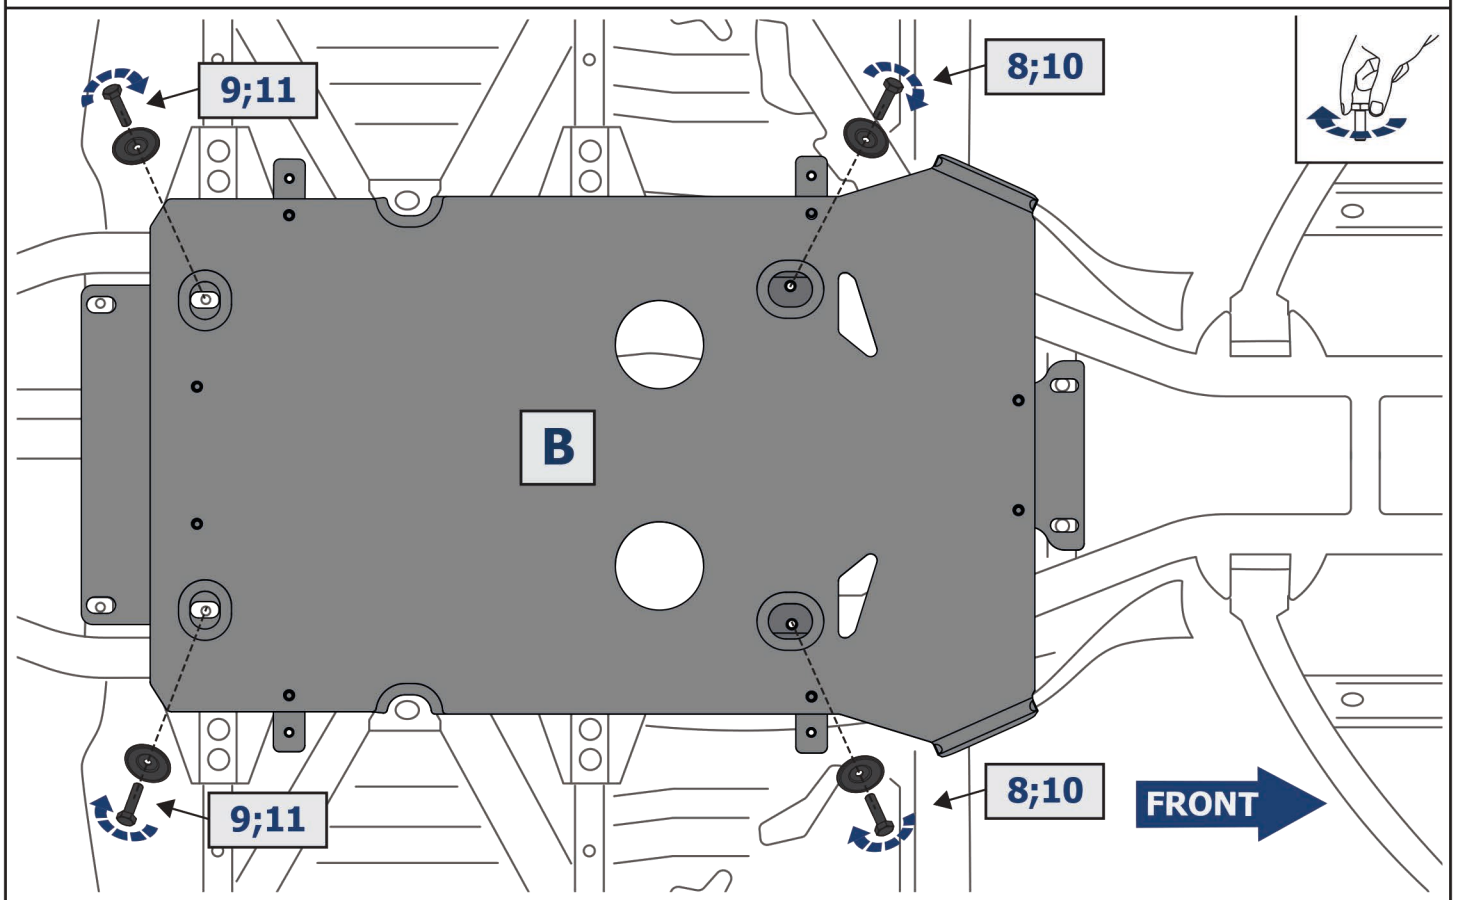
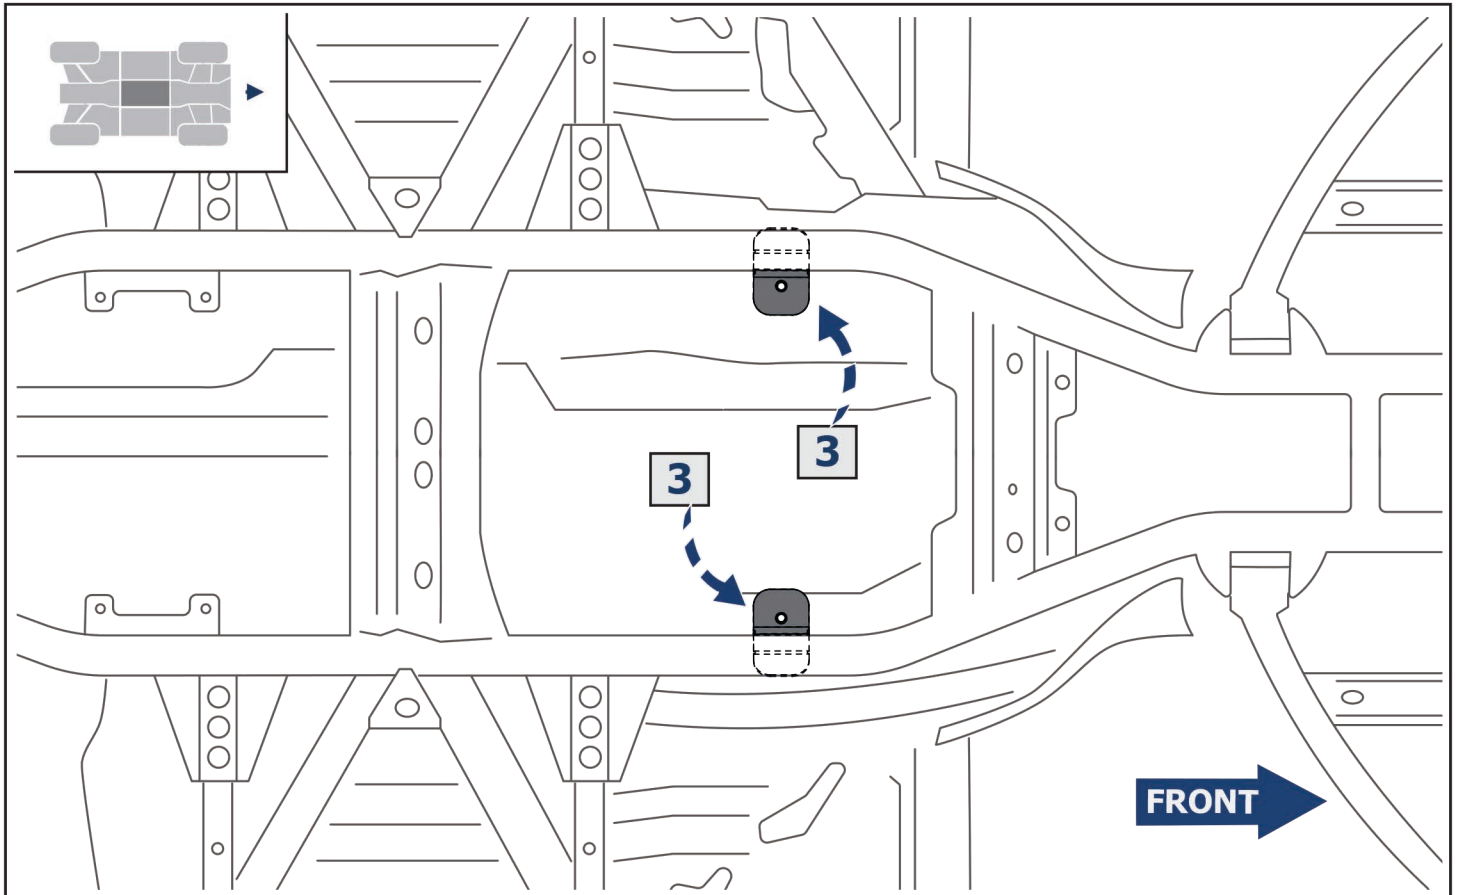


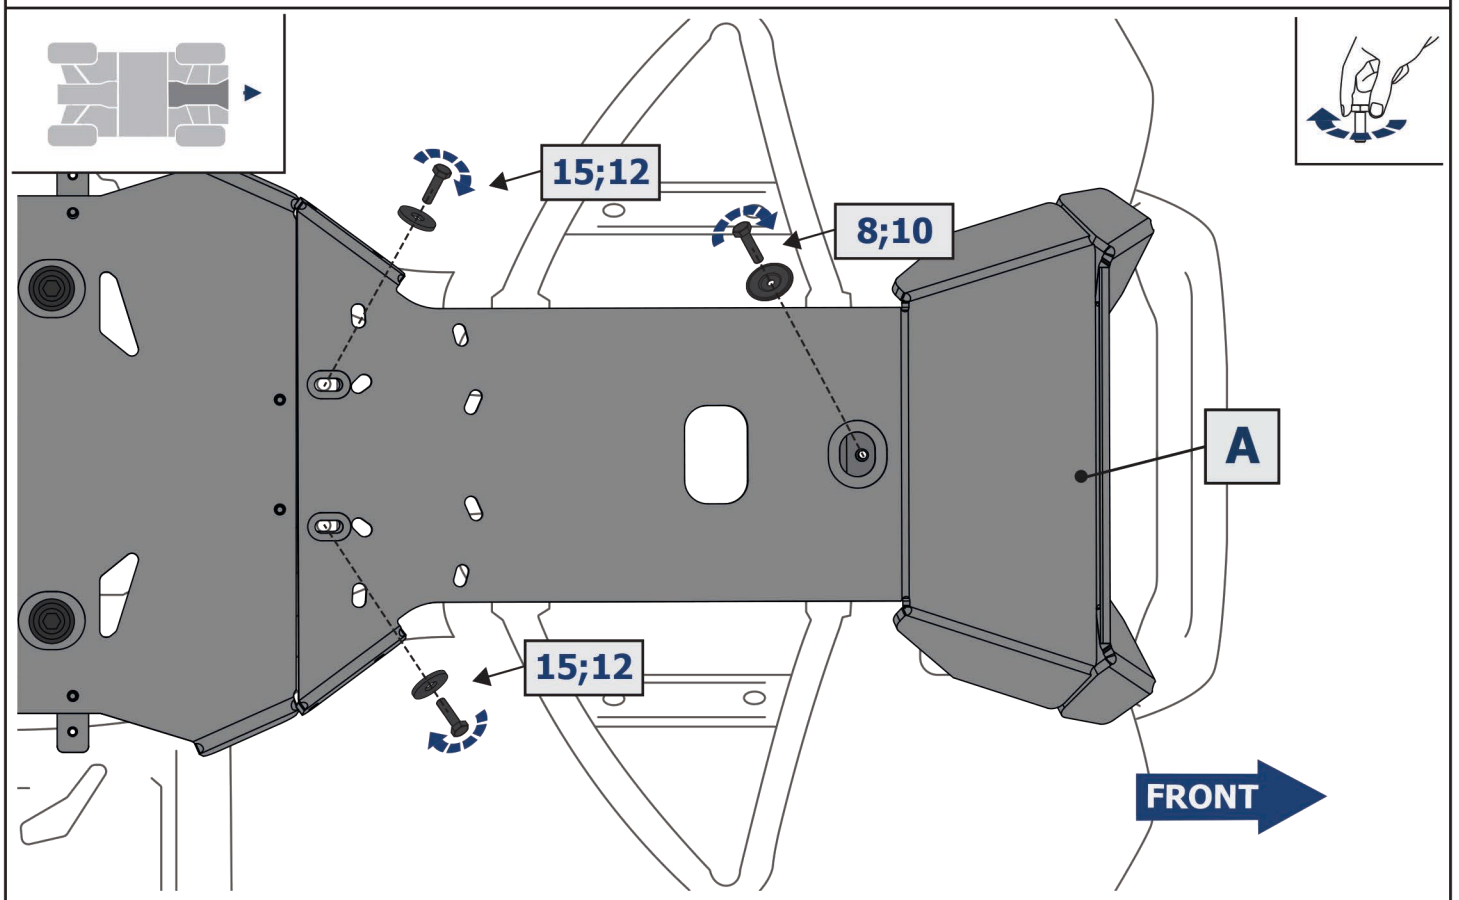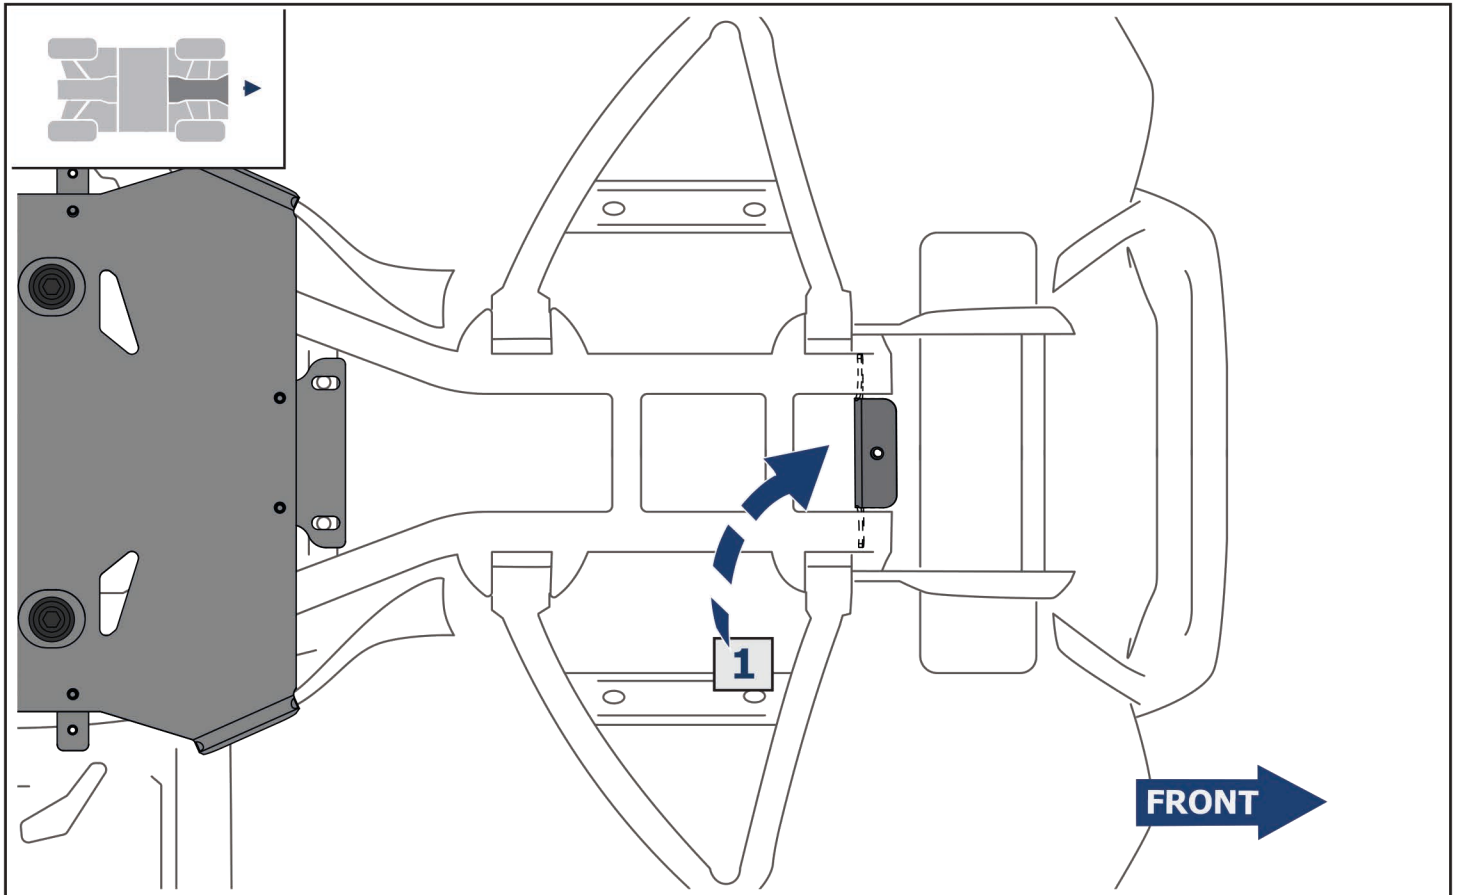

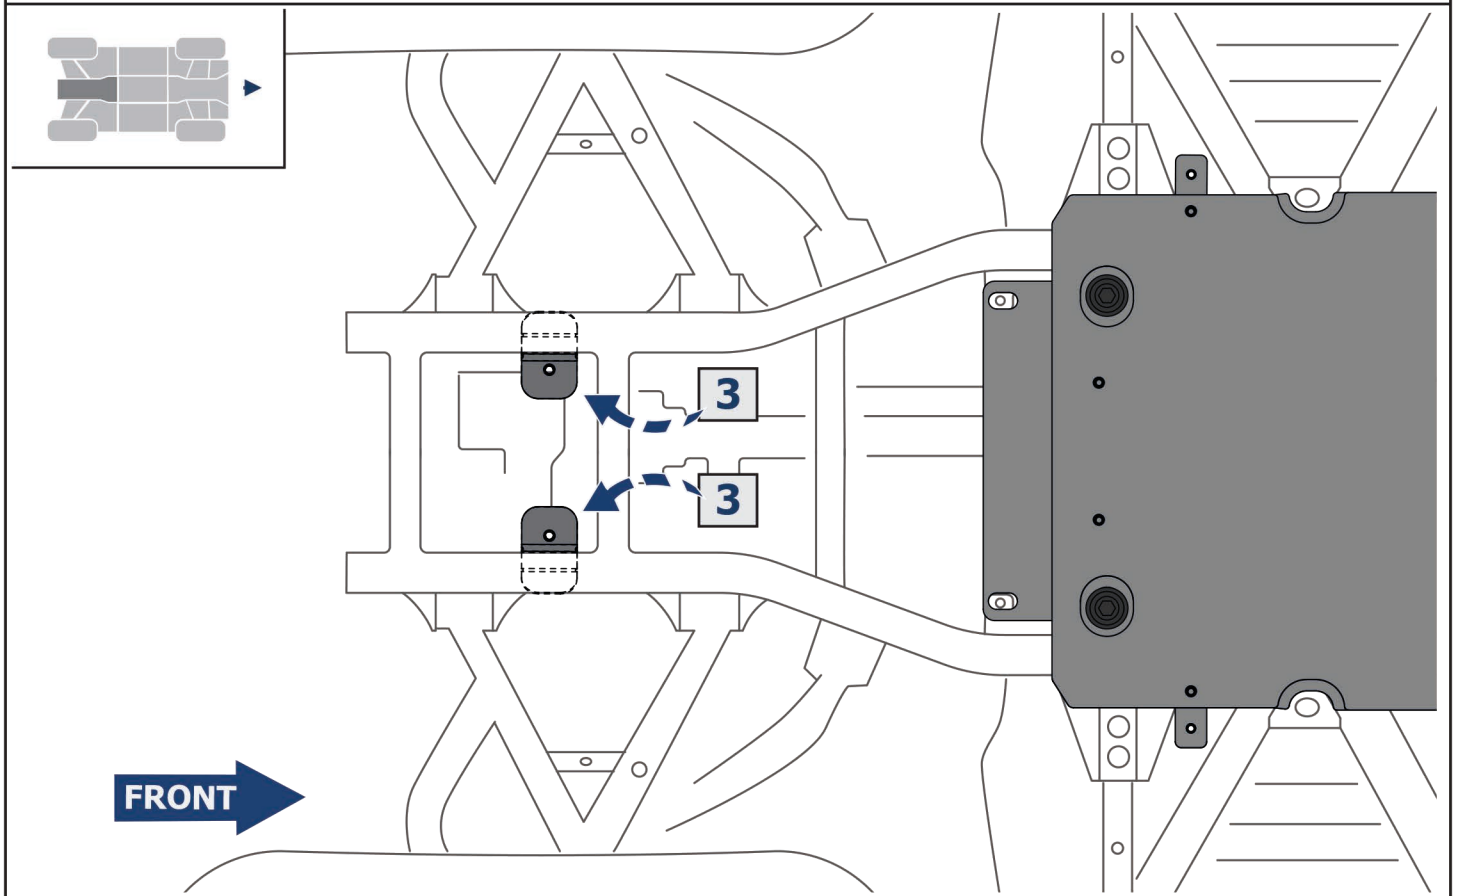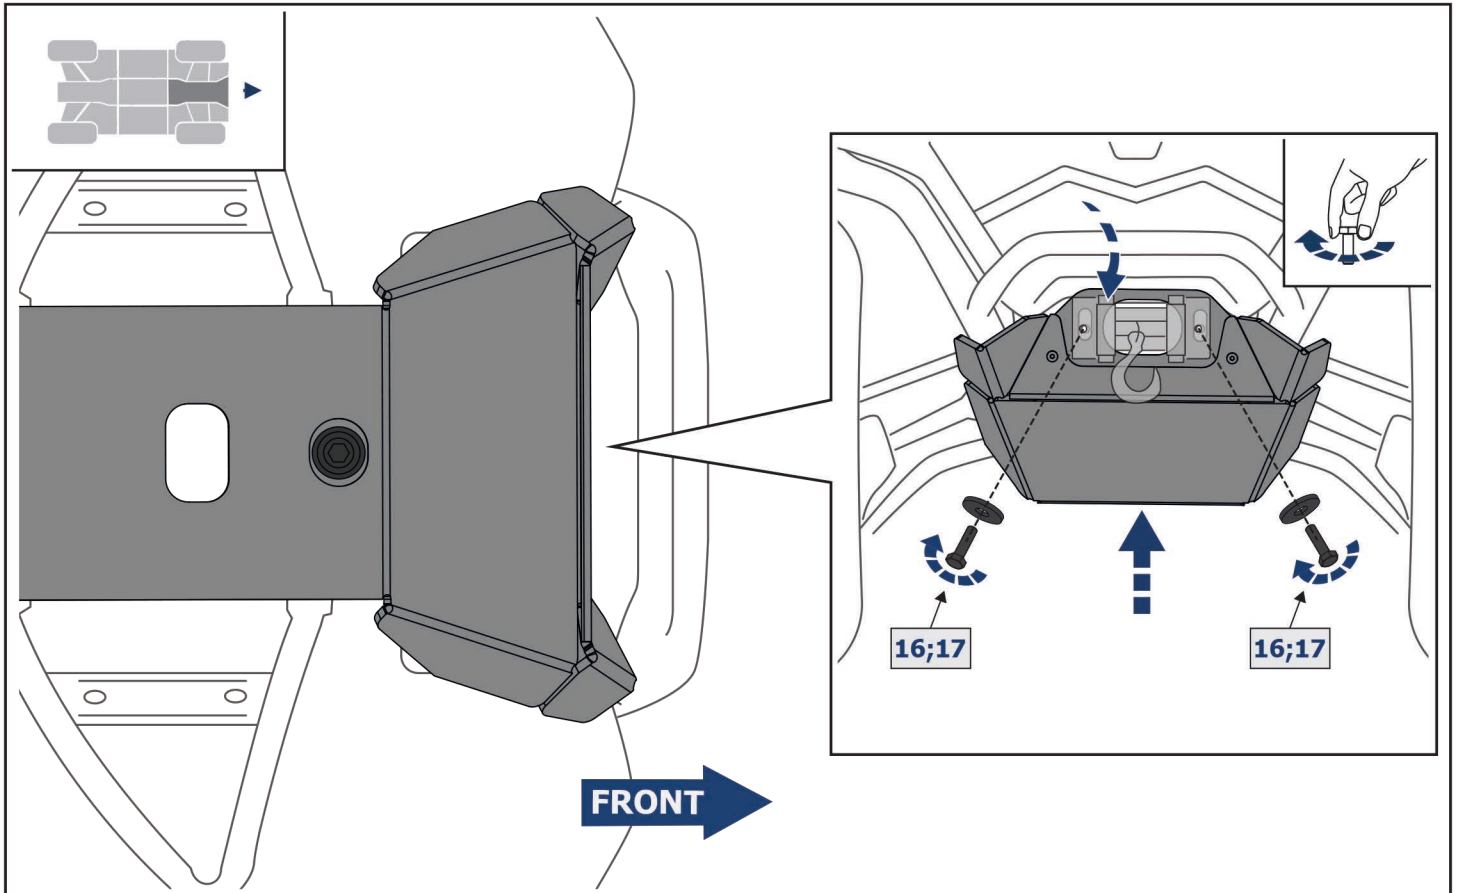

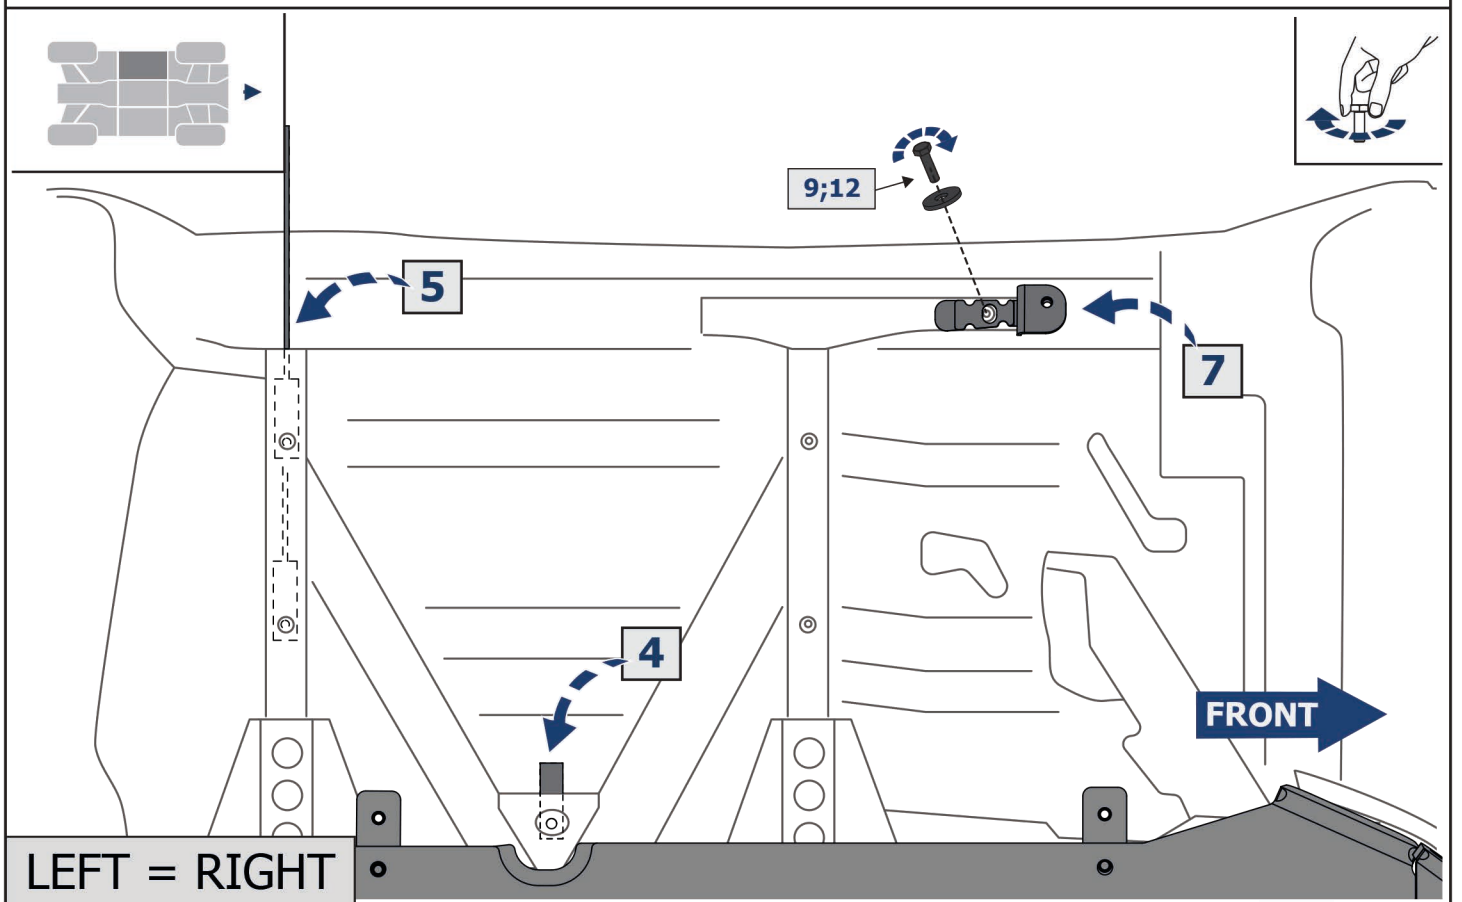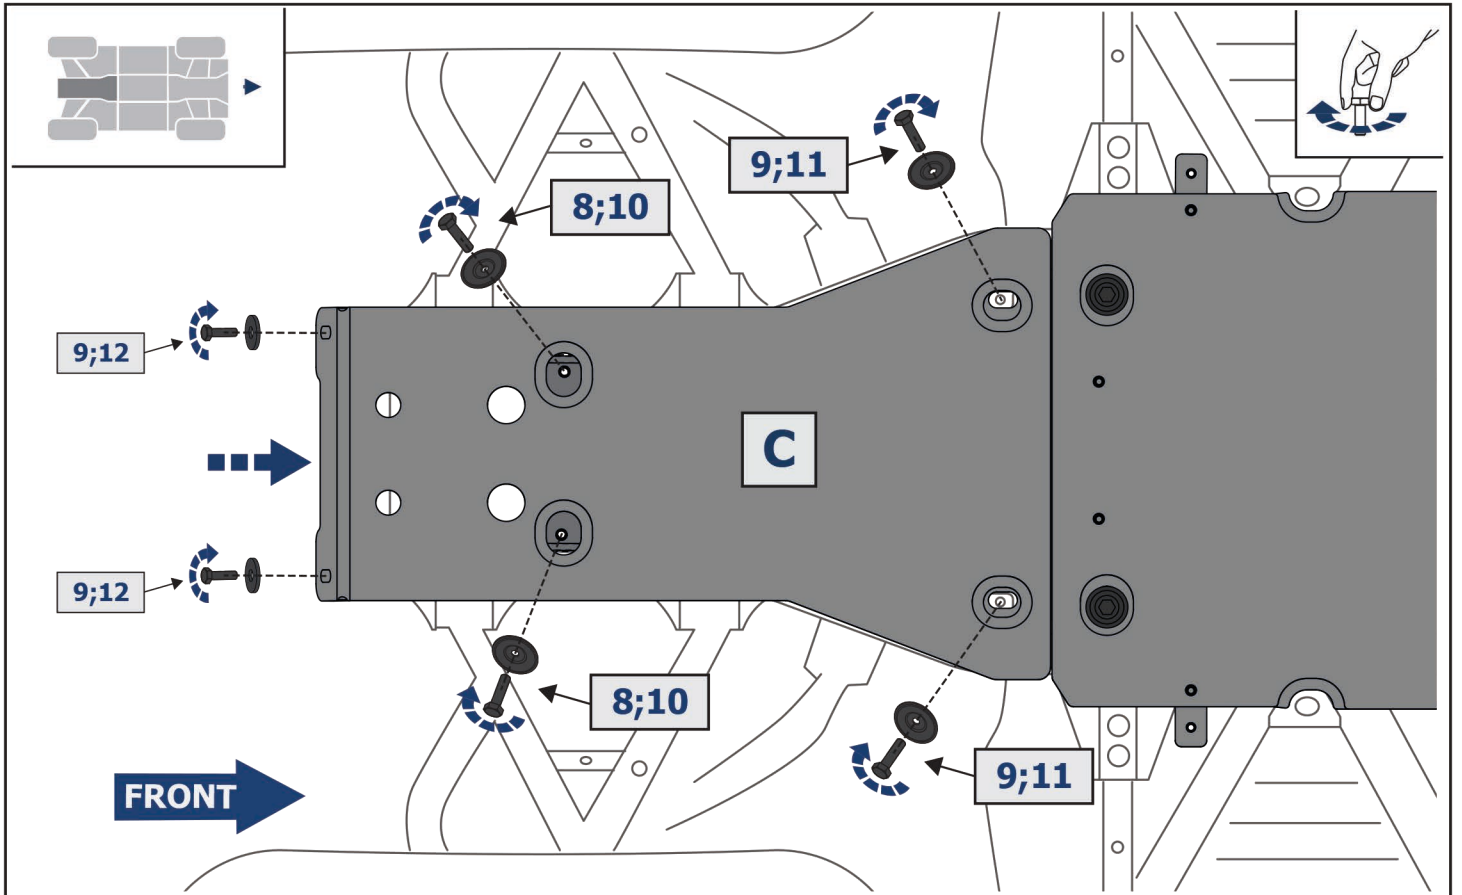

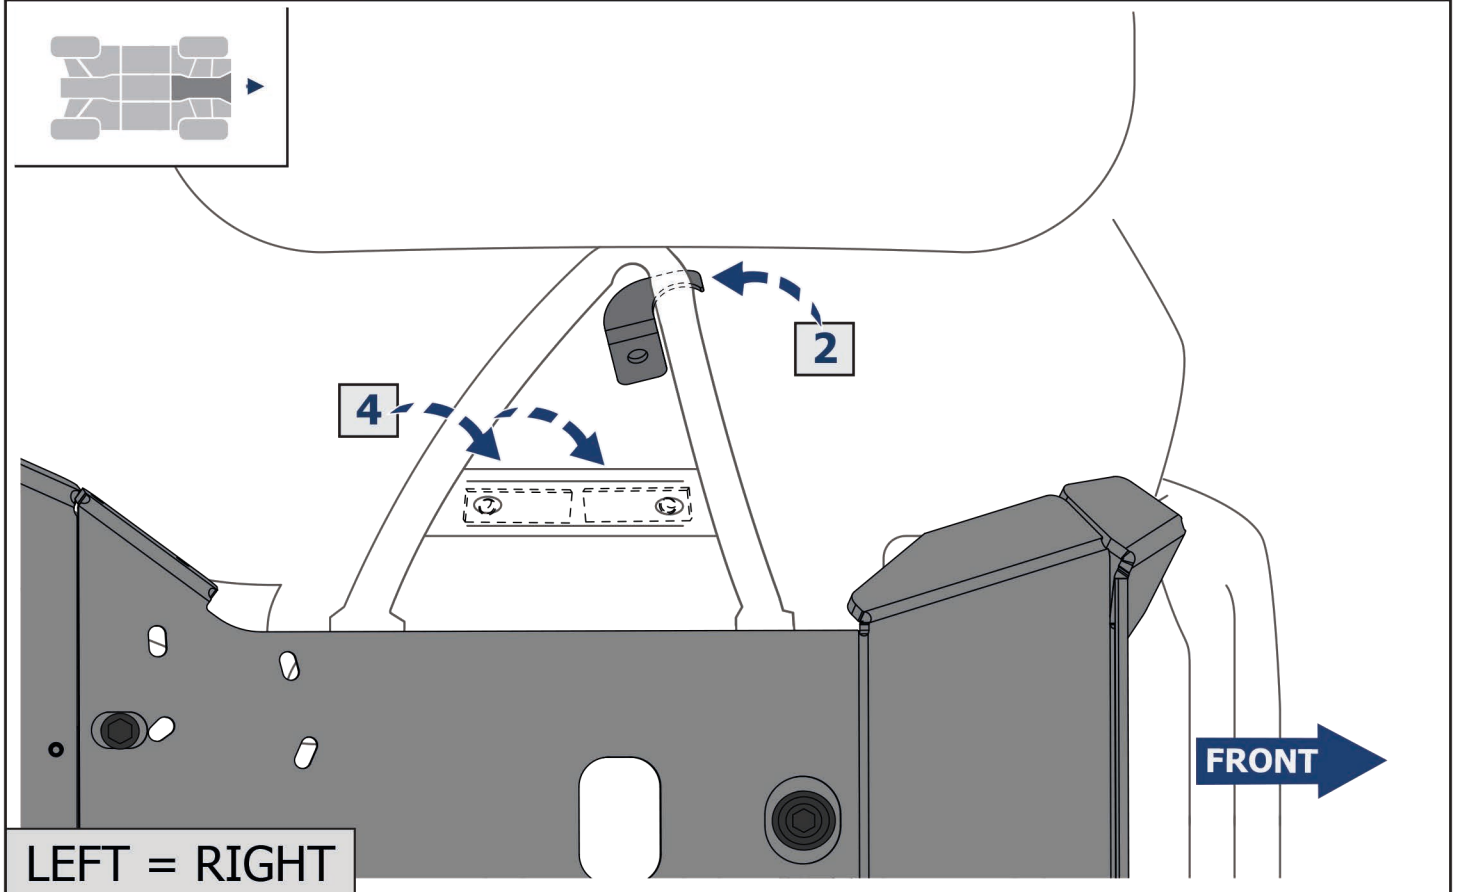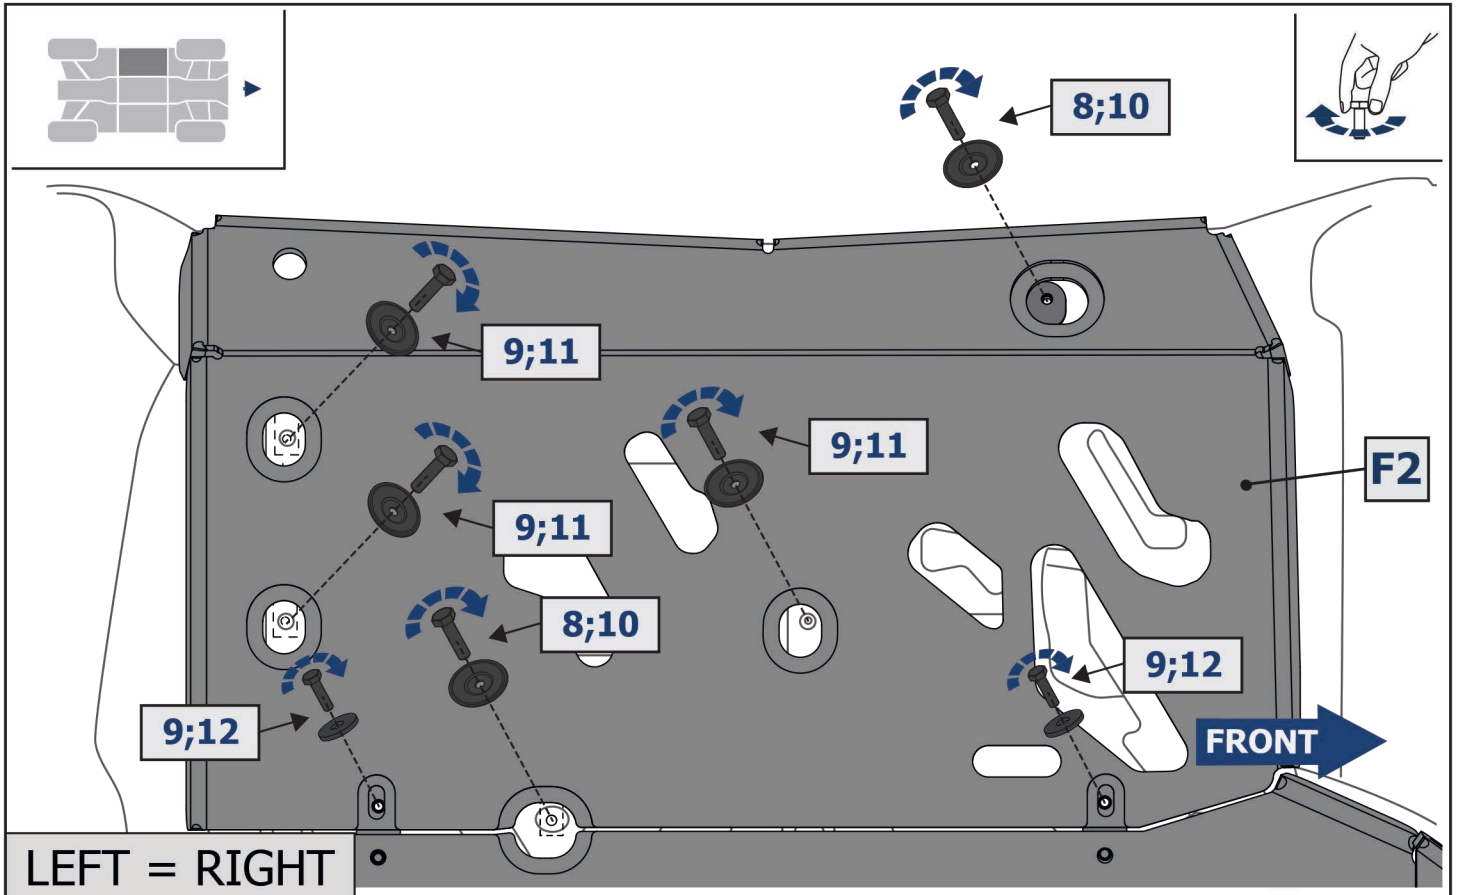

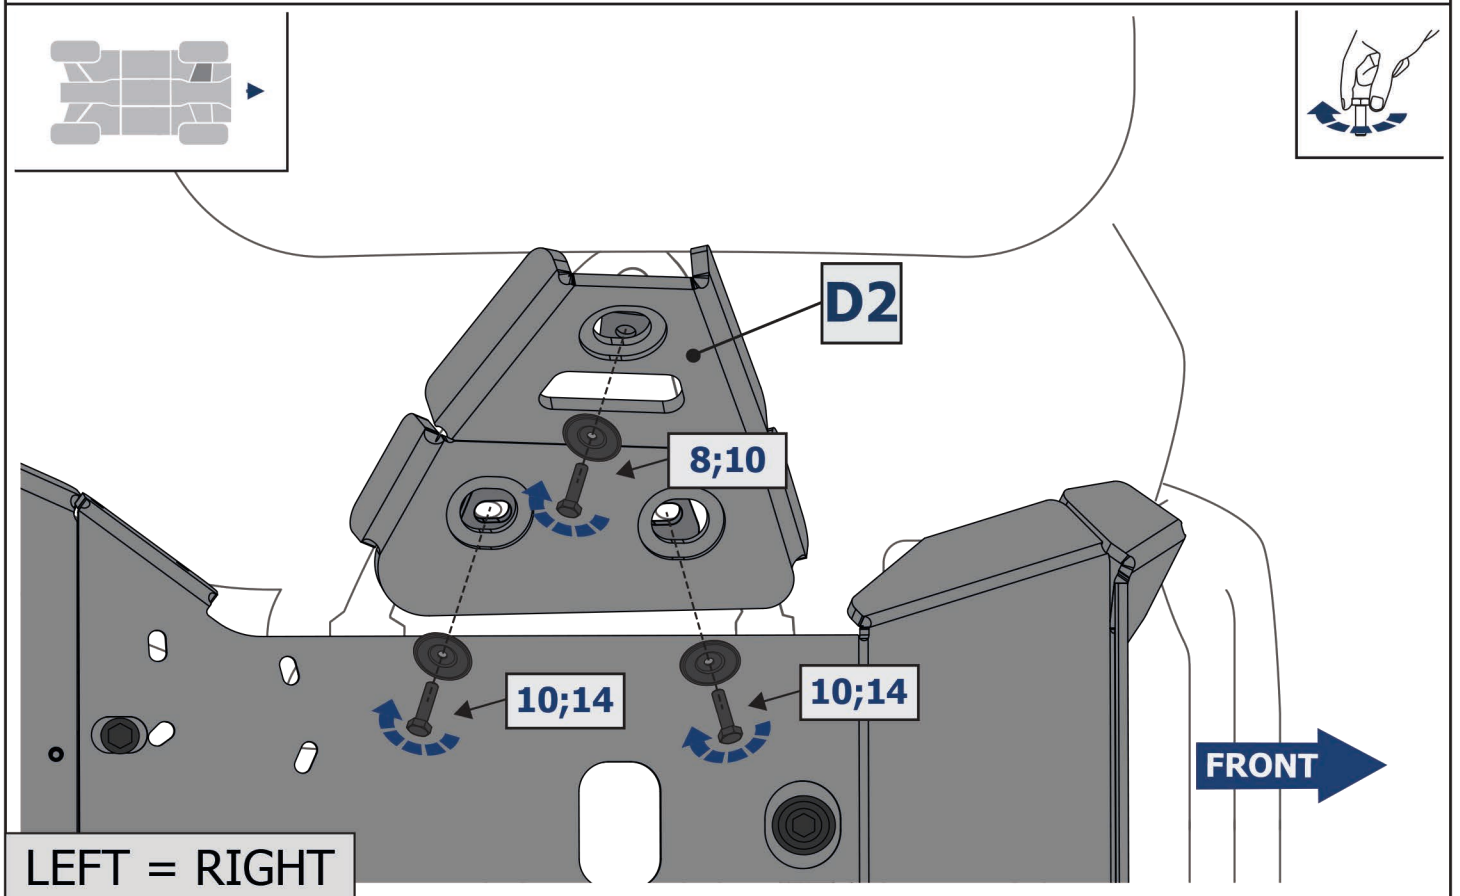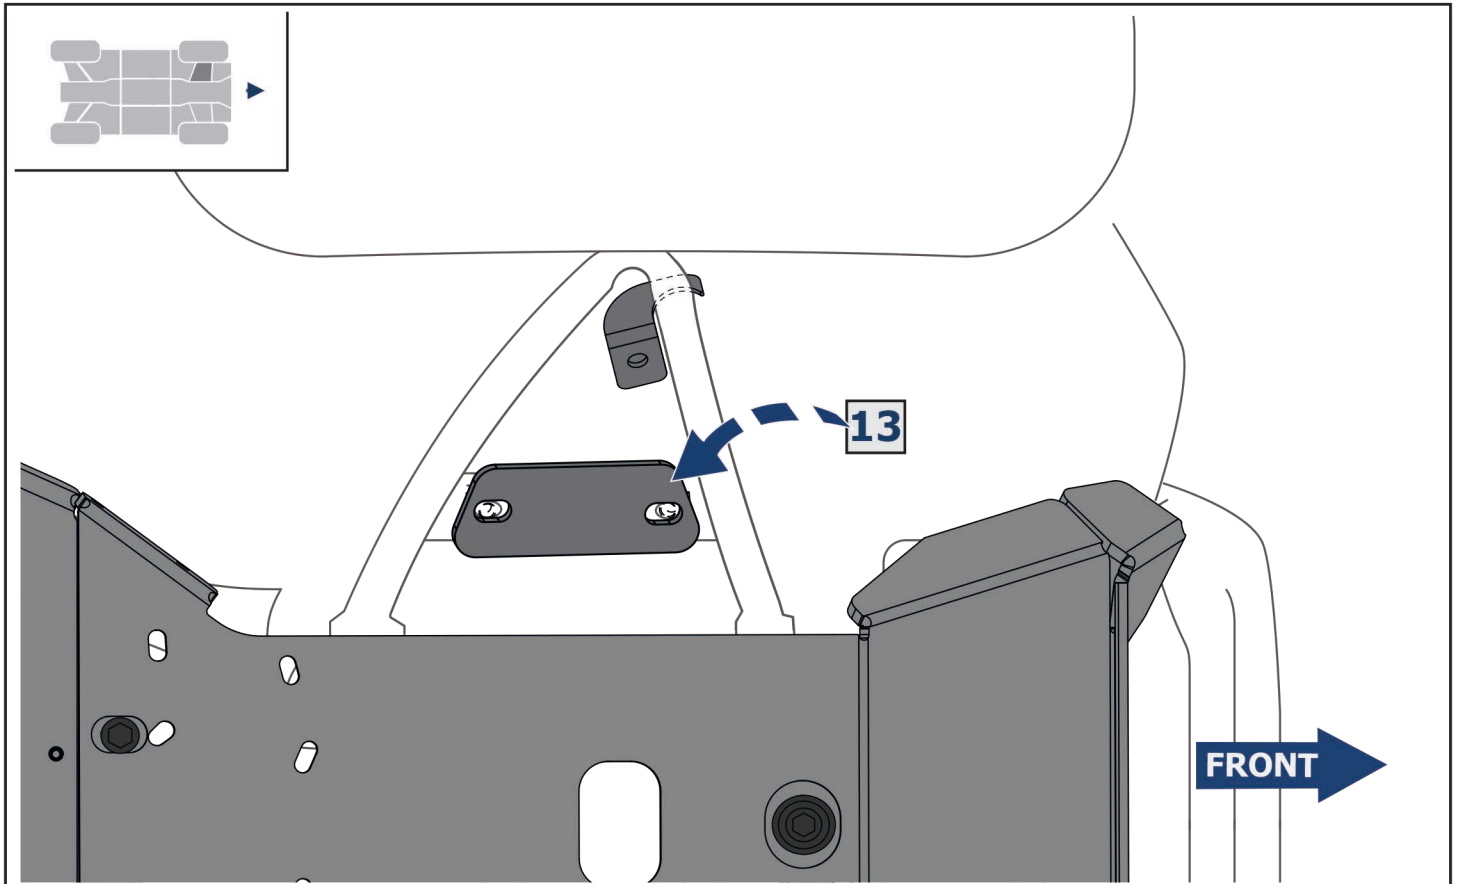

LEFT = RIGHT

