





## КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕЖА

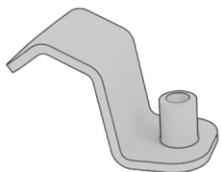


Передний кронштейн  
2 шт.

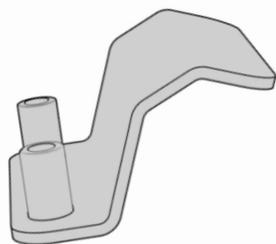

Задний кронштейн  
1 шт.

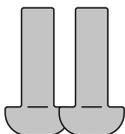

Винт M8x30 DIN 7991  
2 шт.




Винт M8x30 ISO 7380-1  
2 шт.

Шайба 8 DIN 9021 (увеличенная)  
2 шт.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: [WWW.RIVALPOWERSPORTS.RU](http://WWW.RIVALPOWERSPORTS.RU)

## PLASTIC SKID PLATE KEWS K10-150

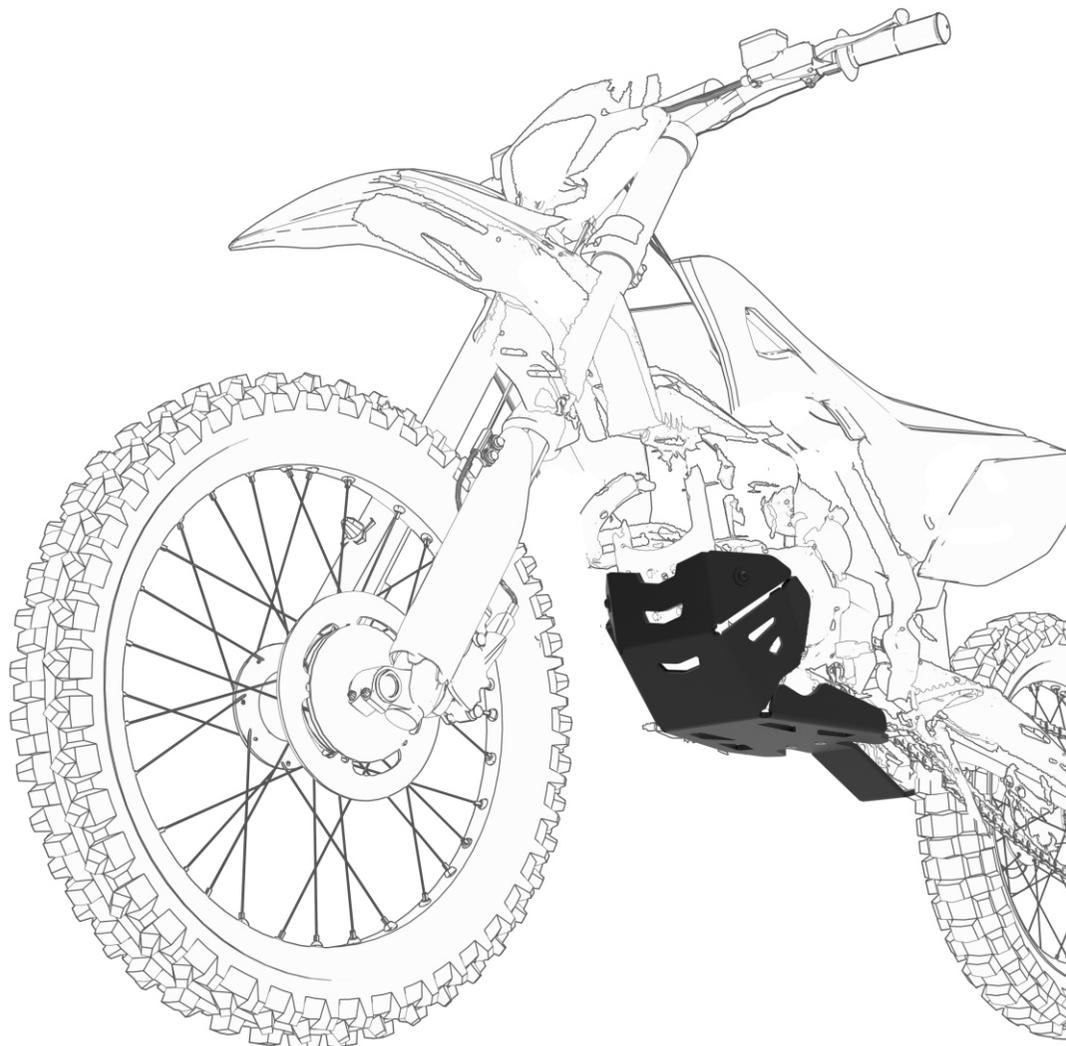


Артикул: K.8313.1  
Марка: KEWS  
Модель: K10-150  
Год: 2024  
Материал: ПЭНД 8 мм

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Завести задний кронштейн за раму



2. Придерживая кронштейн установить и зафиксировать защиту используя винты из комплекта. Установить передние кронштейны, зацепив их за раму

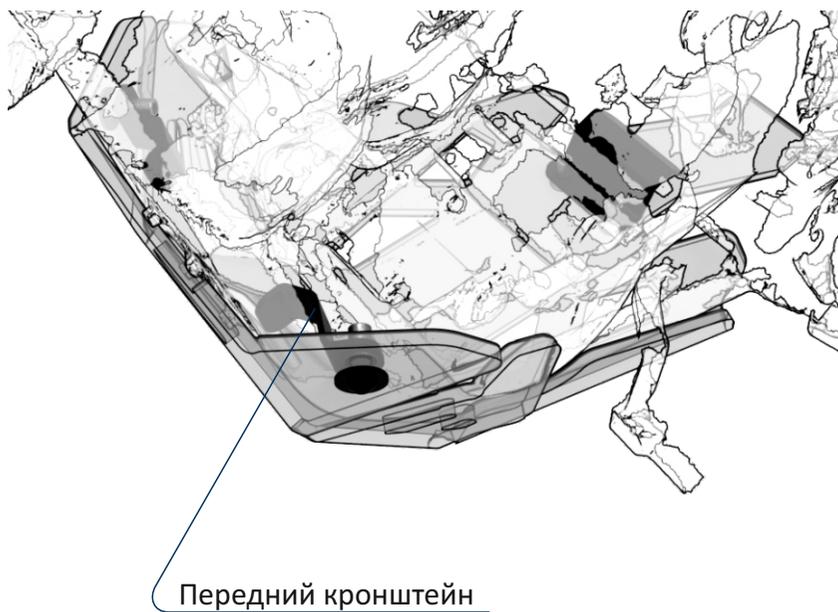

3. Убедитесь что защита плотно прилегает к раме. Затянуть все винты

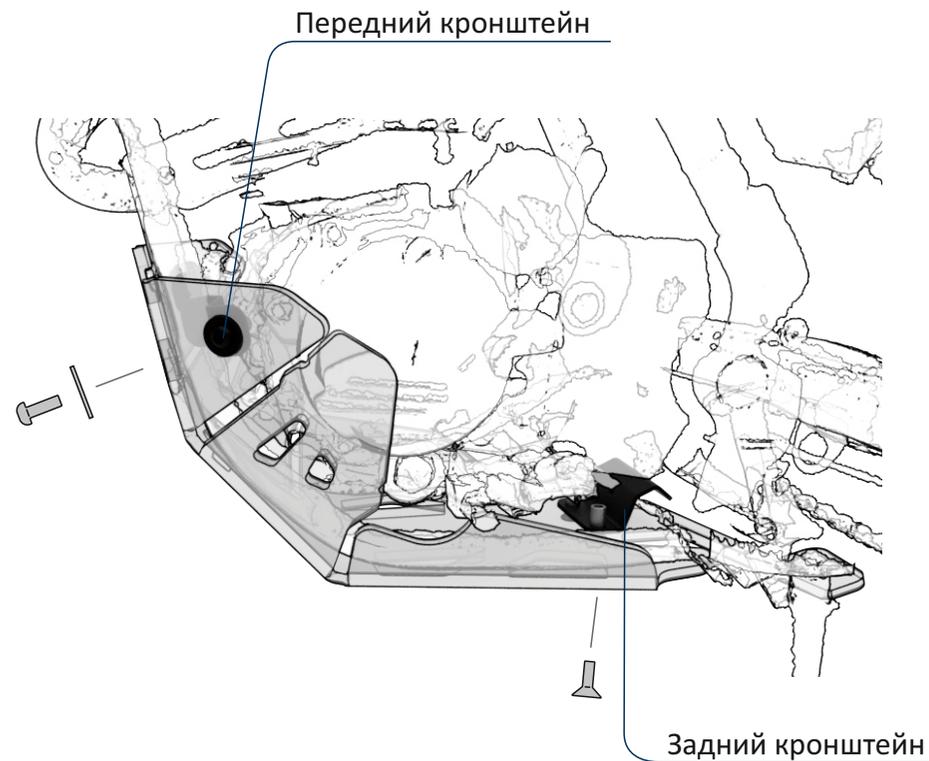

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S5



10 Nm