

EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




**For: ODES PATCHCROSS 650S/650L/
850S/850L/1000S/1000L (2022-)**

K.8510.1




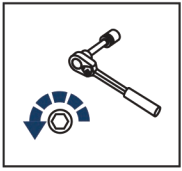


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

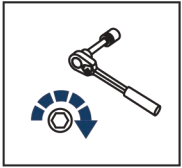


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

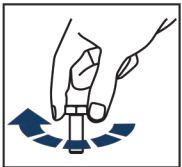


EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов

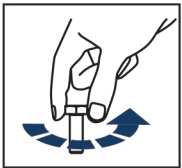


EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

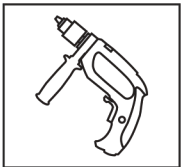


EN Drill
DE Bohrer
RU Дрель

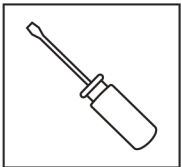


EN Screwdriver
DE Schraubenzieher
RU Отвертка

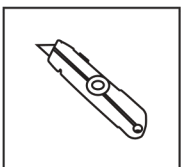


EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож




EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещётка





S - 10;
S - 13






EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож


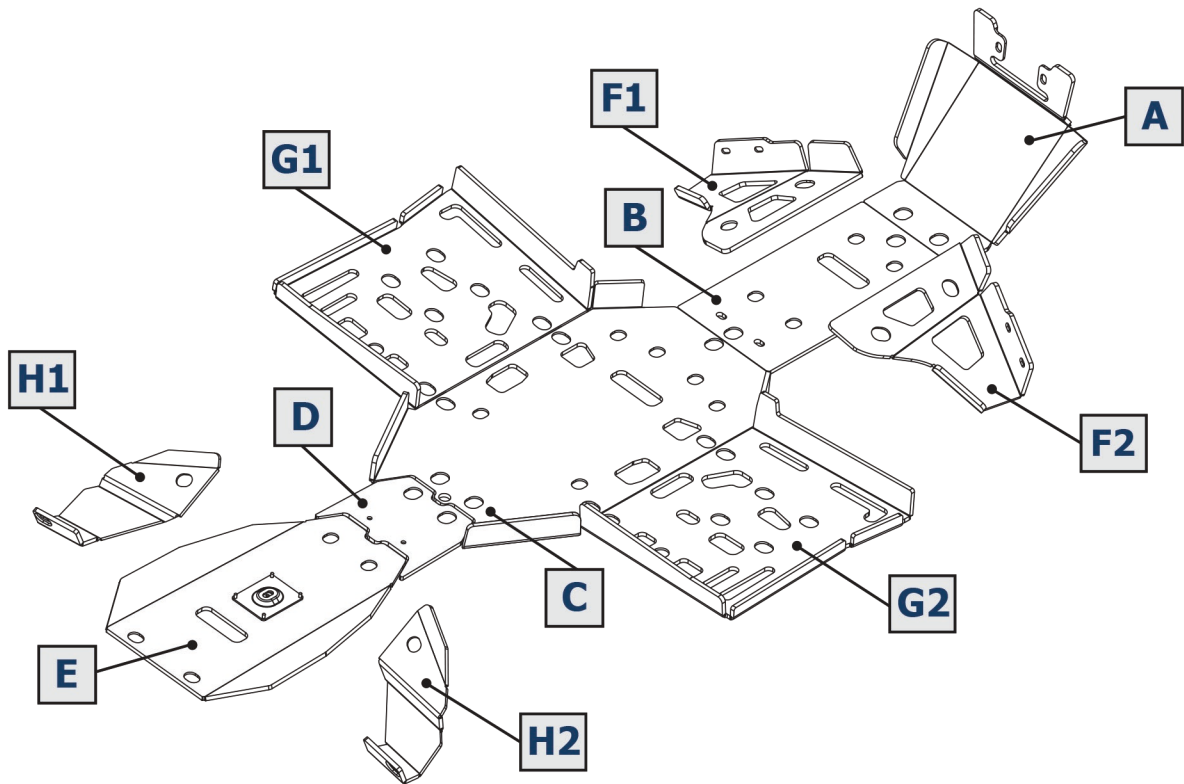



1 x1	2 x2	3 x4	4 x2	5 x4	6 x5
7 x8	8 x1	9 x1	10 M6x20 x18	11 M8x16 x45	12 M8x45 x2
13 L=14mm x2	14 Ø6 x2	15 Ø8 x10	16 Ø8 x12	17 Ø6 x16	18 Ø8 x31
19 M8 x2	20 x1	21 x1	22 M8x25 x4	23 L=8mm x4	

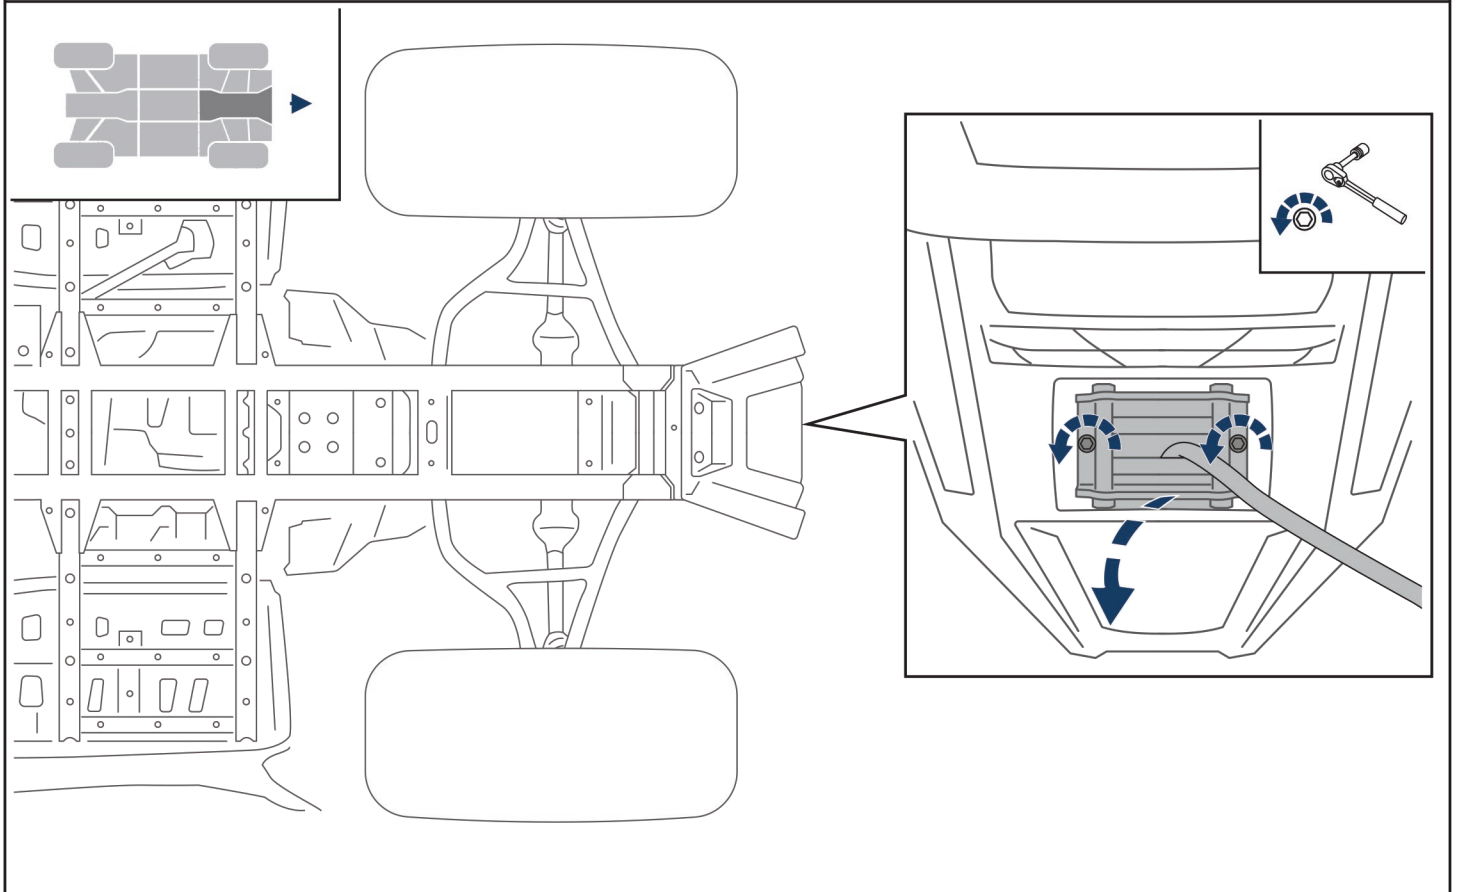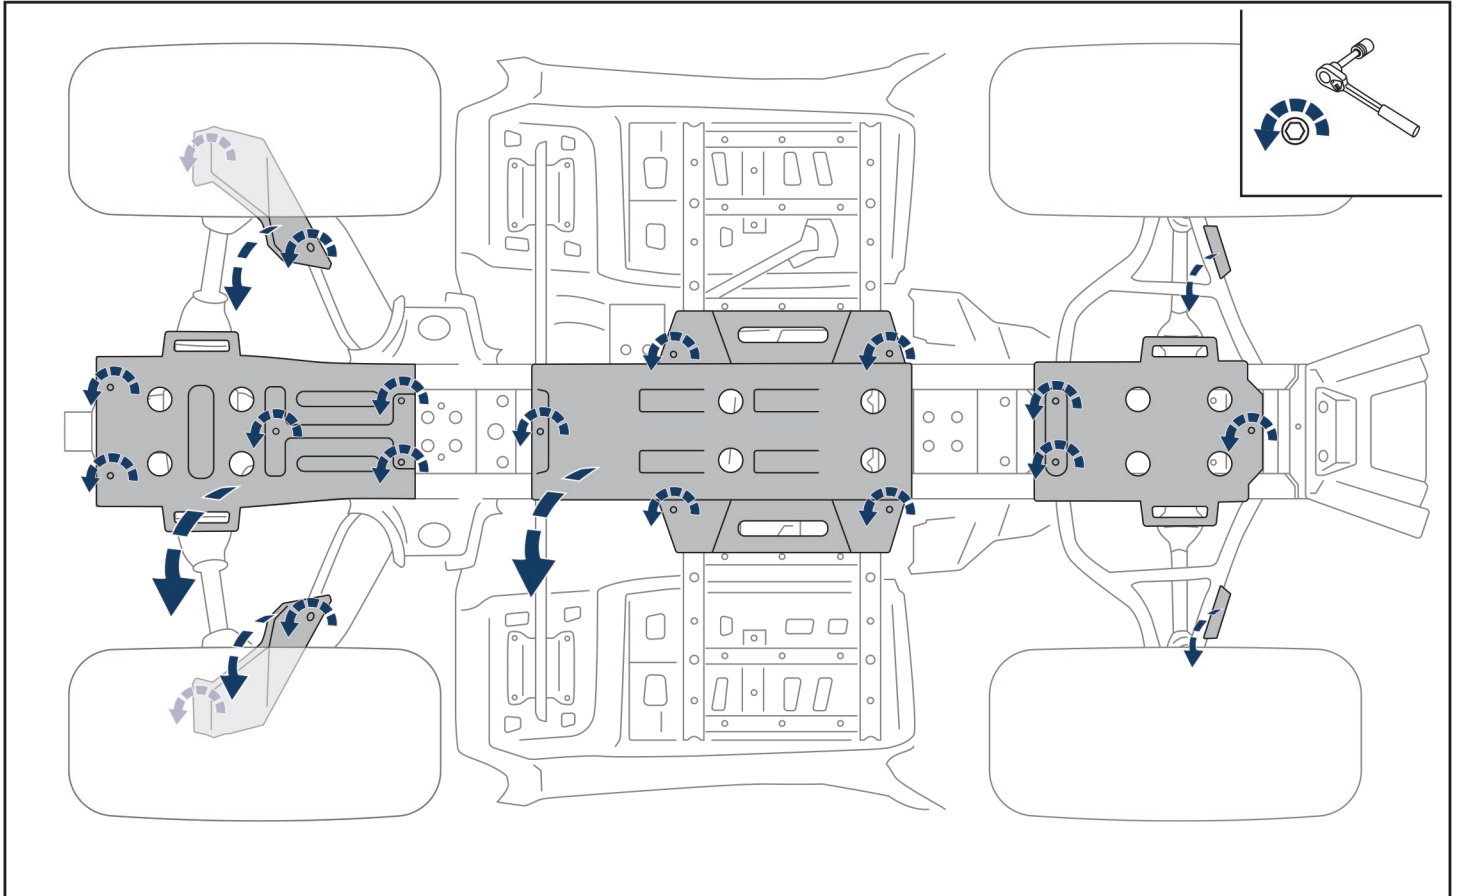


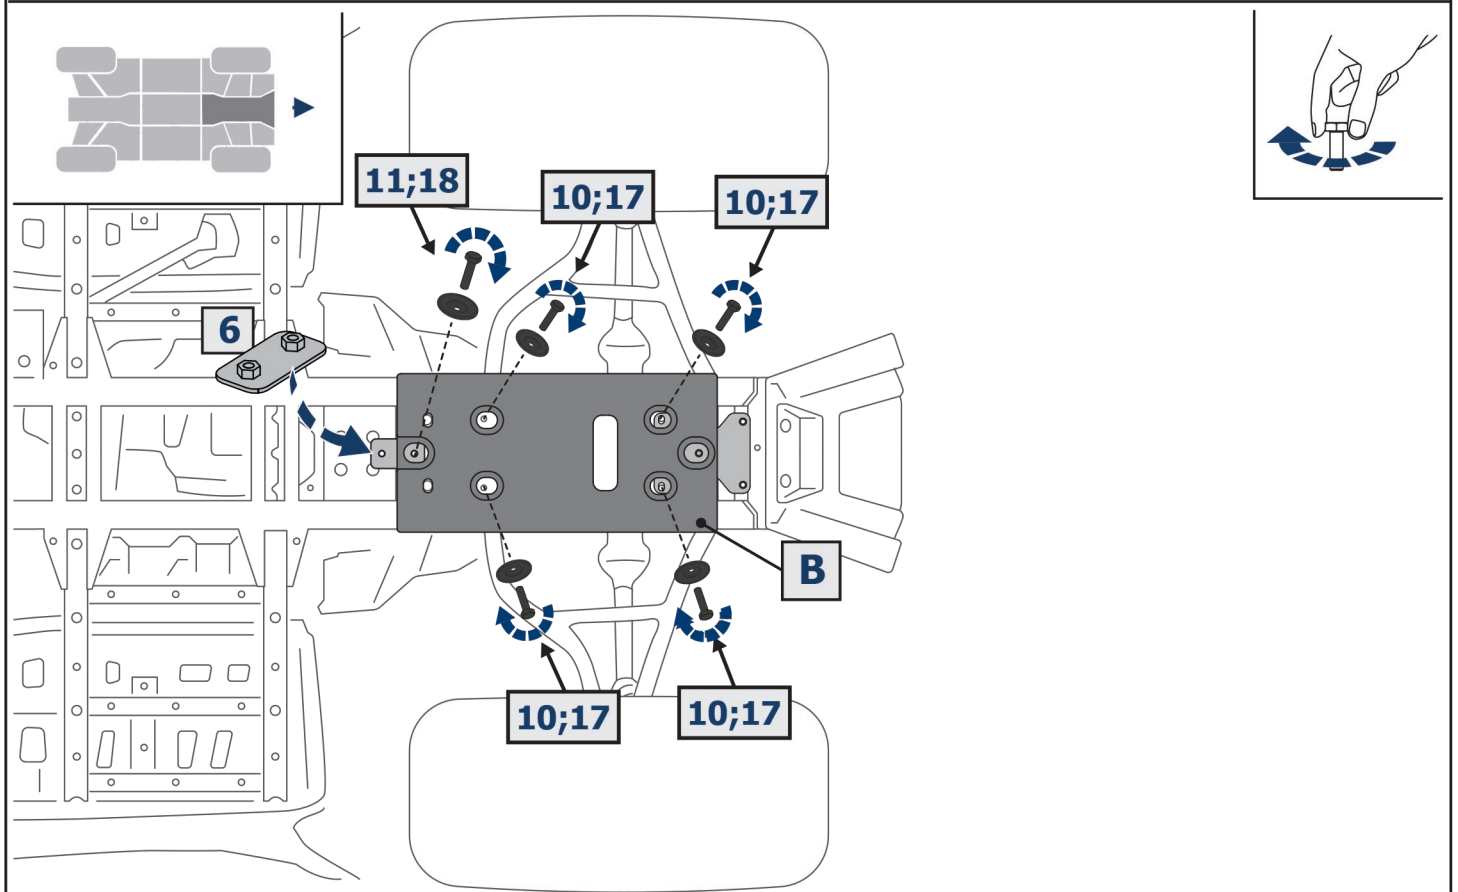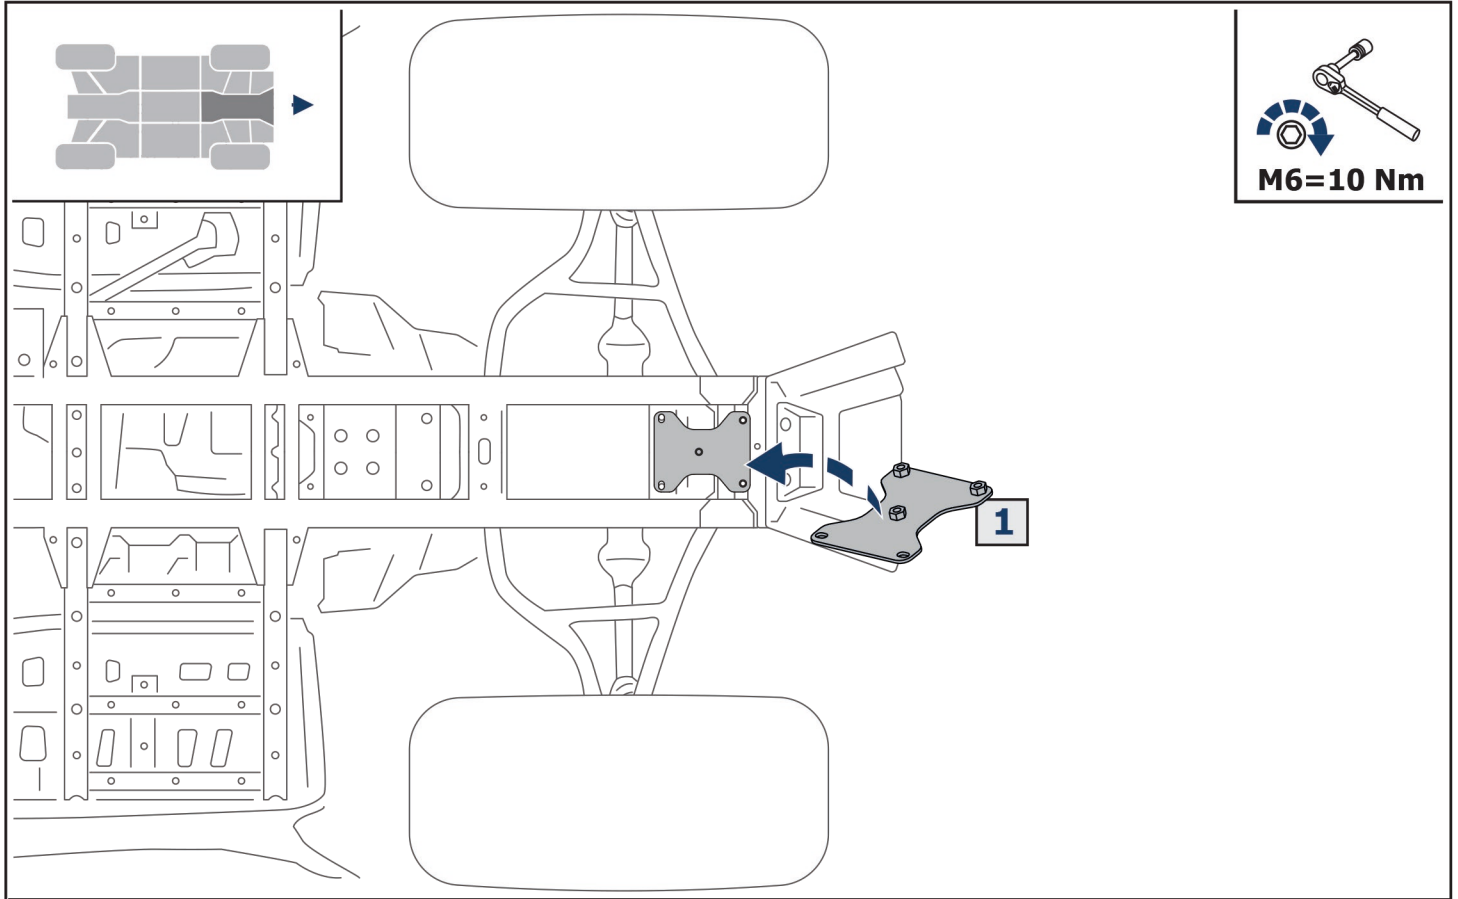

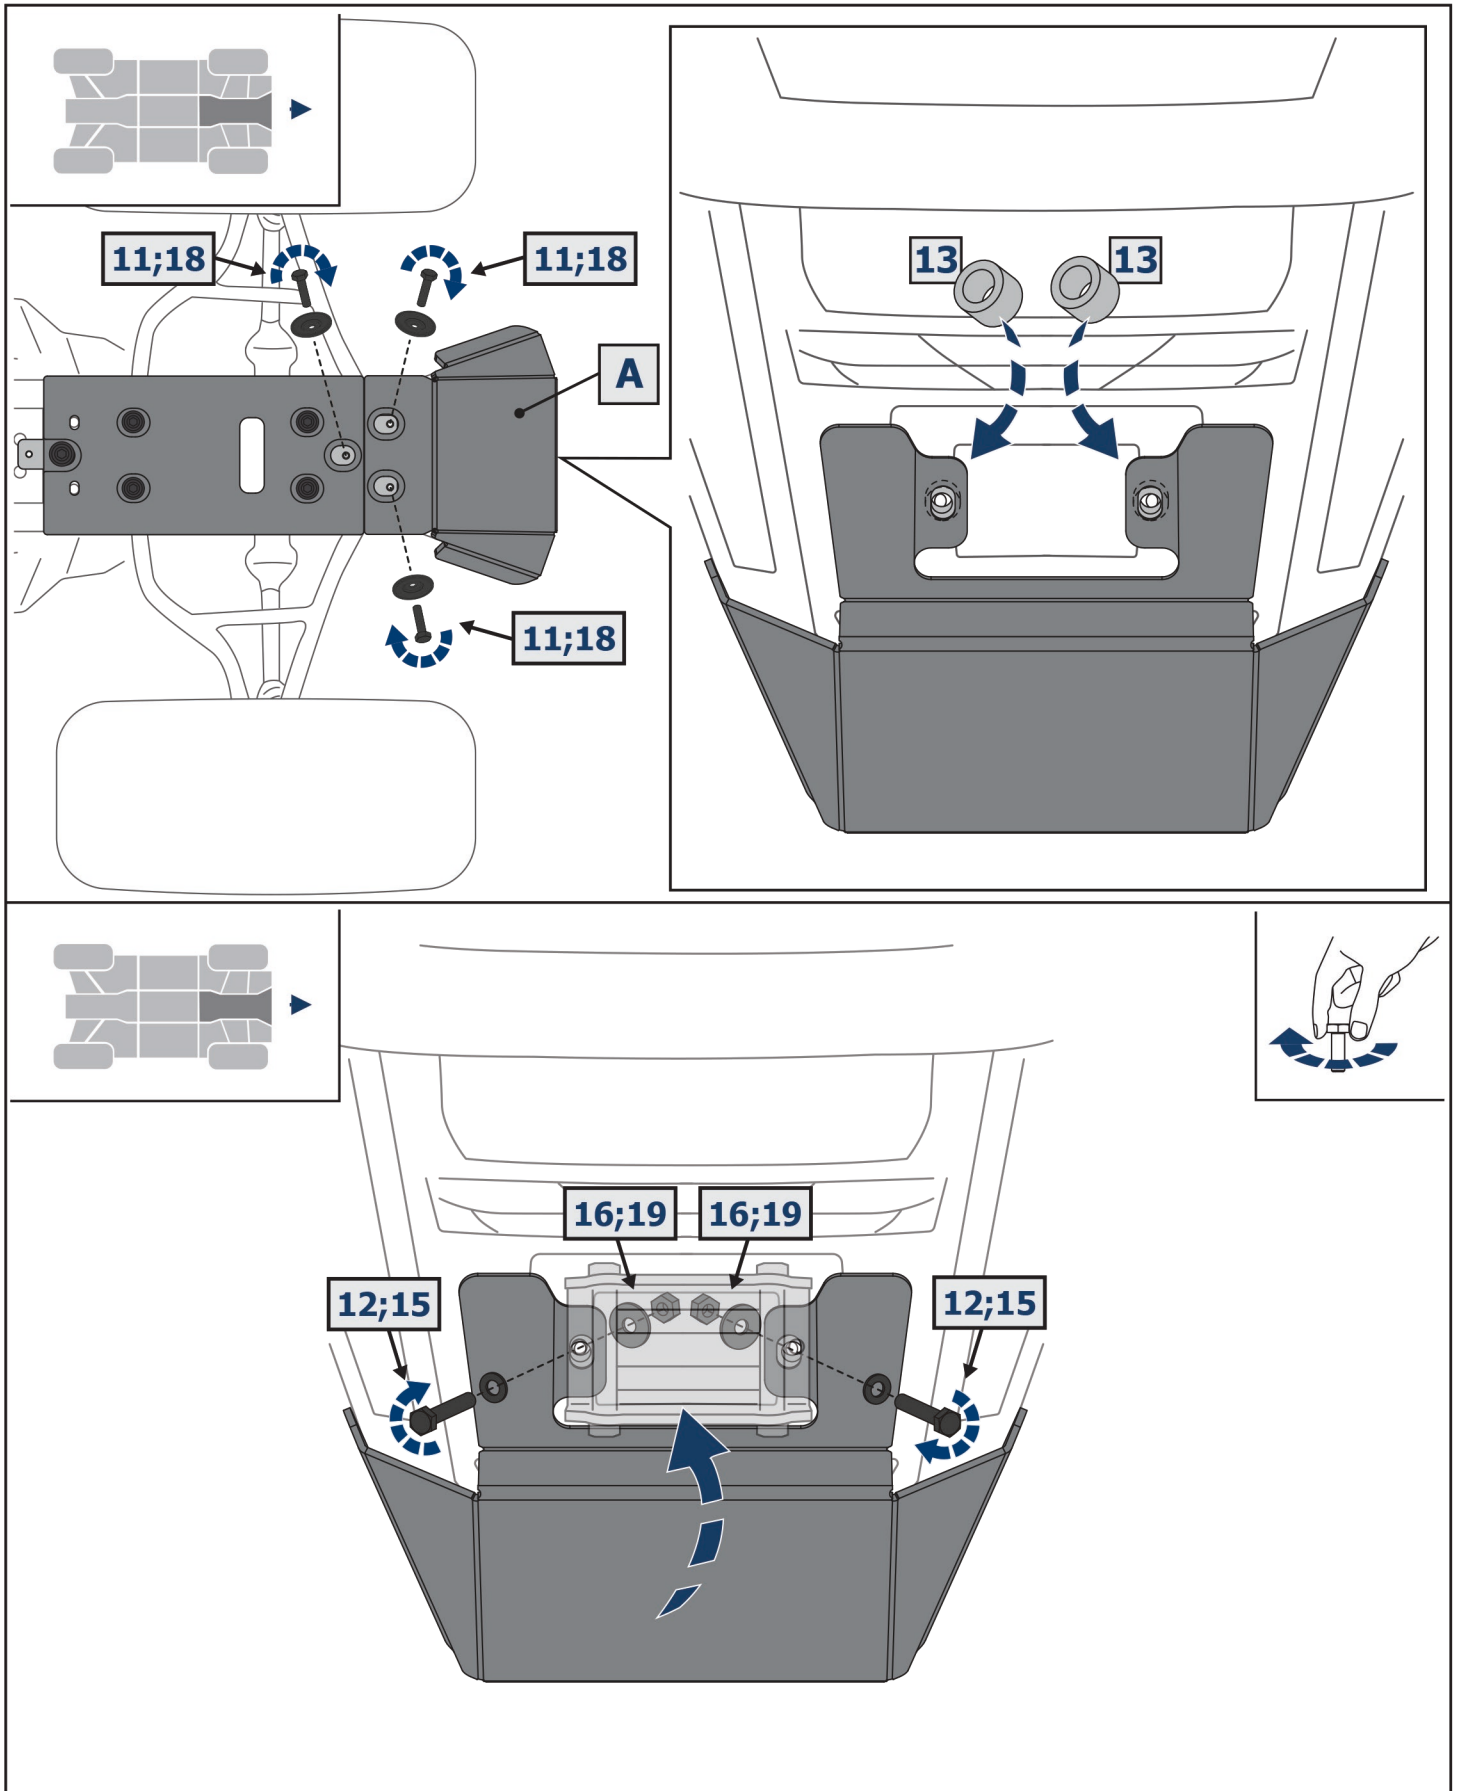

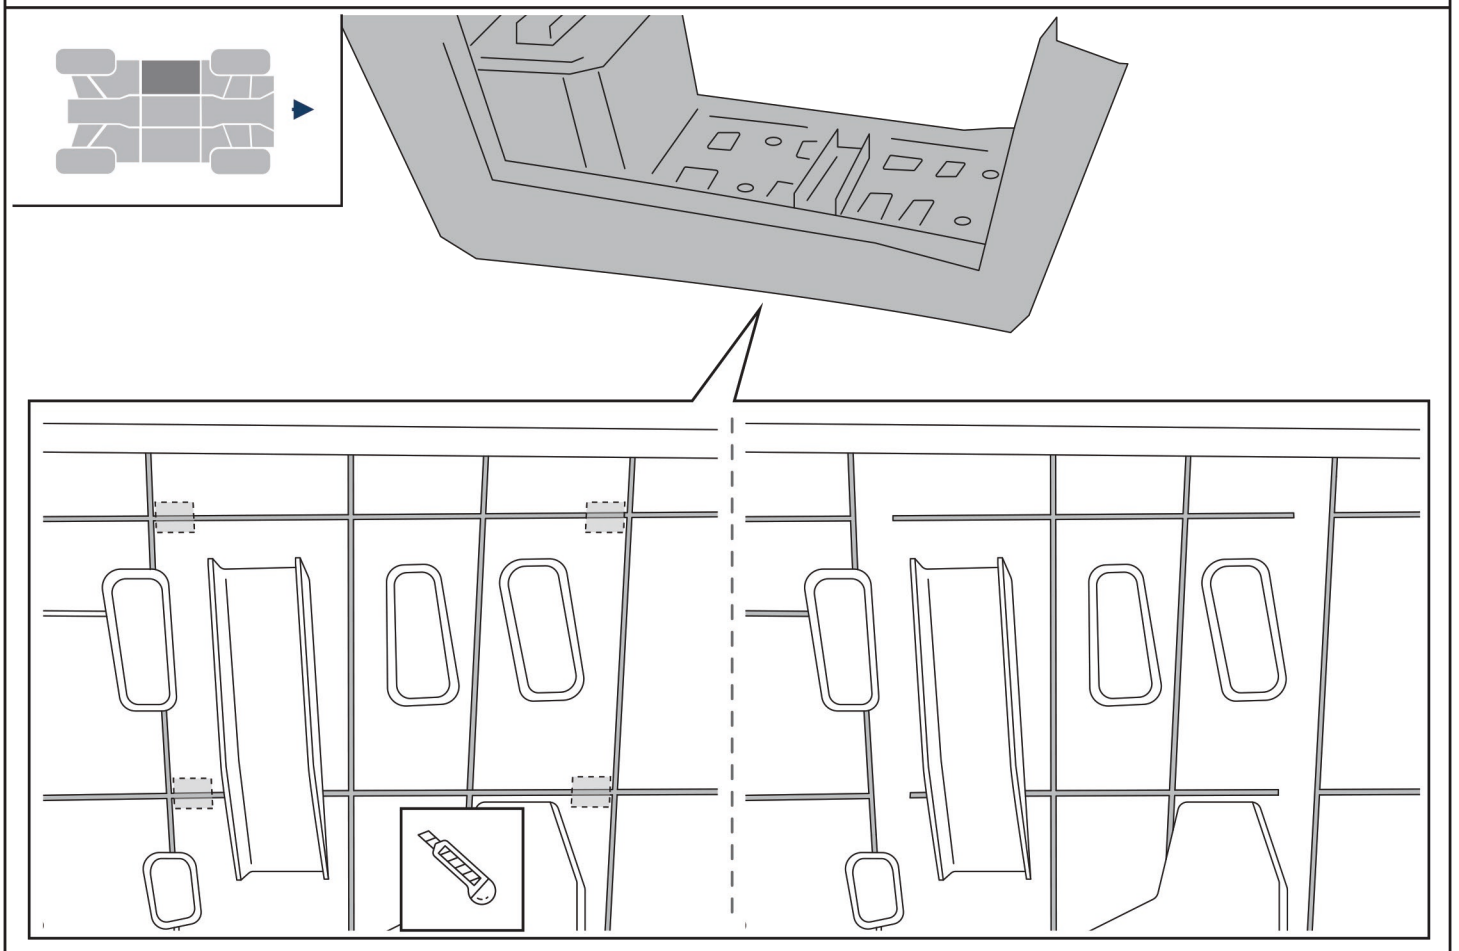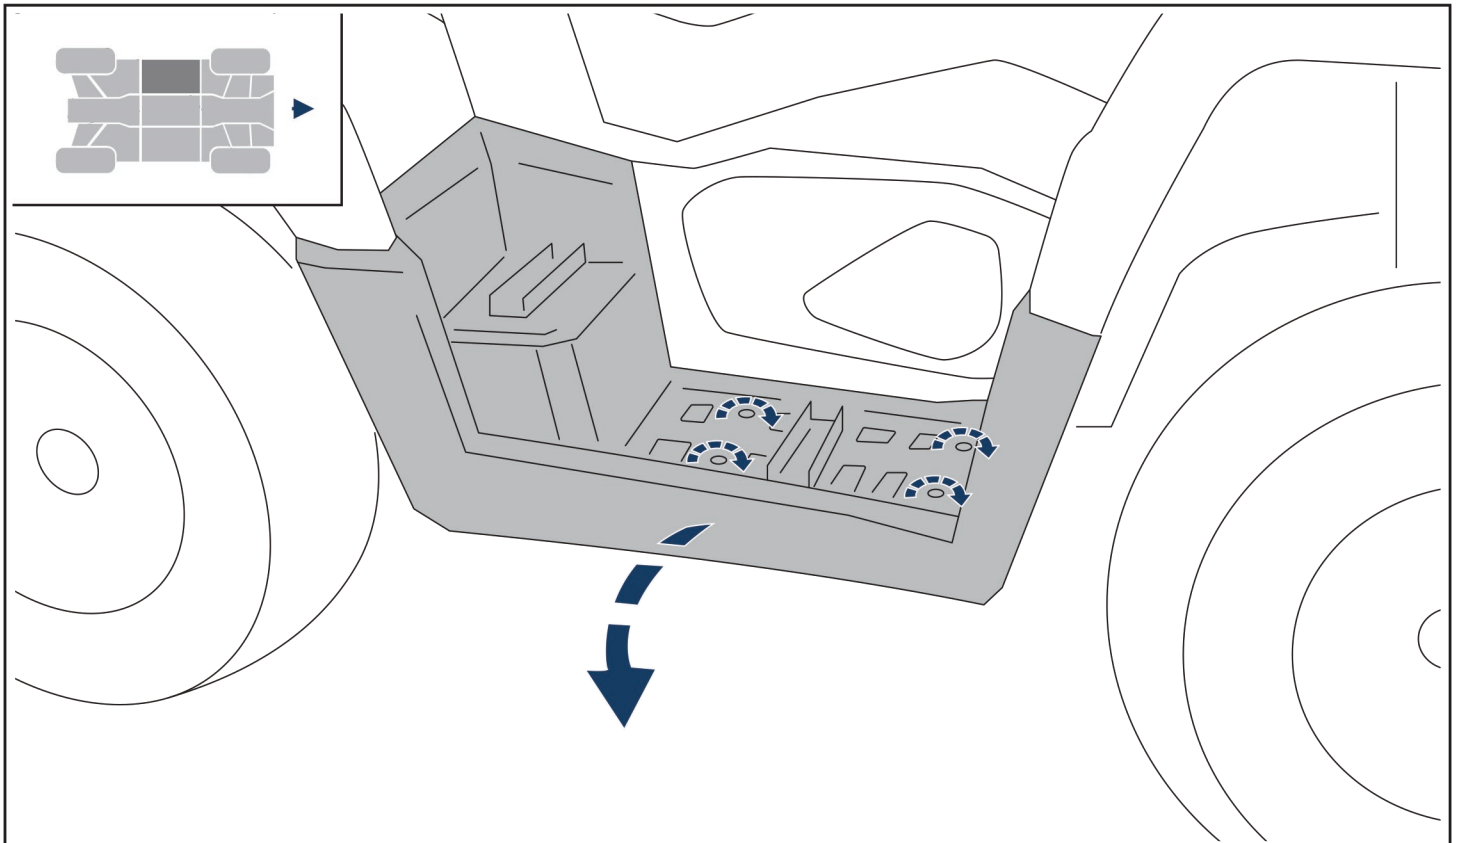

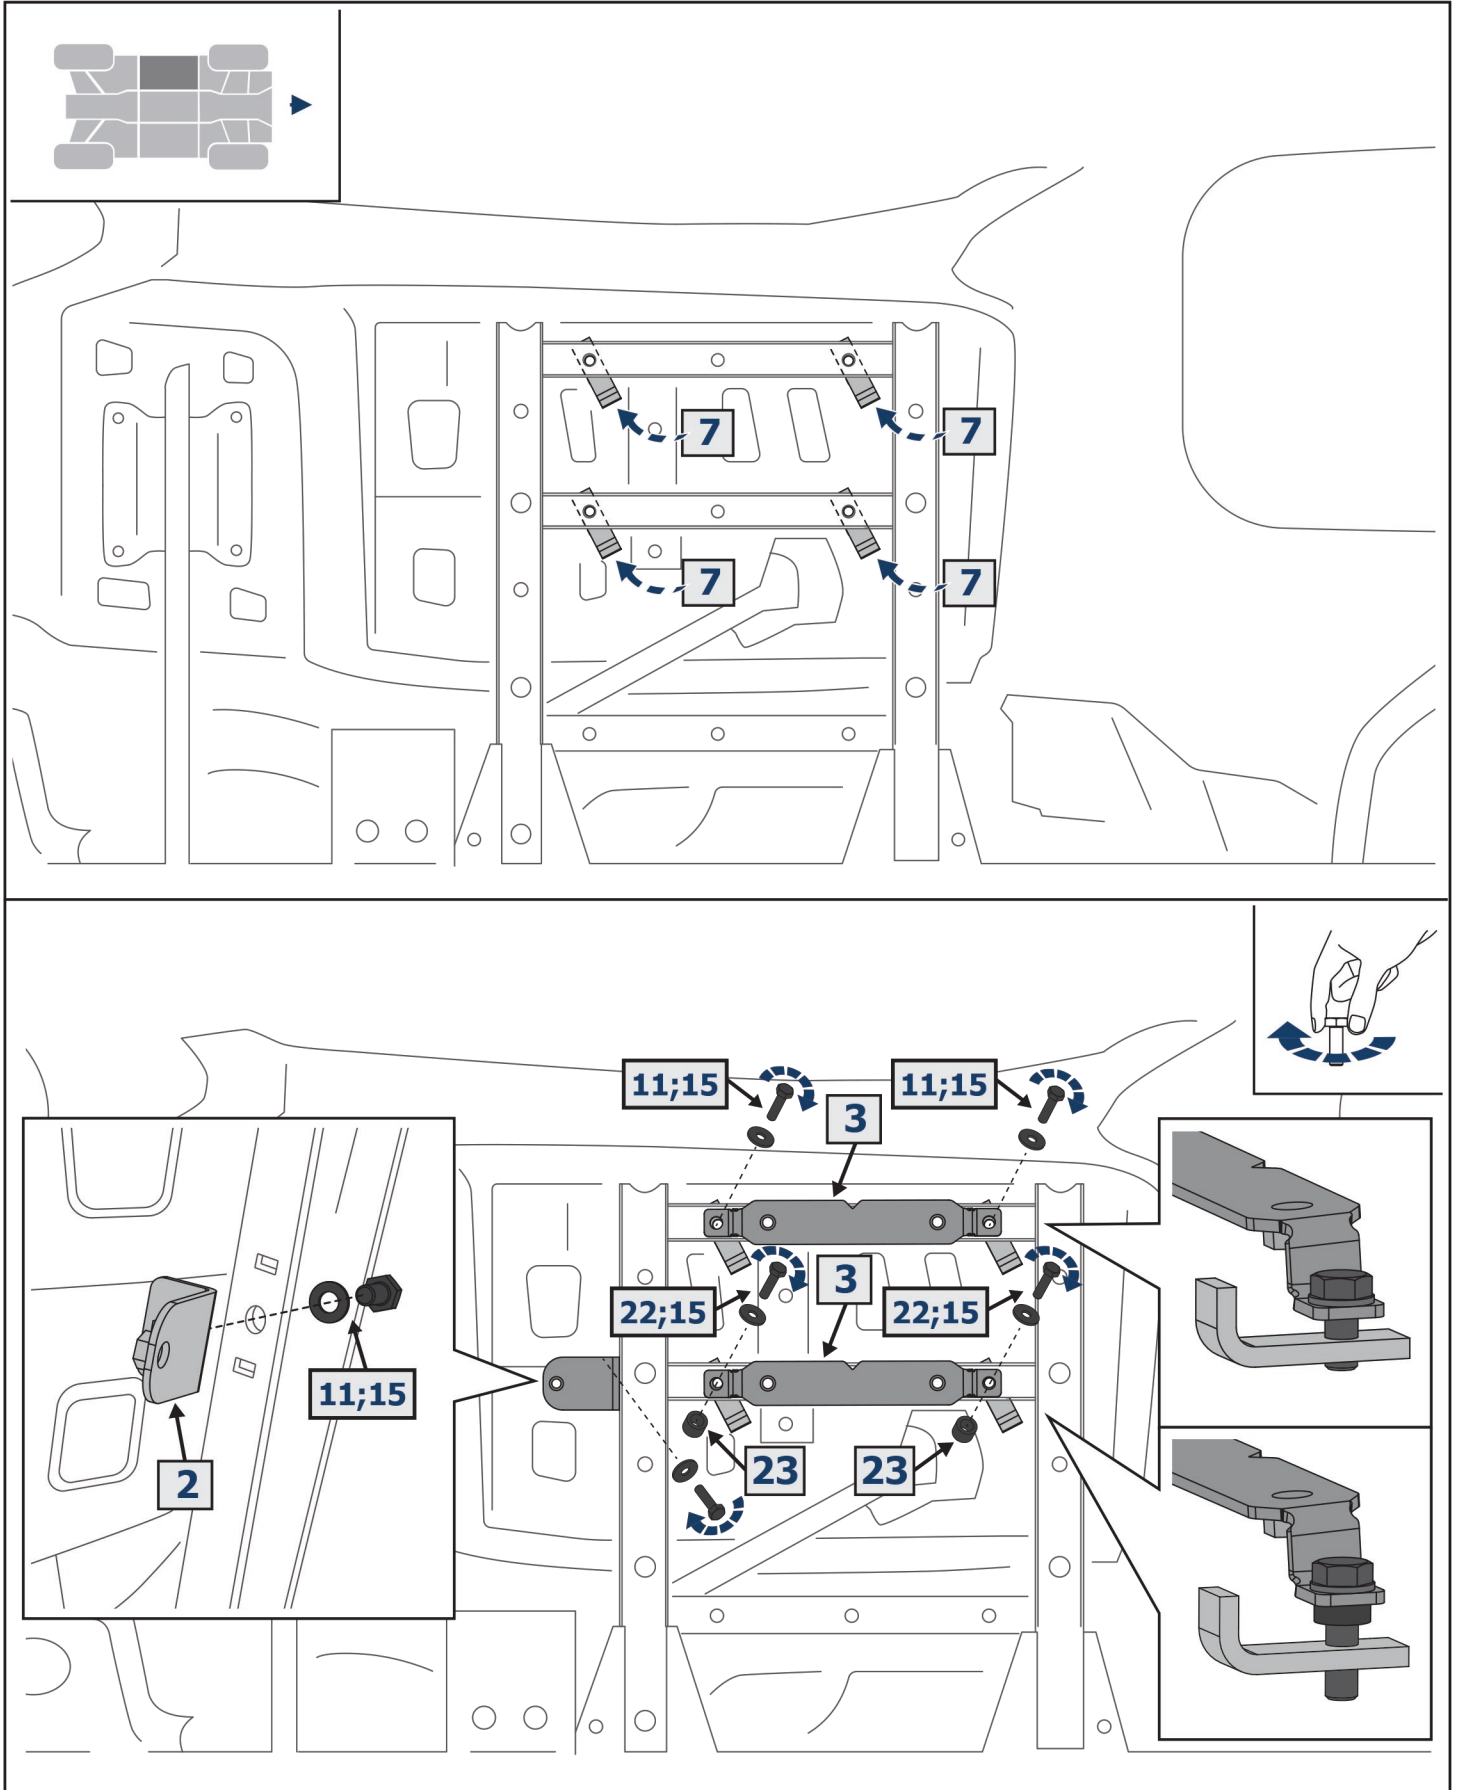

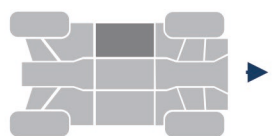

11;18

11;18

F2

11;18

11:18

11:18


11:18

6

6



11:18



G1=G2


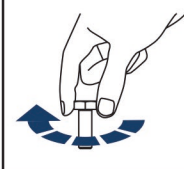




10;14

20

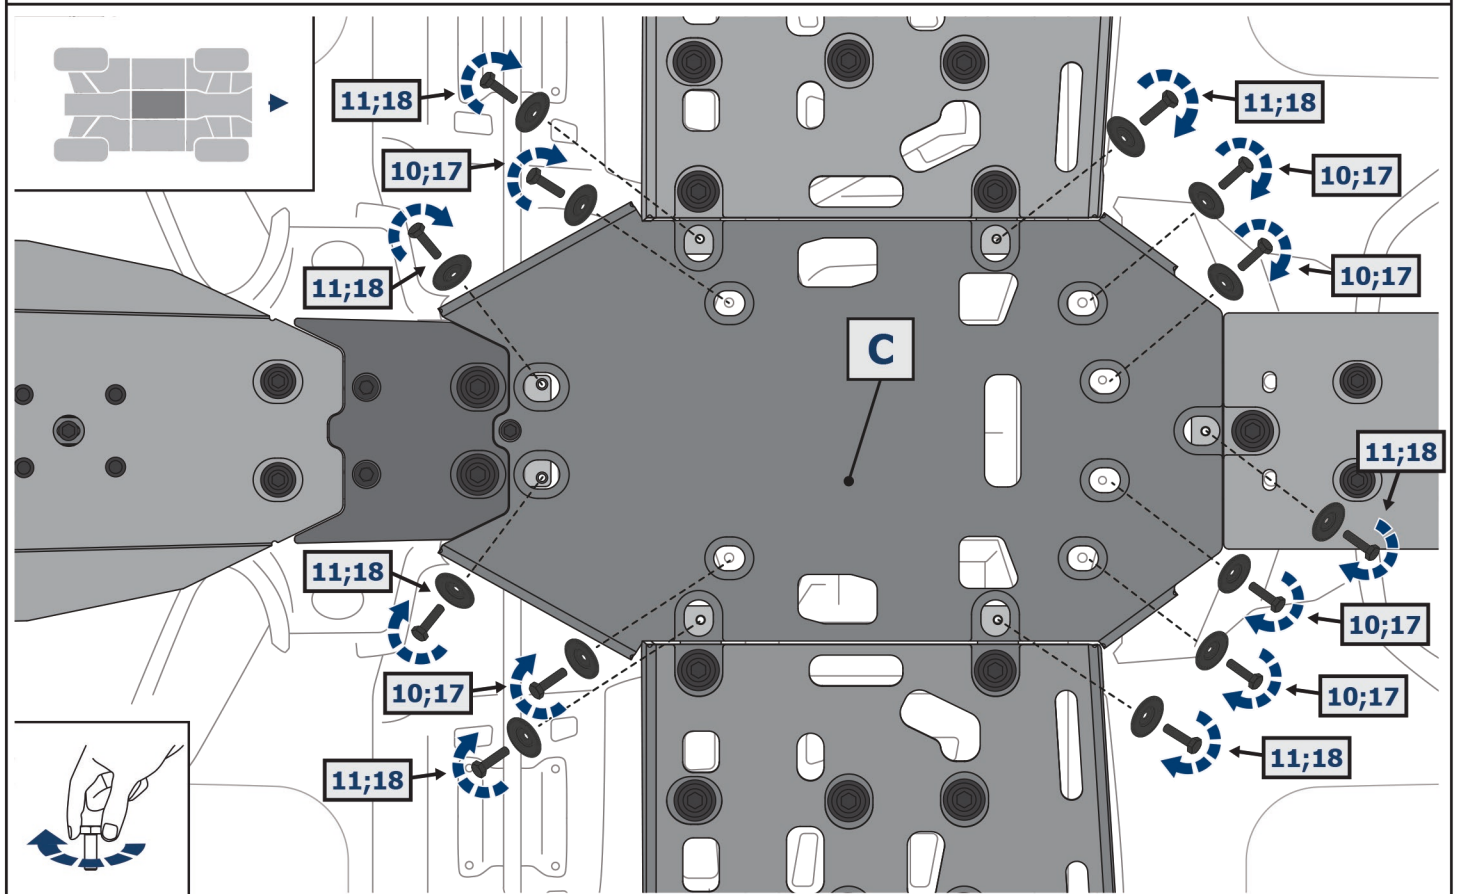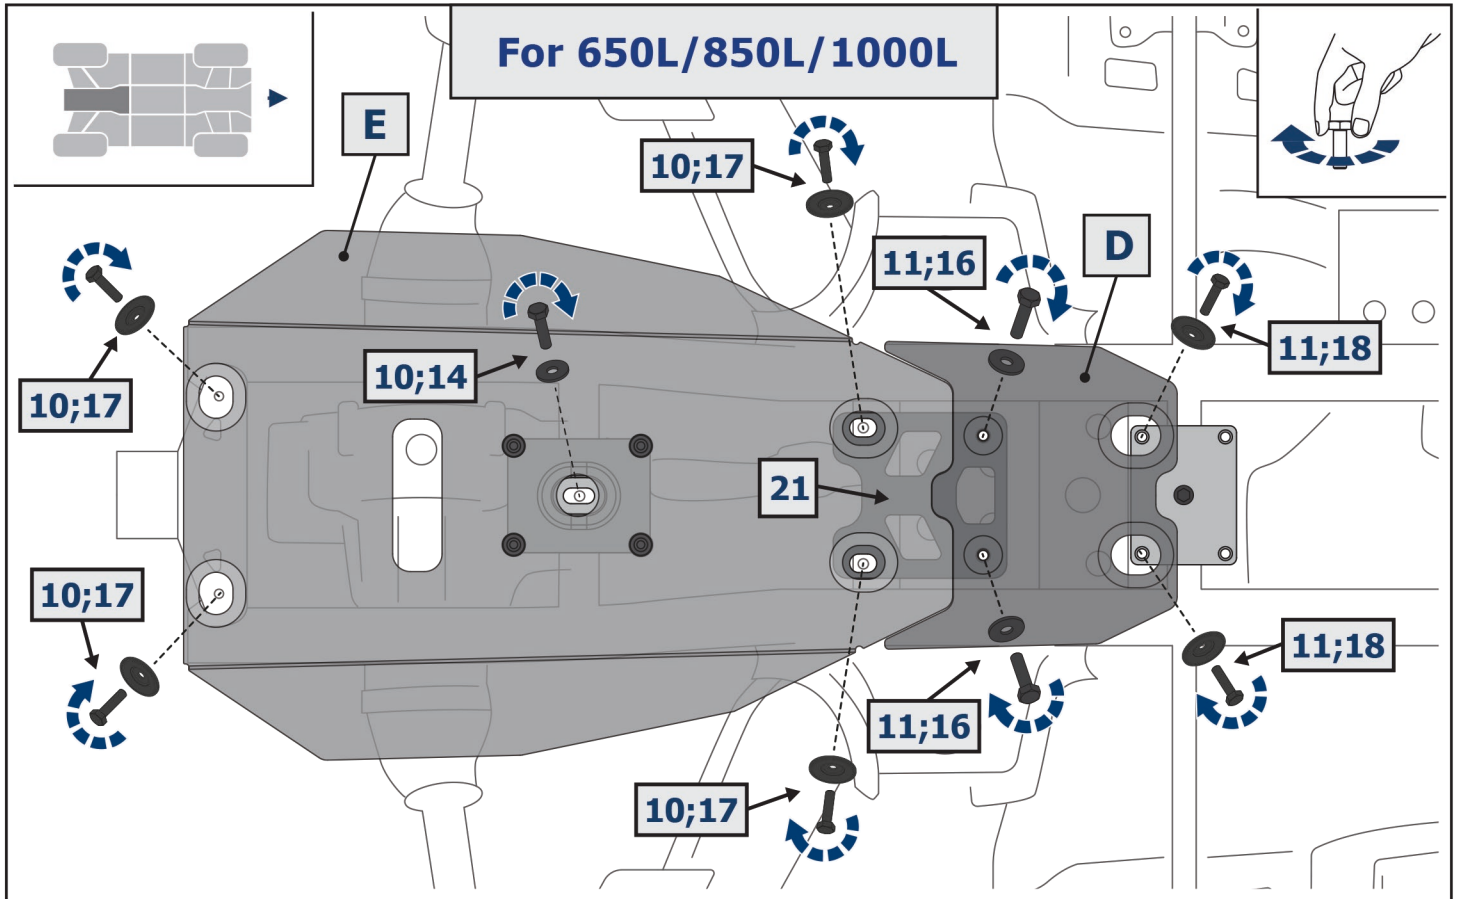


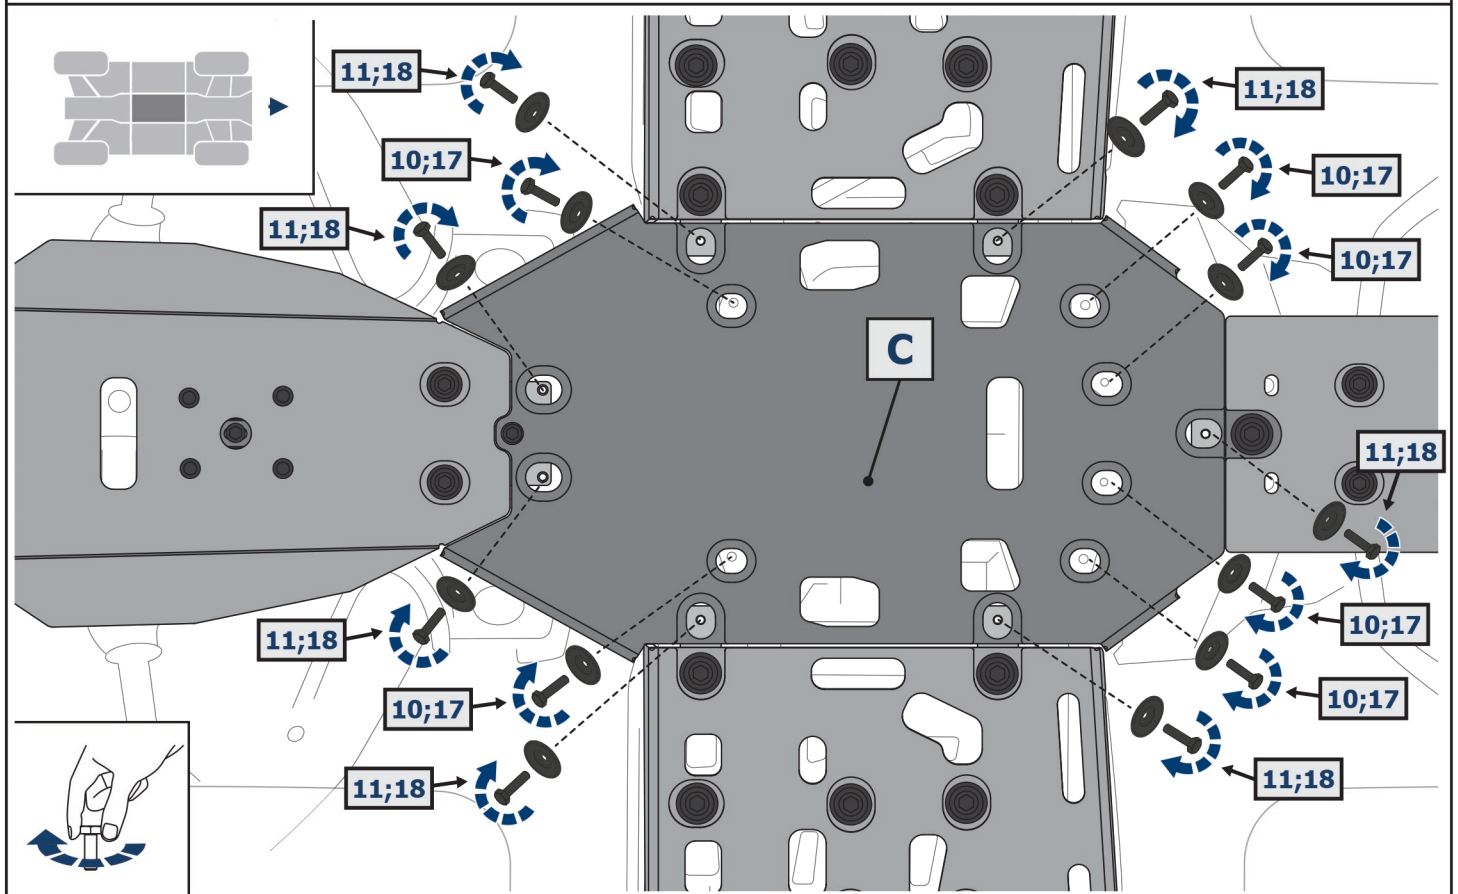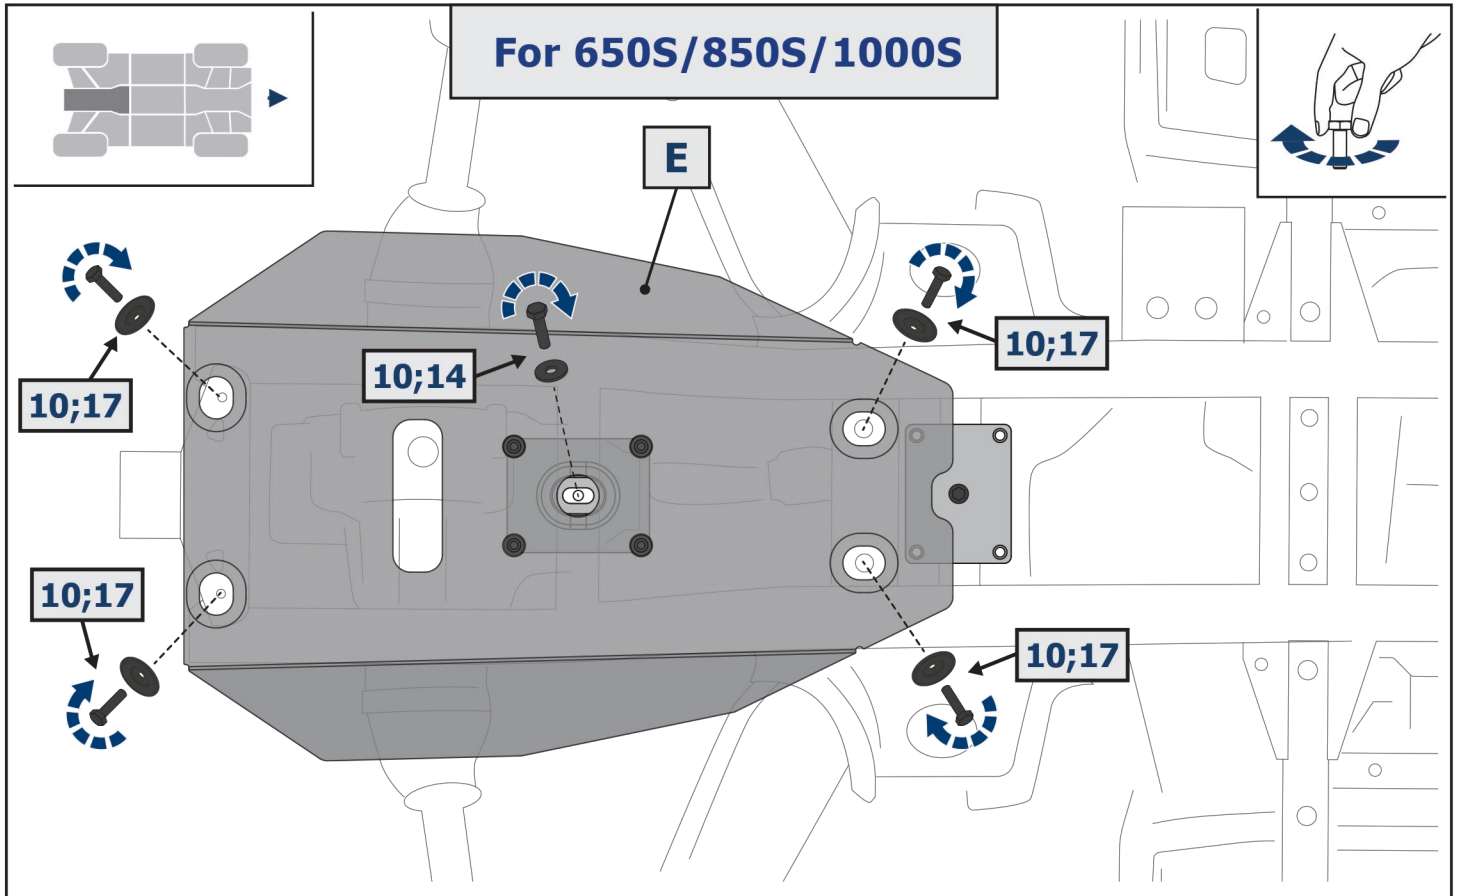

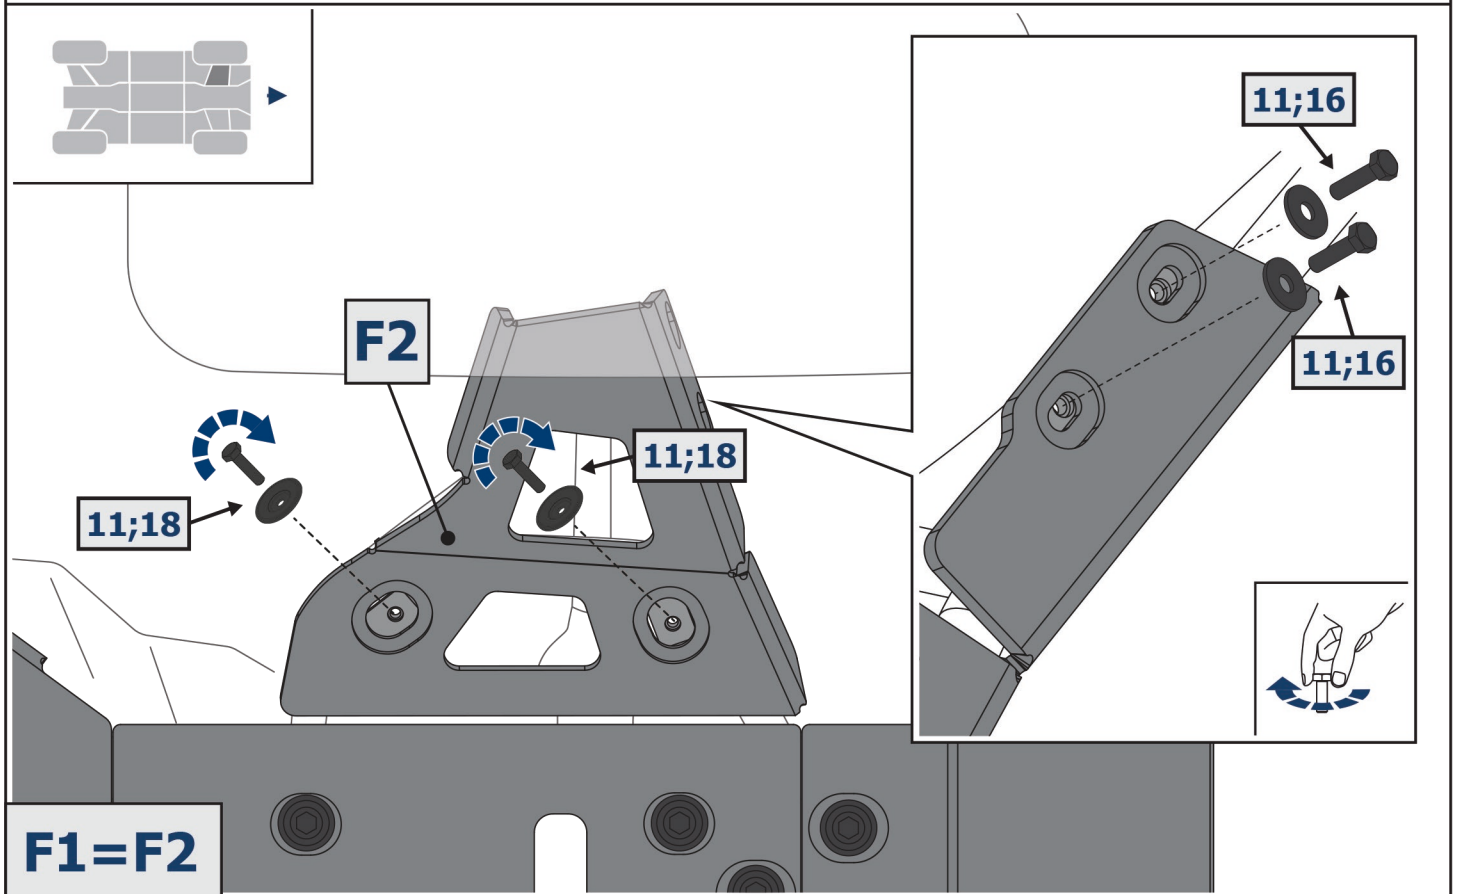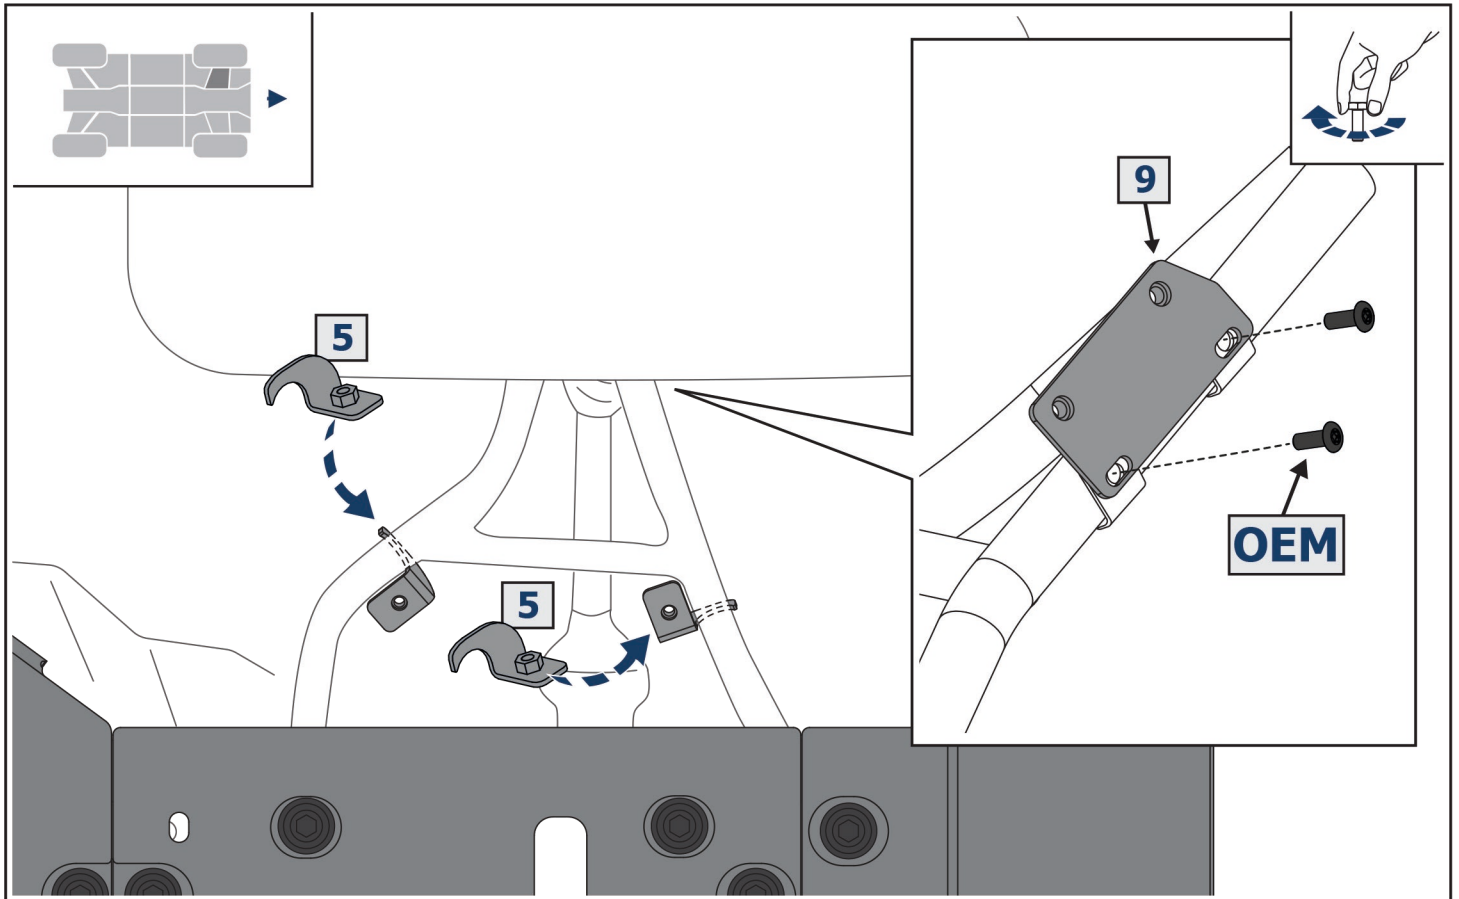

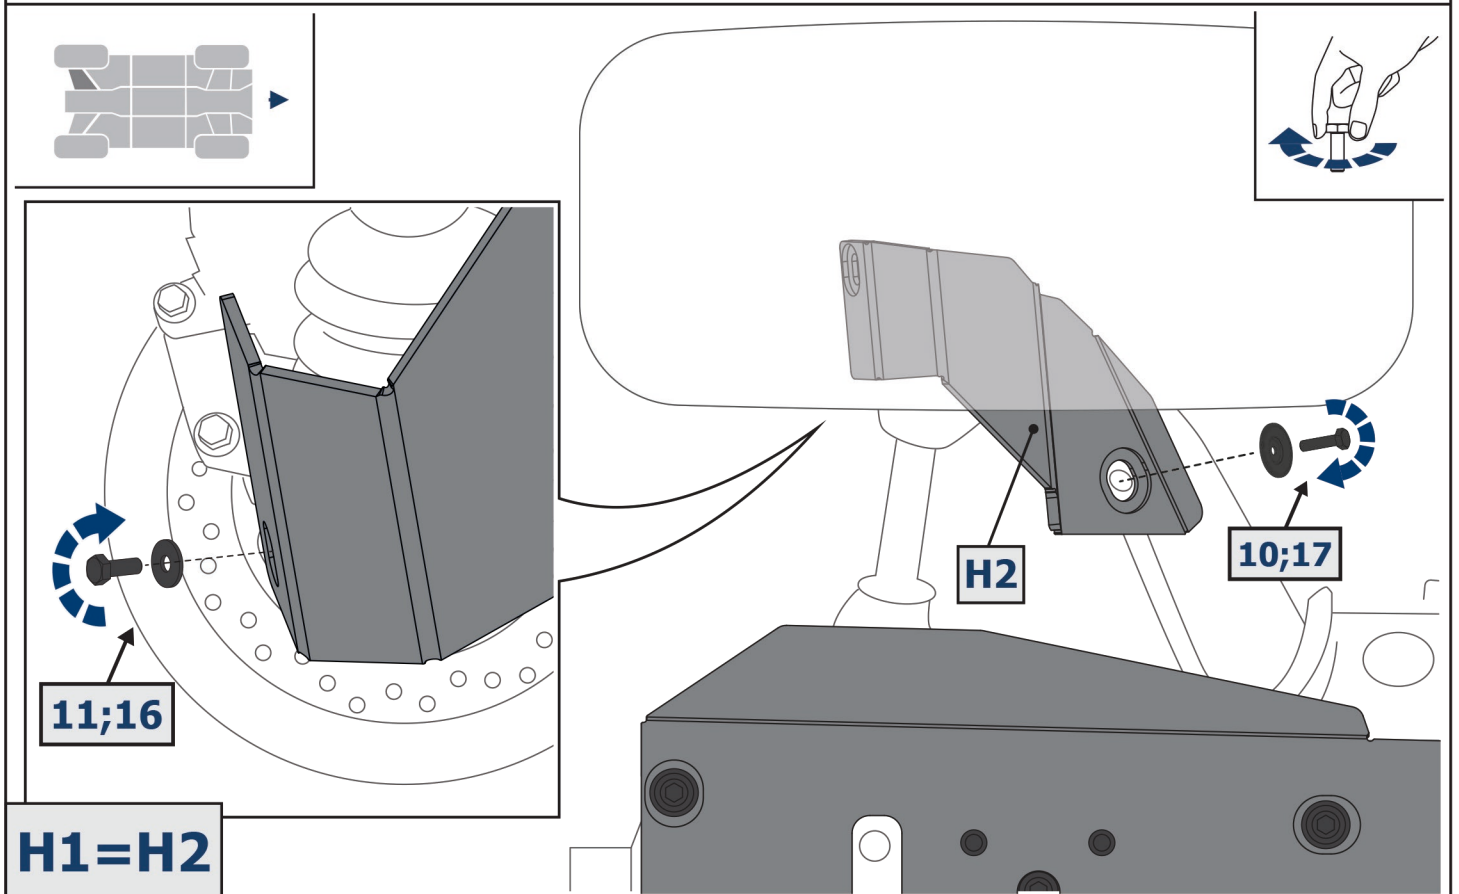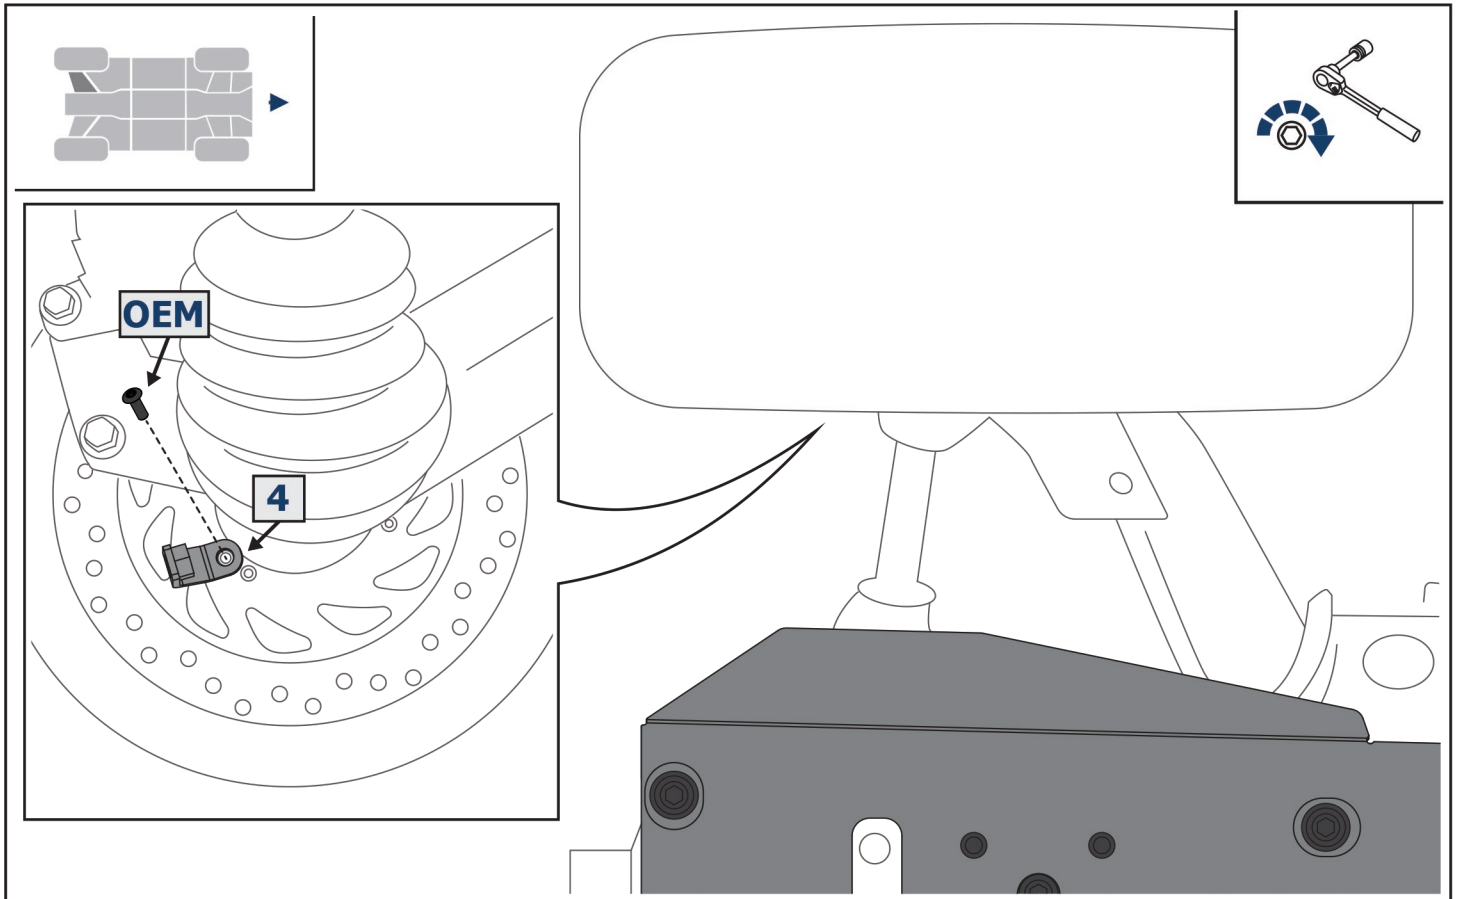

For 650L/850L/1000L

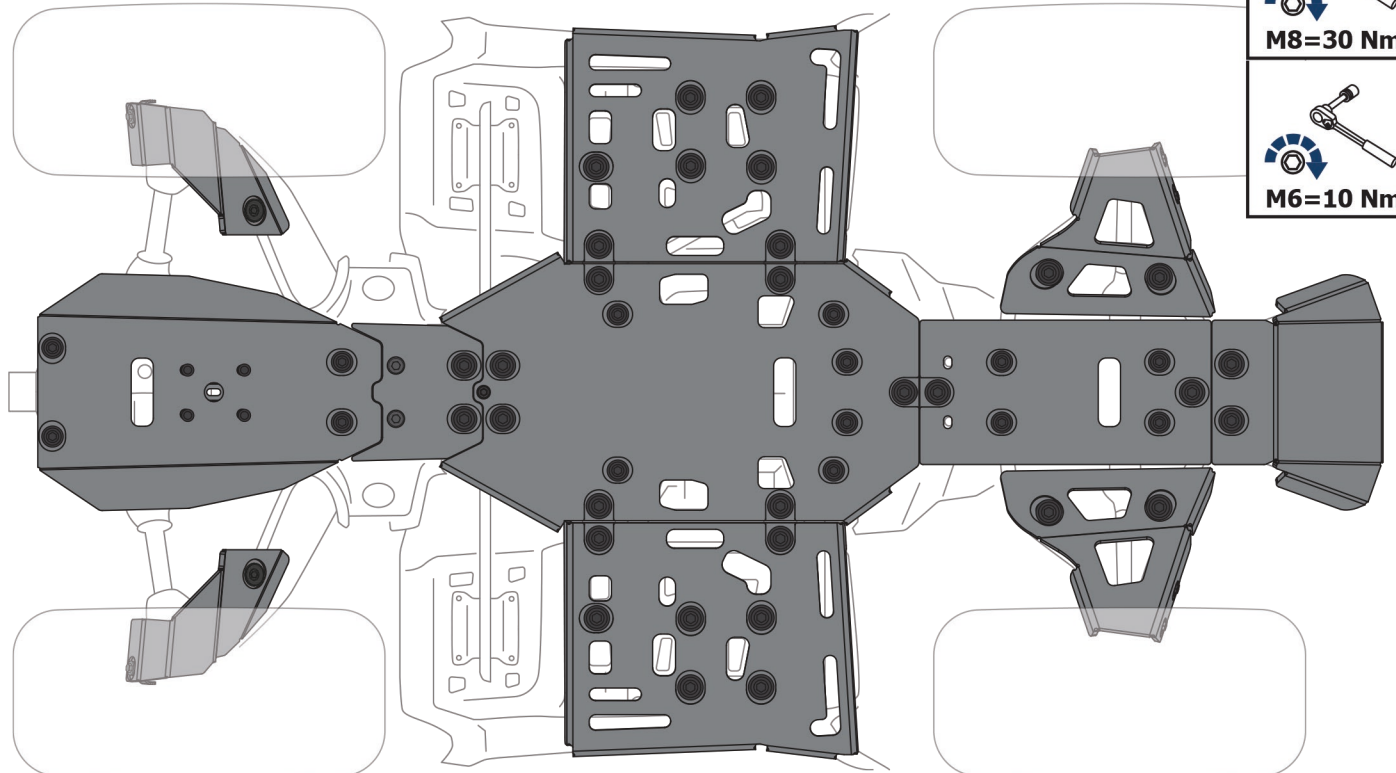

For 650S/850S/1000S

