


EN	SKID PLATE KIT INSTALLATION MANUAL
DE	MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ



For: AODES PATHCROSS 650/850/1000 (2025-)

K.8536.1



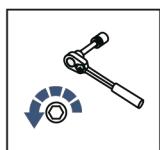

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

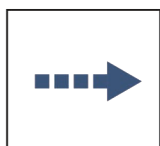

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

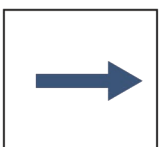










EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение





EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот


 EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка	 S - 10 S - 13	 HEX S - 4; S - 6	 EN Mallet DE Holzhammer RU Киянка	 EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож	 EN Wrench RU Гаечный ключ	13 mm
---	--	---	---	---	--	-------

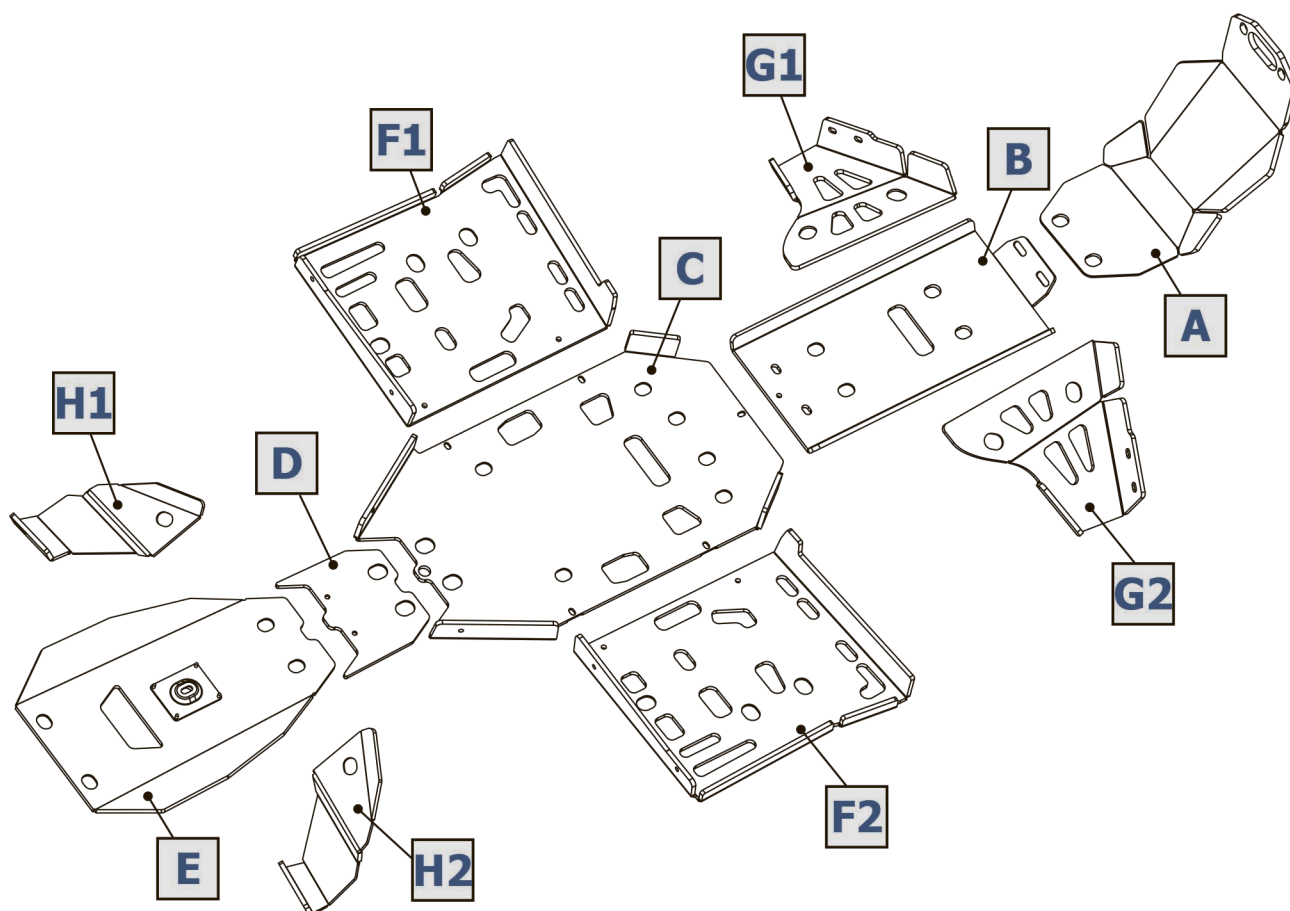


1  x2	2  x4	3  x2	4  x2	5  x1	6  x1
7  x2	8  x1	9  x5	10  x4	11  x10	12  x13
13  M6x25 x10	14  M6x35 x2	15  M8x20 x28	16  M6x16 x6	17  M6x16 x5	18  ø6 x6
19  ø6 x9	20  ø8 x6	21  ø8 x8	22  ø6 x16	23  ø8 x14	


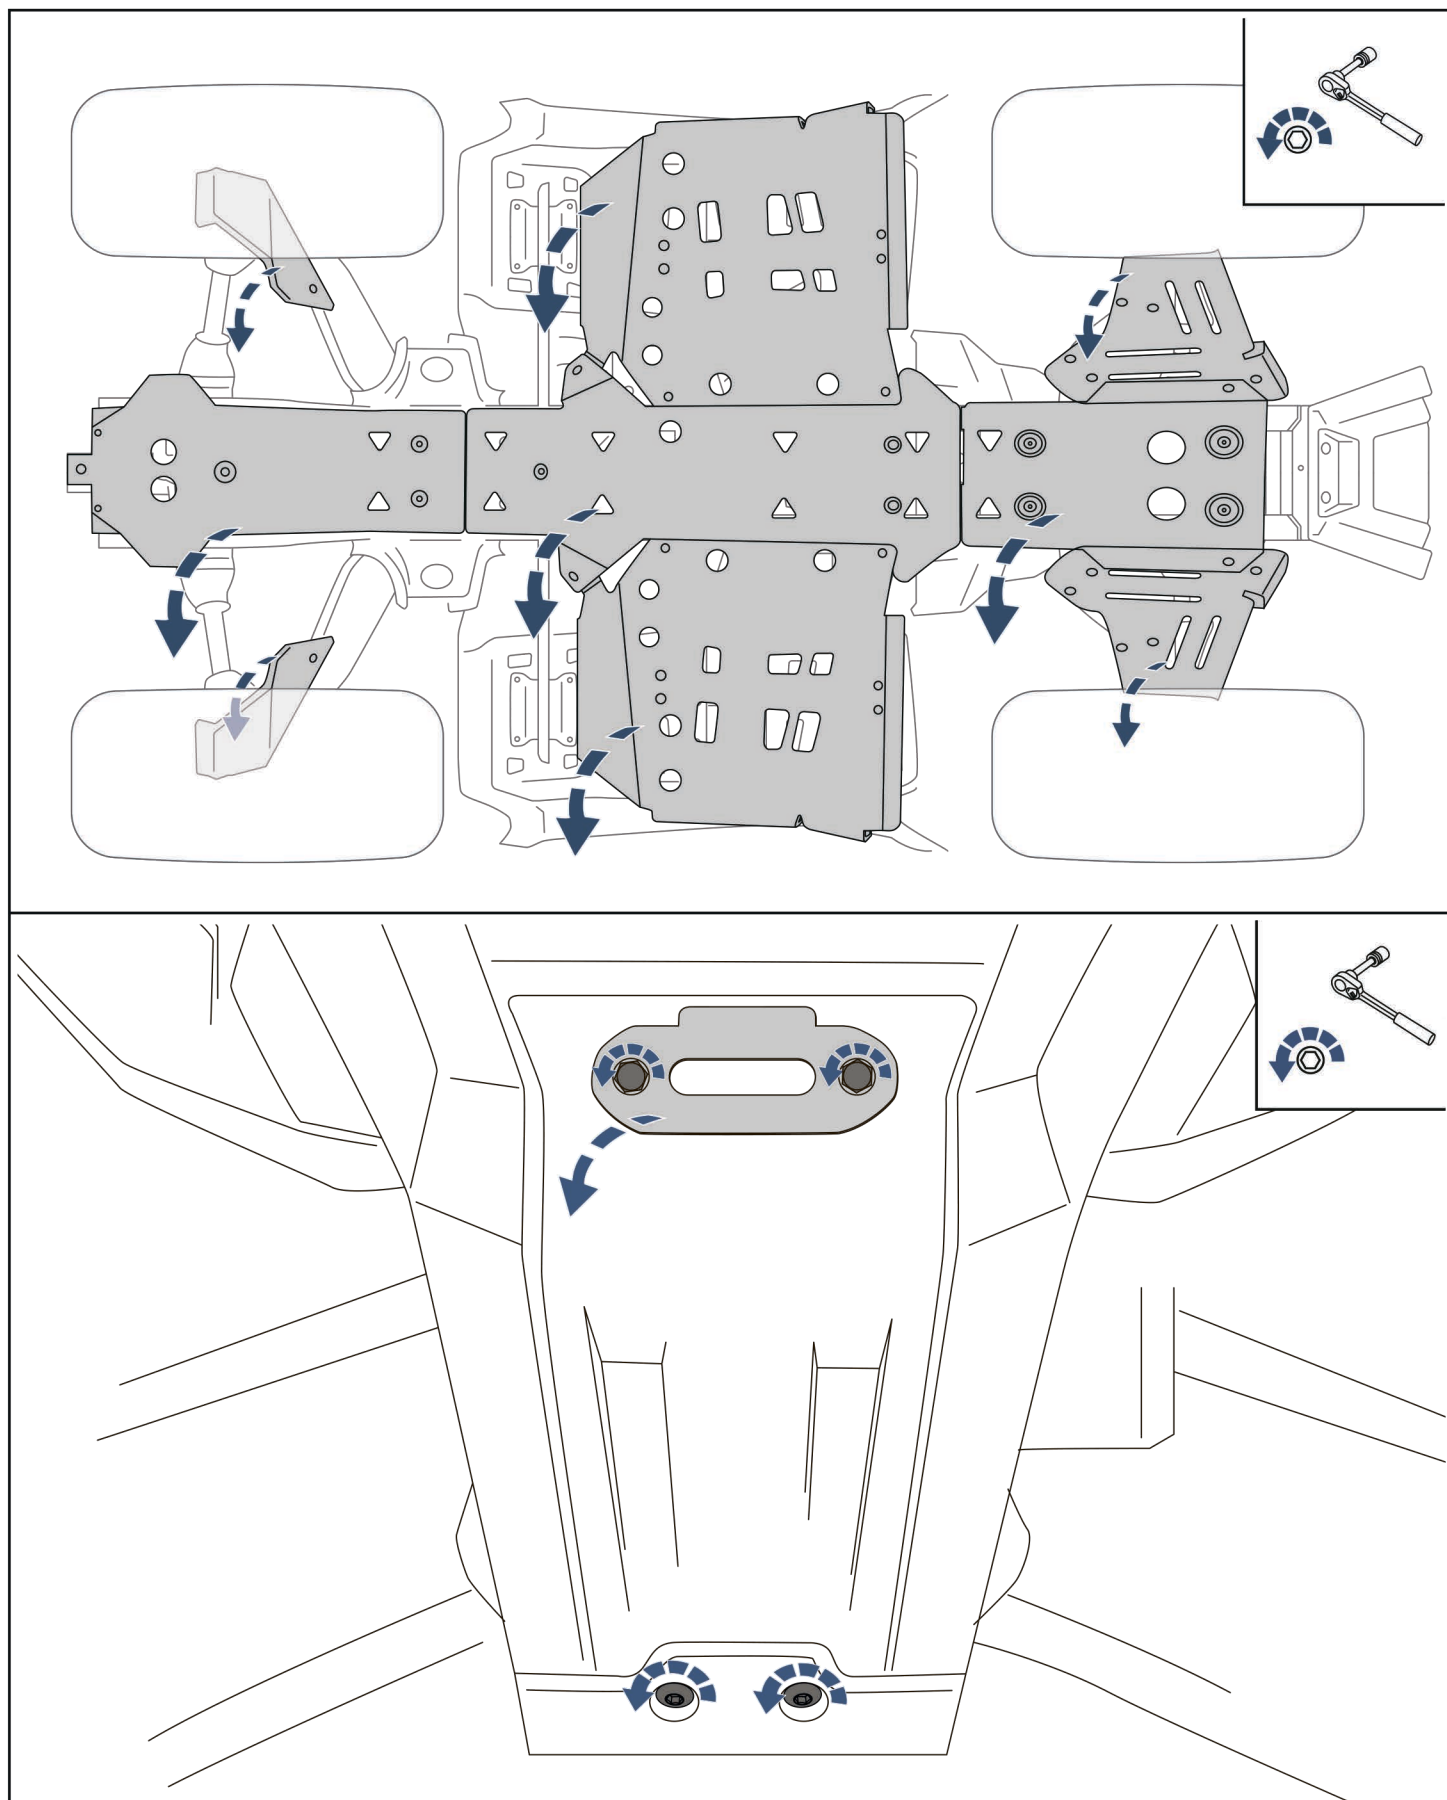


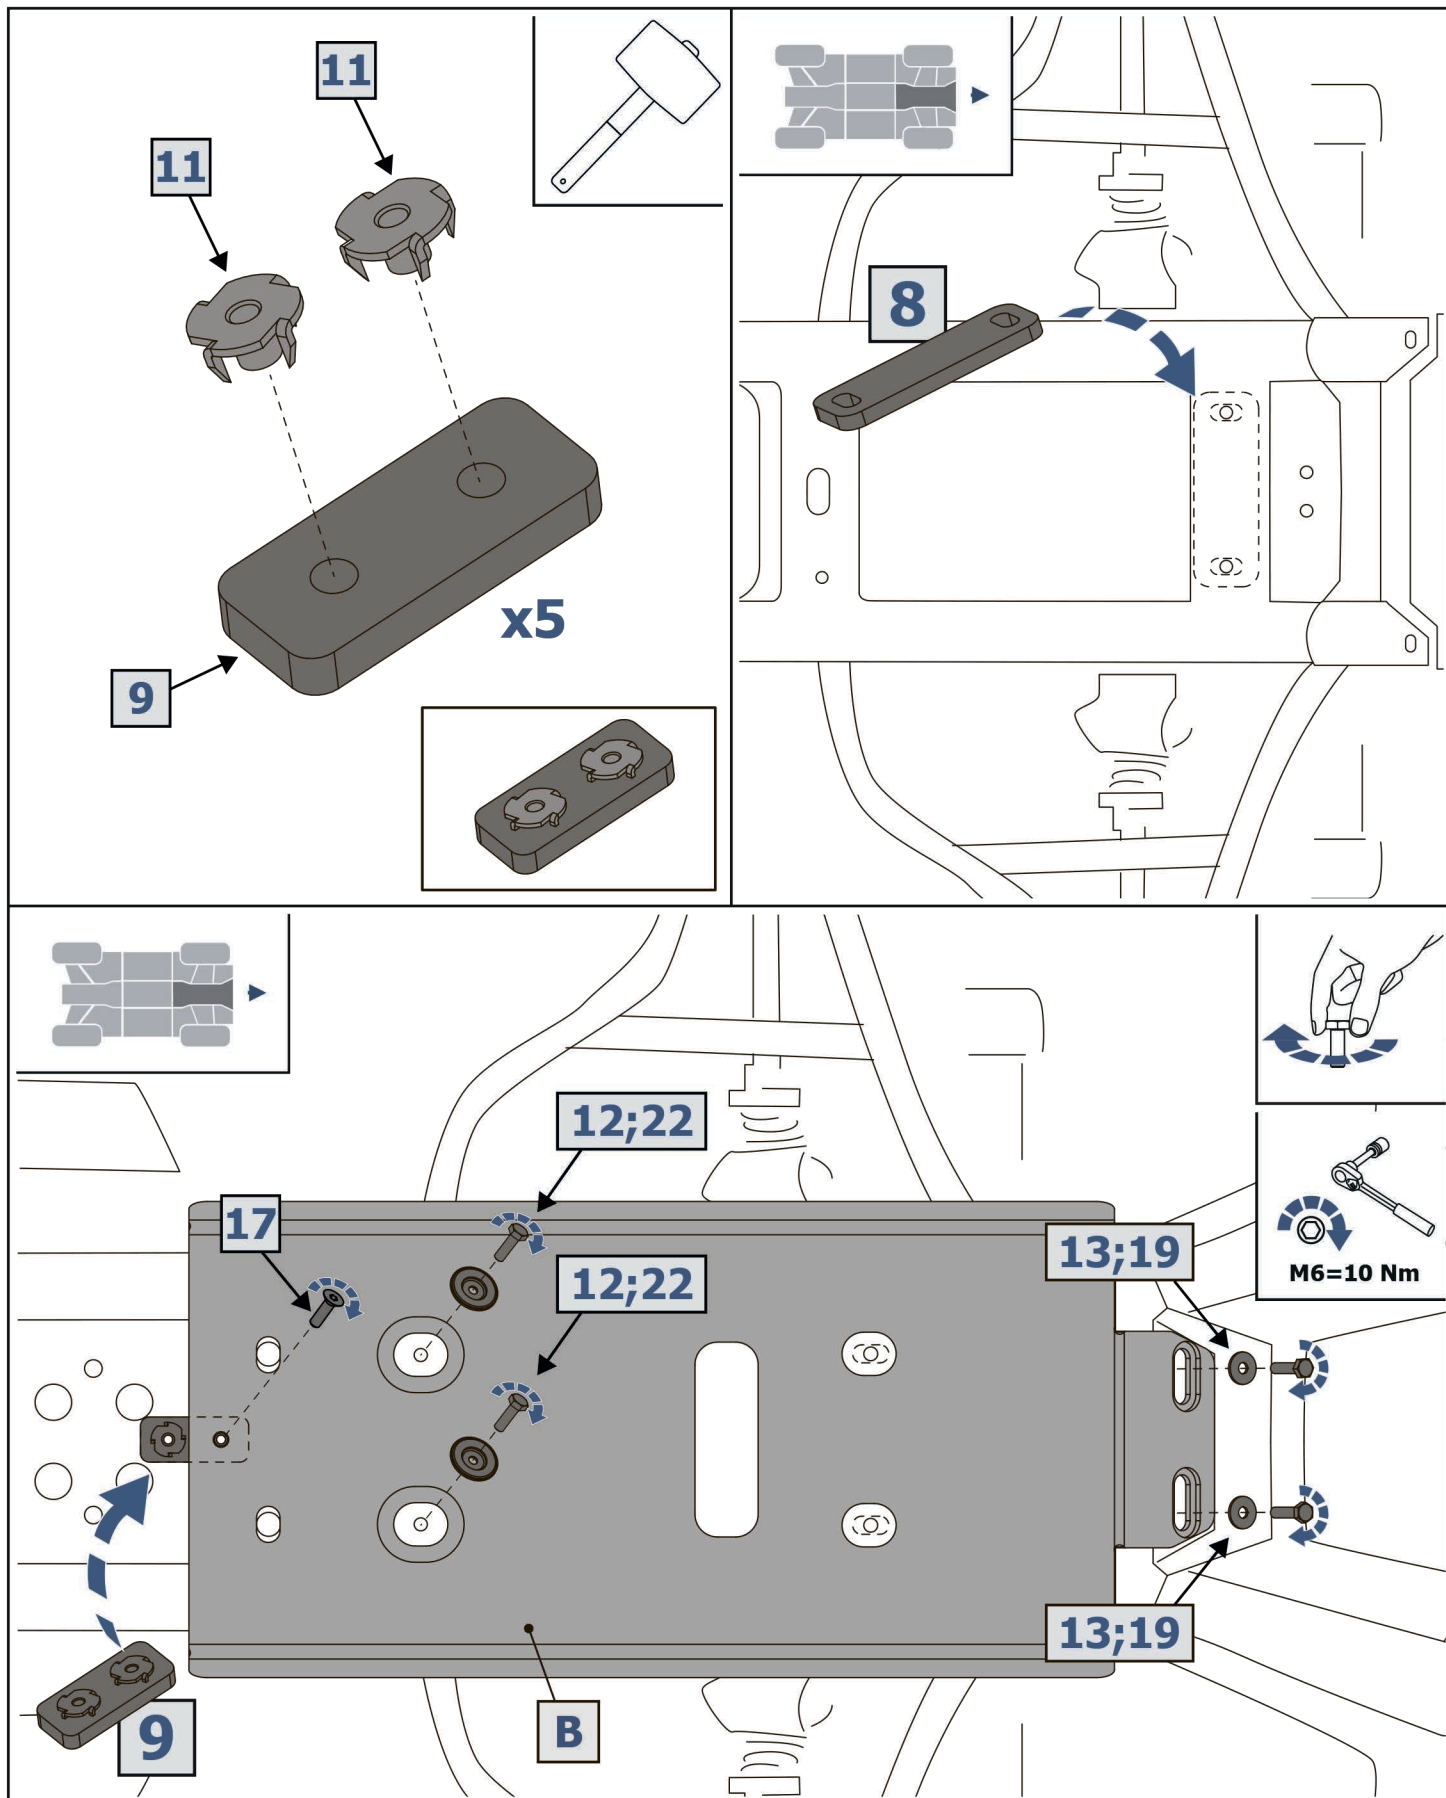

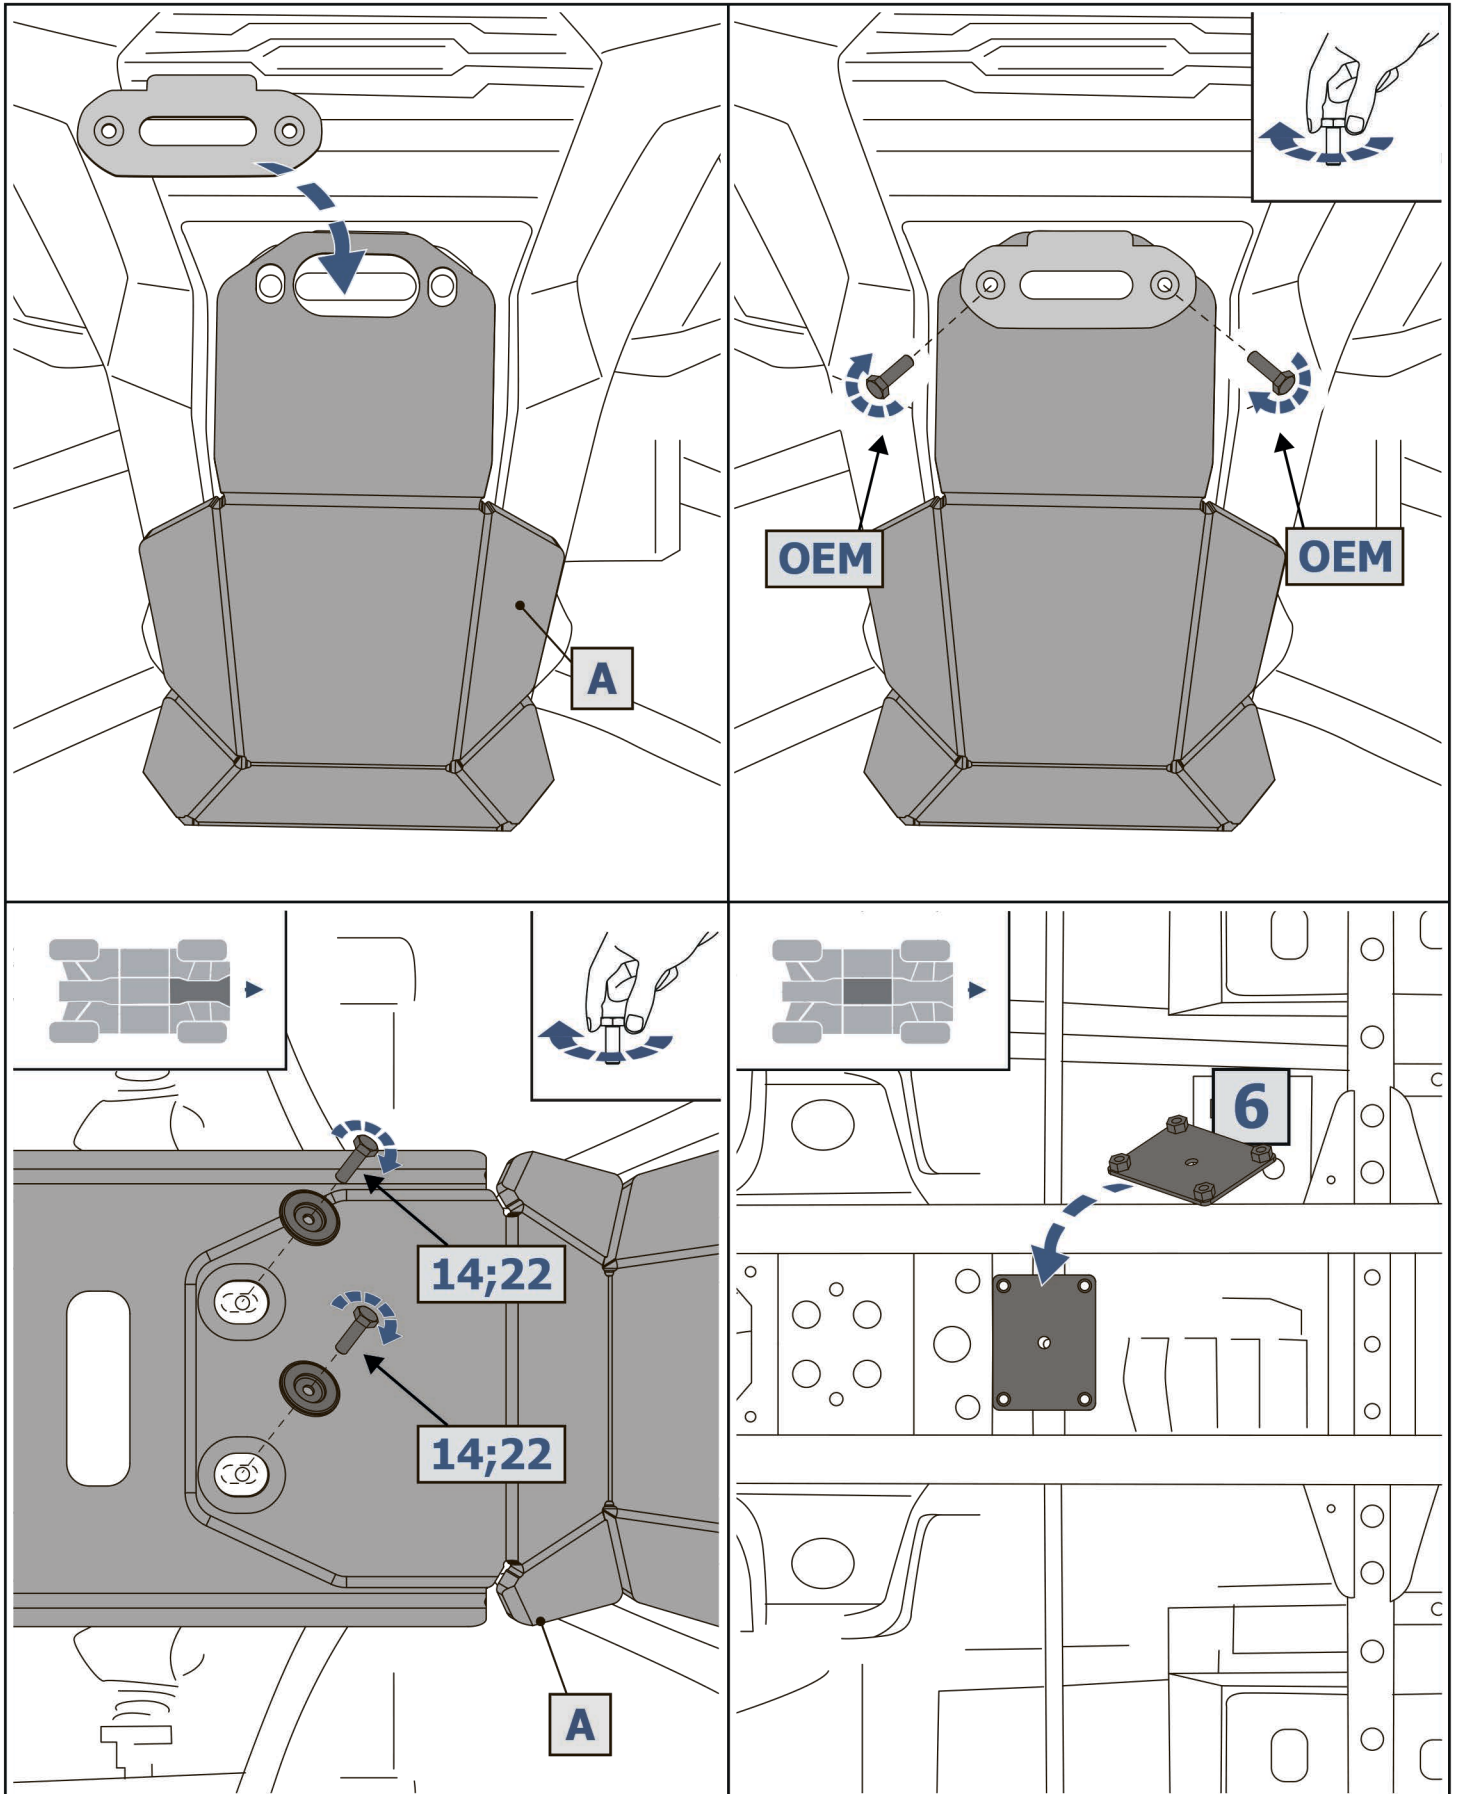

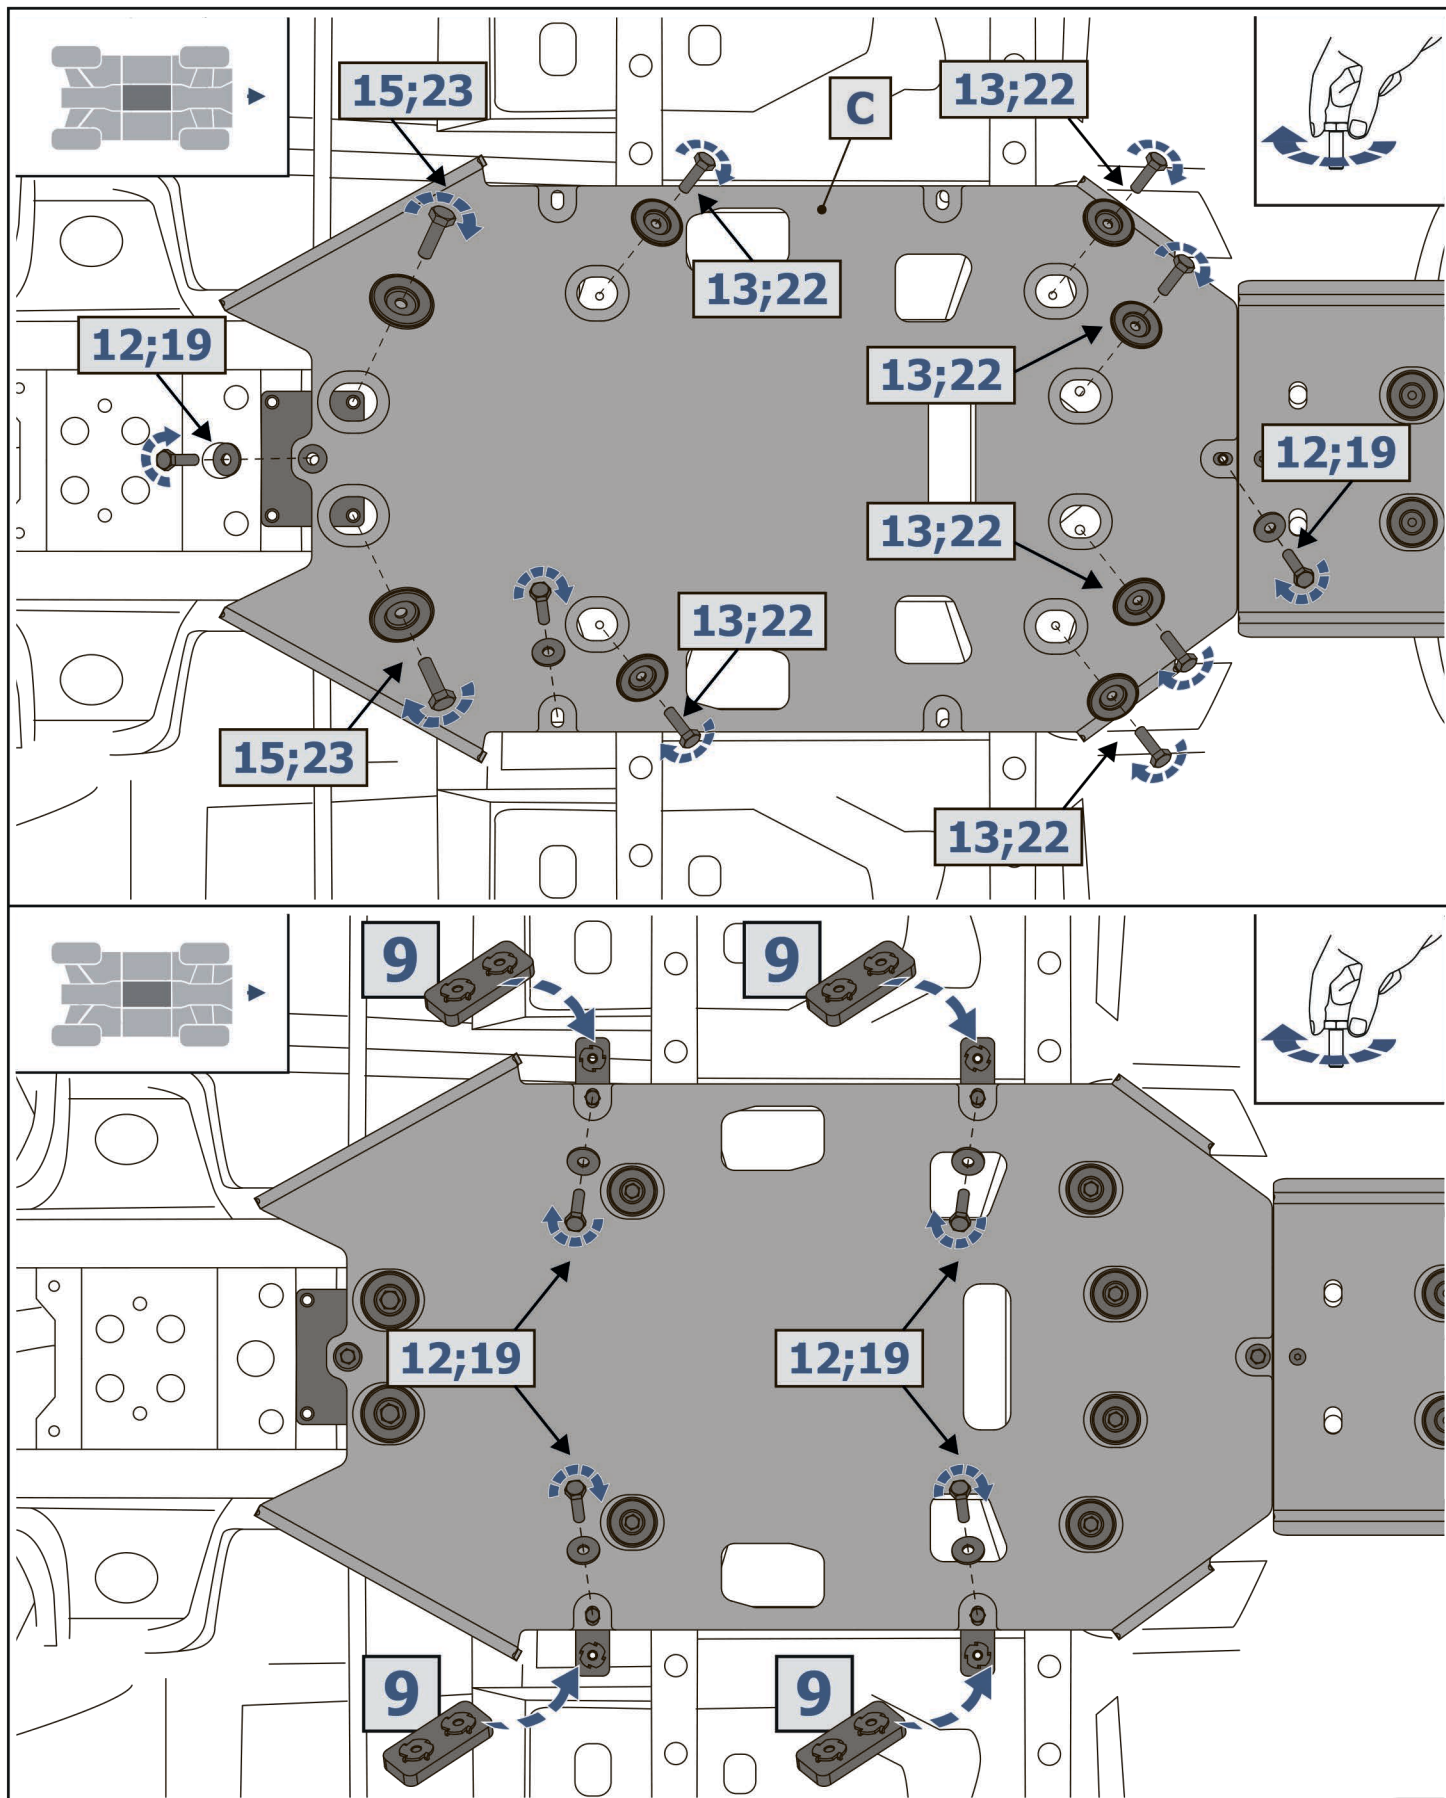

FOR AODES PATHCROSS 650L/850L/1000L

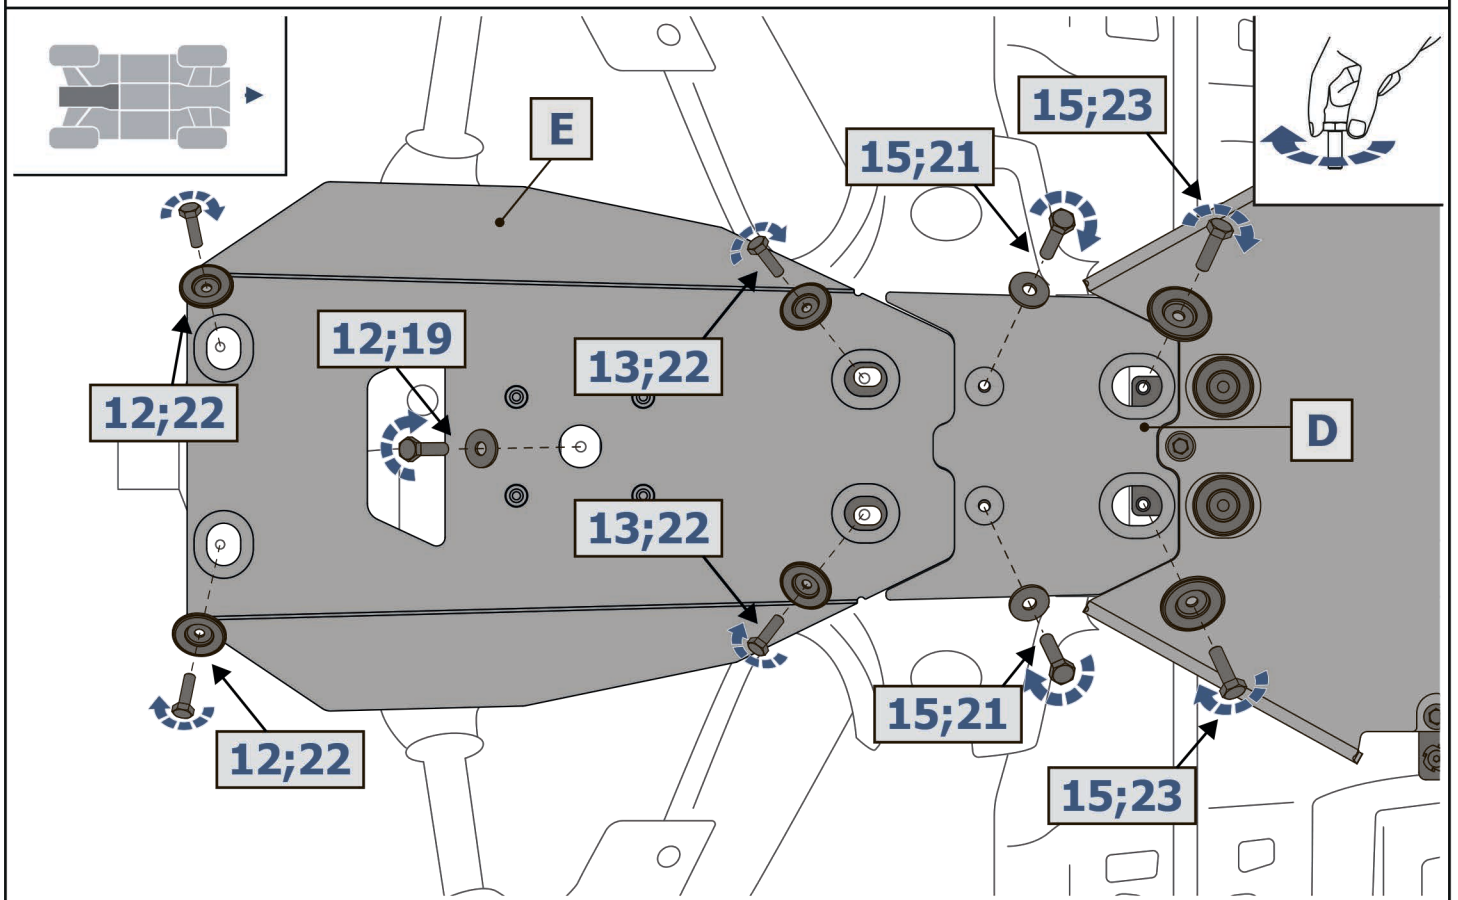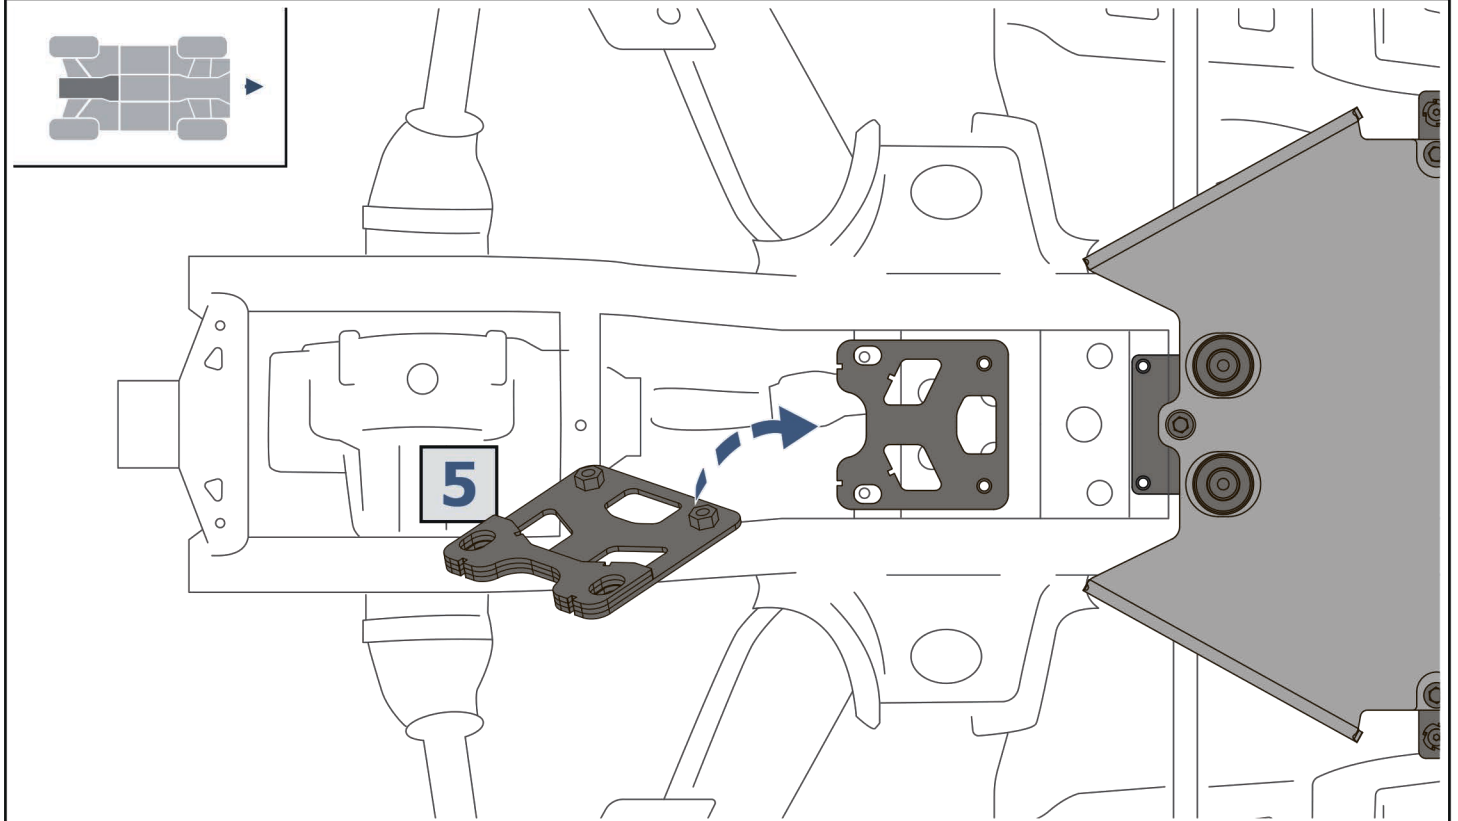

FOR AODES PATHCROSS 650S/850S/1000S

