

EN SKID PLATE KIT INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERFAHRSCHUTZ

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: BRC X-TERRA CT (2025-)

K.9501.1

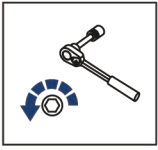

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж

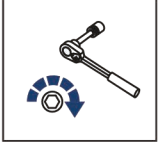


EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

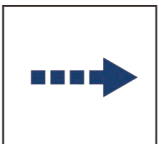


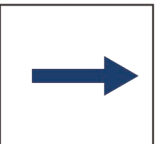



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение


























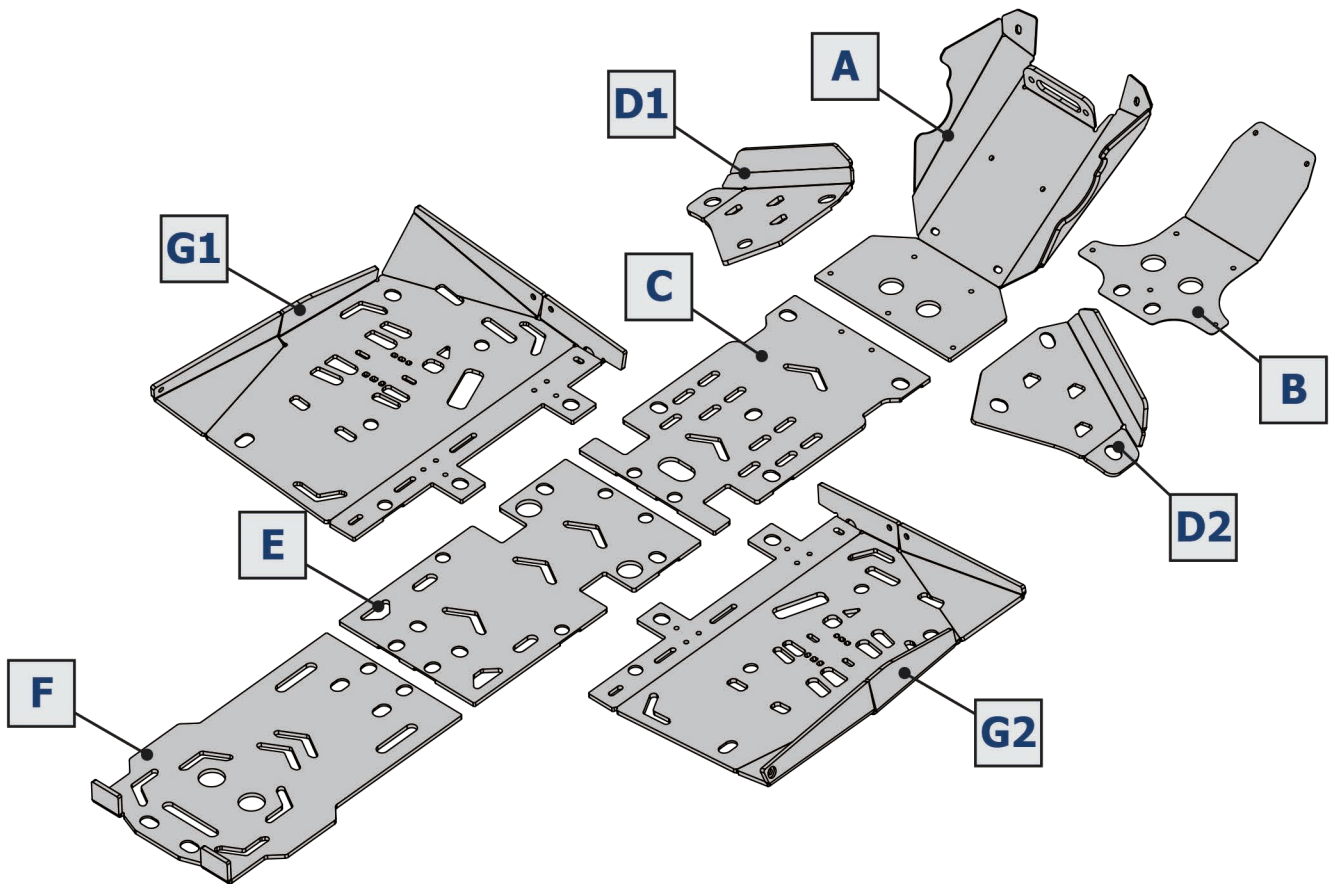

EN Location / Position Arrow
DE Anordnung/Position
RU Расположение







EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот



| | | | | |
|---|--|--|--|---|
|  EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка |  S - 10 |  HEX S - 5 |  EN Drill DE Bohrmaschine RU Дрель |  Ø 6 |
|---|--|--|--|---|









| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| 1  x4 | 2  x6 | 3  x1 | 4  x1 | 5  x2 | 6  x1 |
| 7  x1 | 8  M6x35 x2 | 9  M6x30 x13 | 10  M6x25 x20 | 11  M6x16 x14 | 12  M6x35 x2 |
| 13  M6x25 x2 | 14  M6x16 x15 | 15  M6x12 x6 | 16  Ø6 x45 | 17  Ø6 x28 | 18  M6 x16 |
| 19  M6 x17 | 20  M6x40 x8 | 21  x4 | 22  x4 | 23  x2 | 24  x3 |

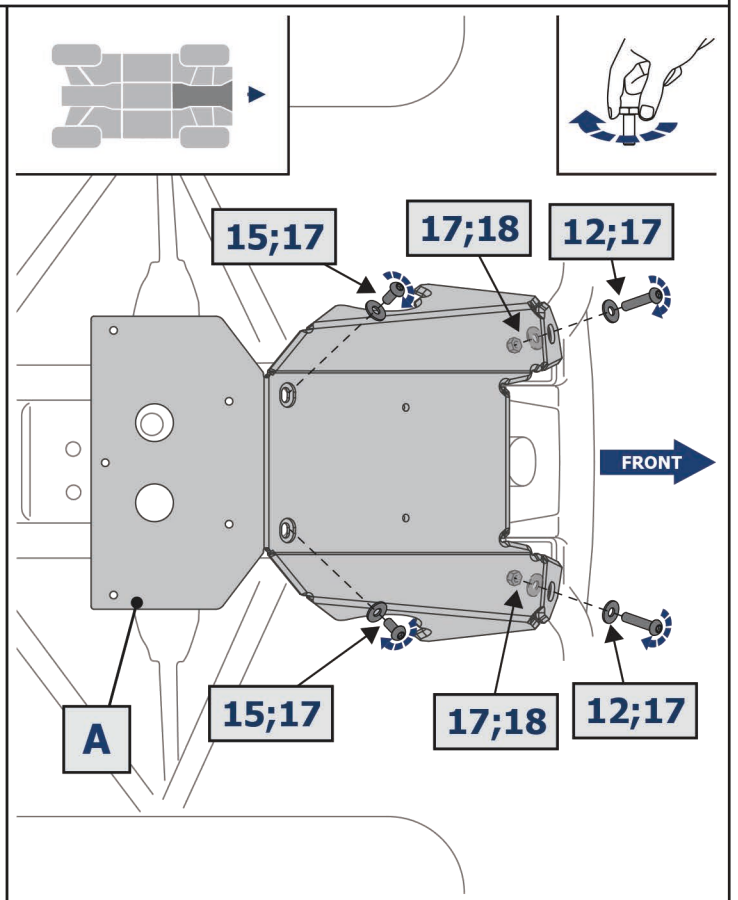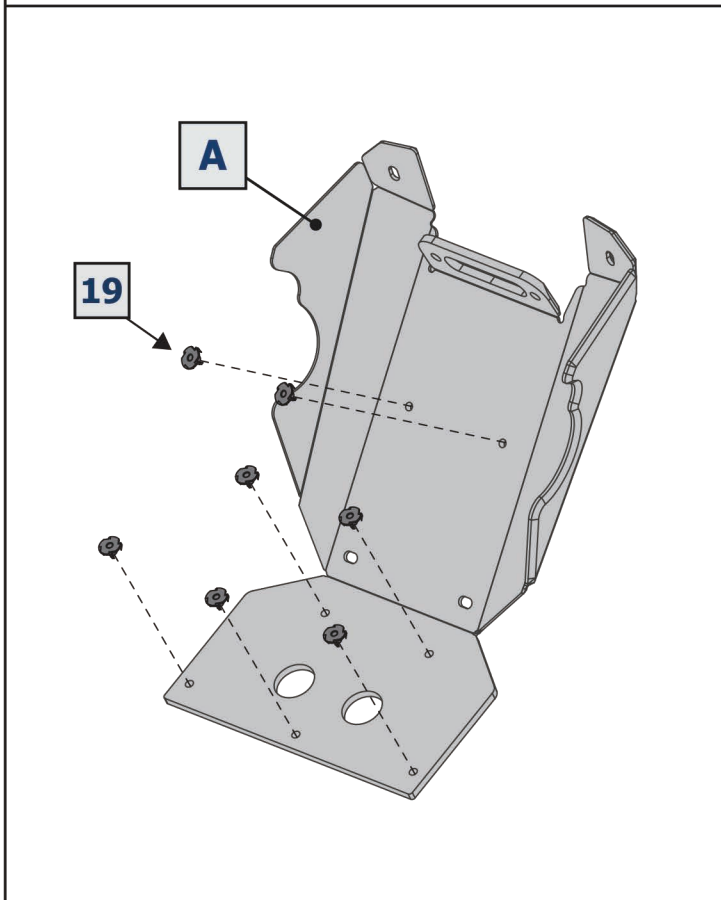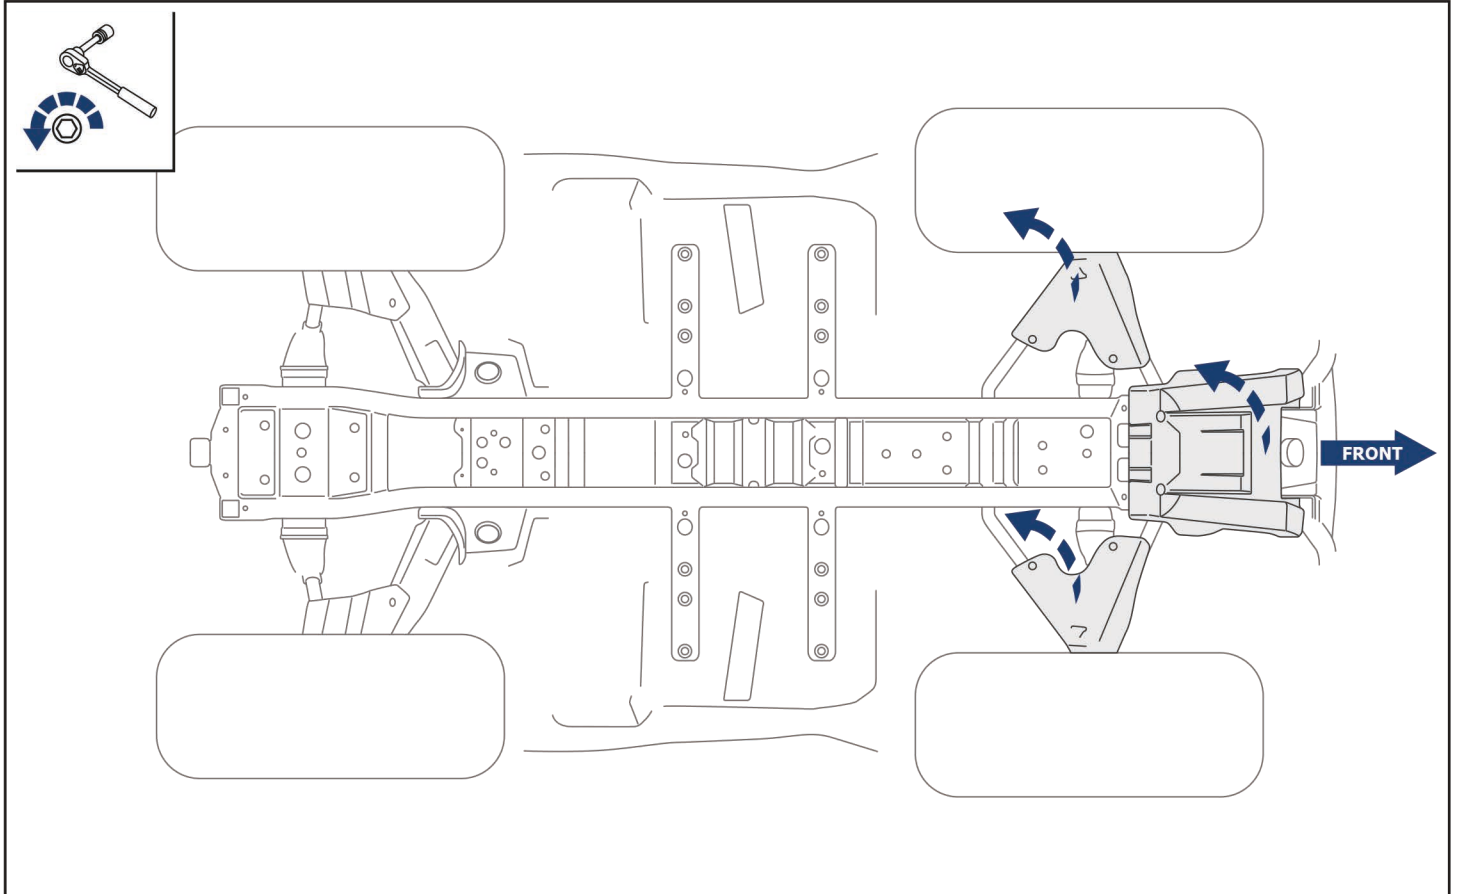

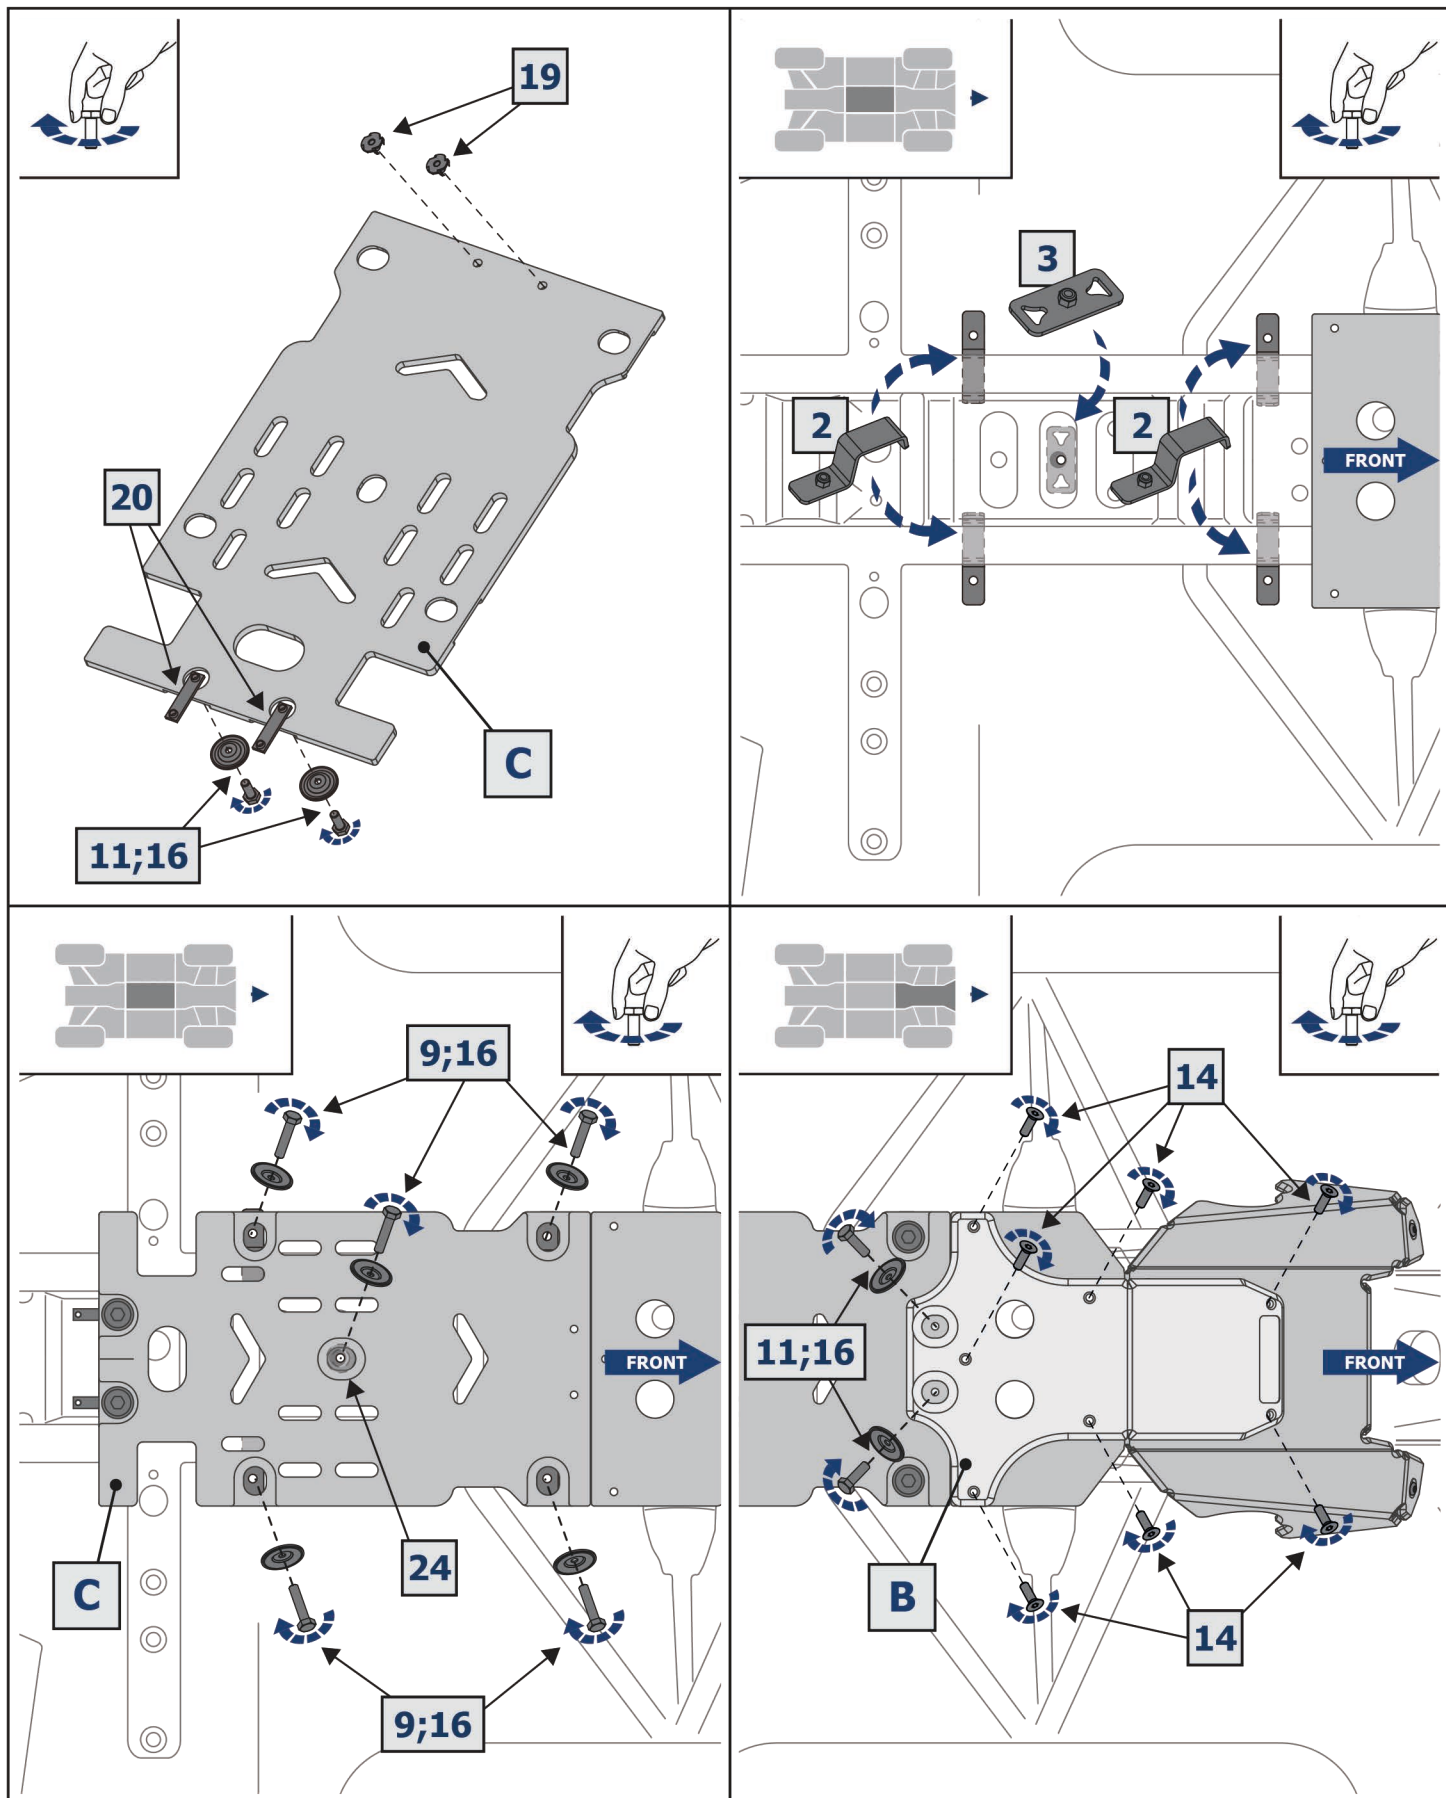


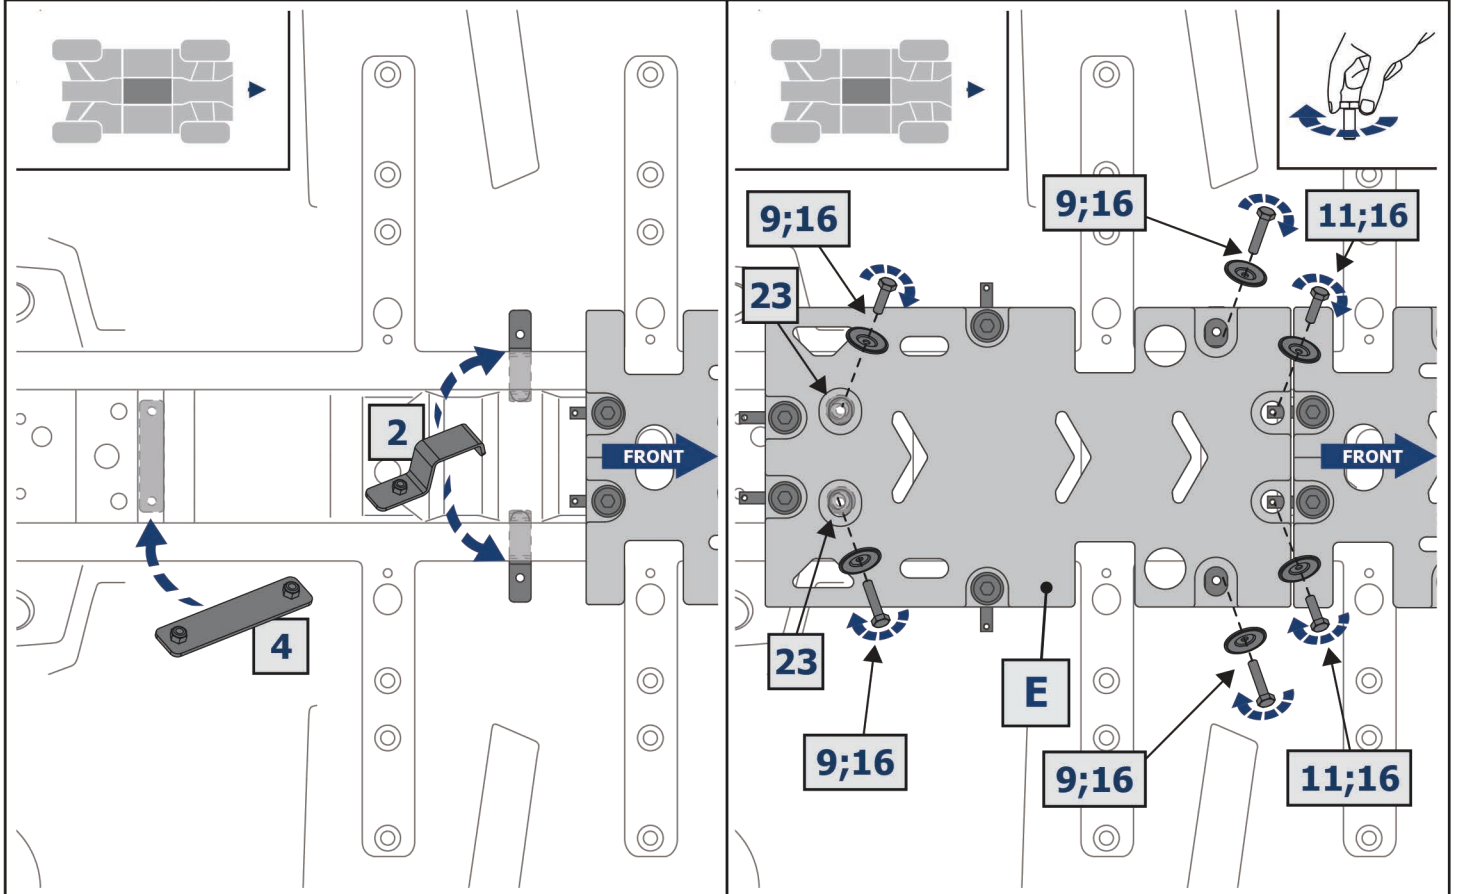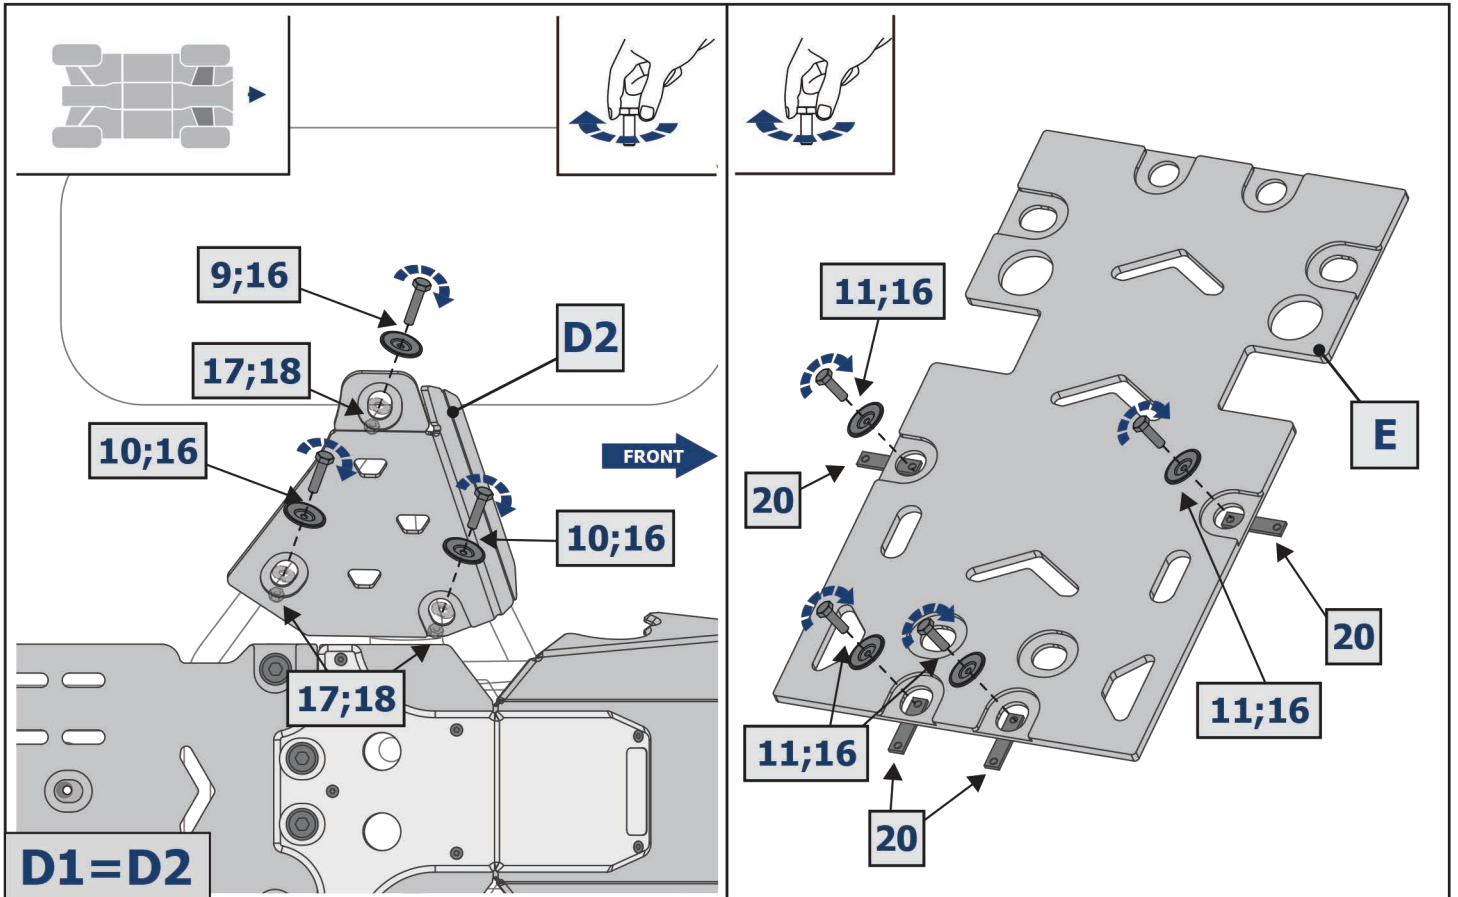

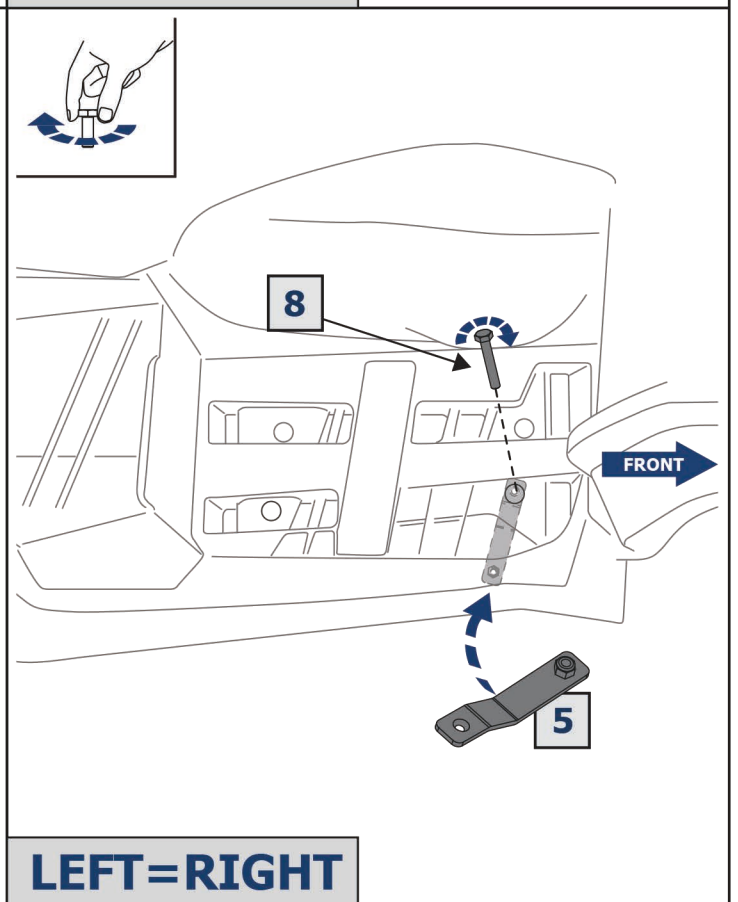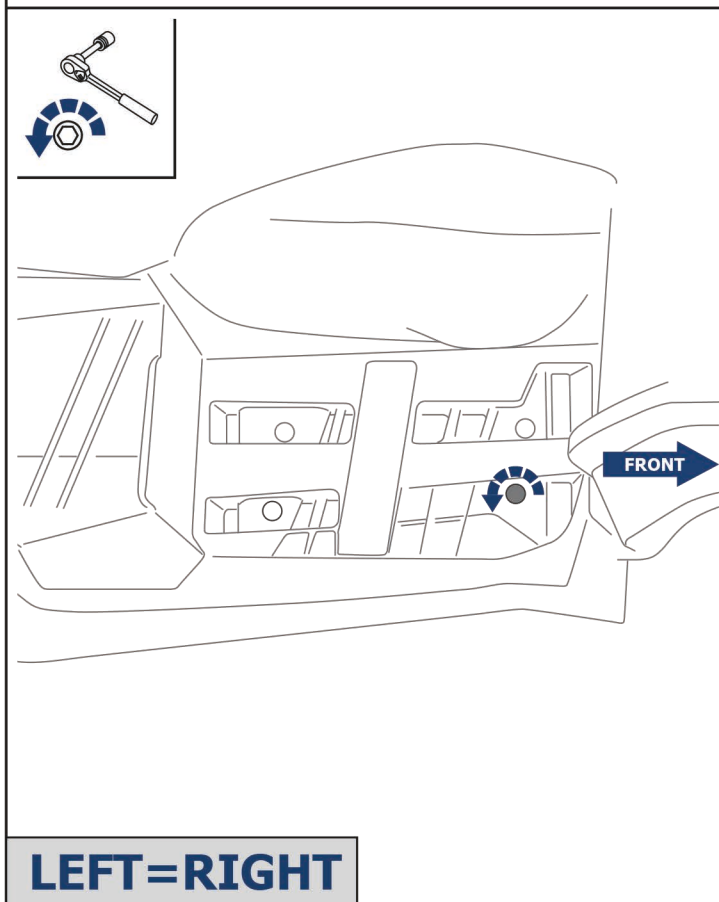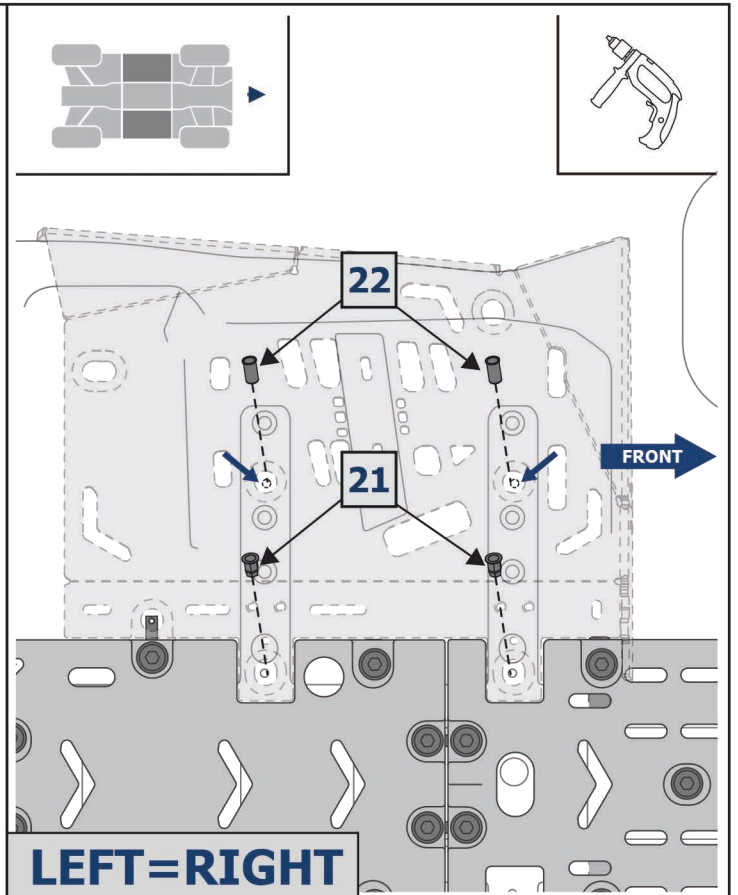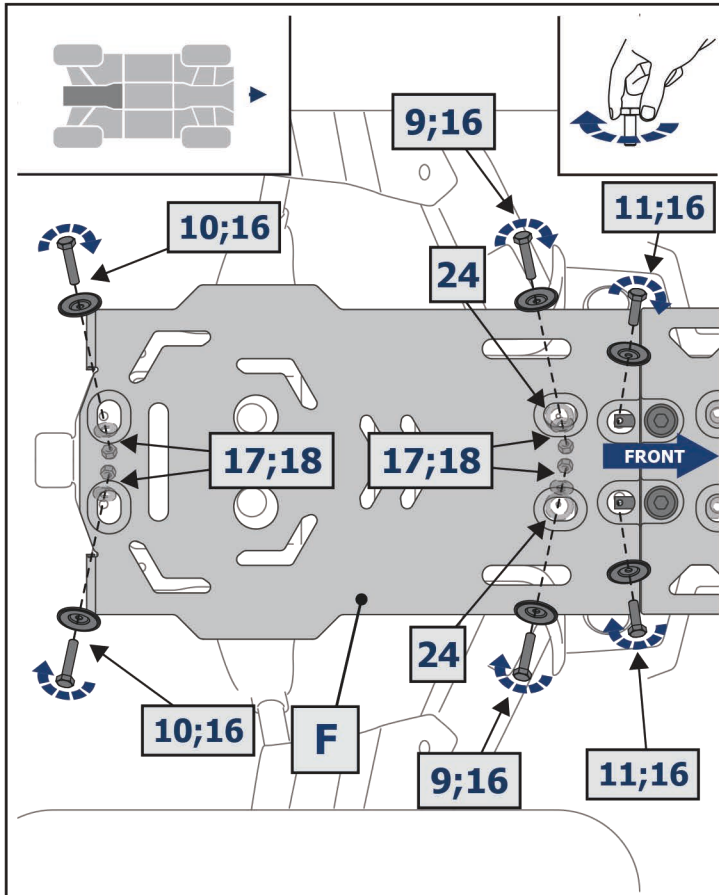


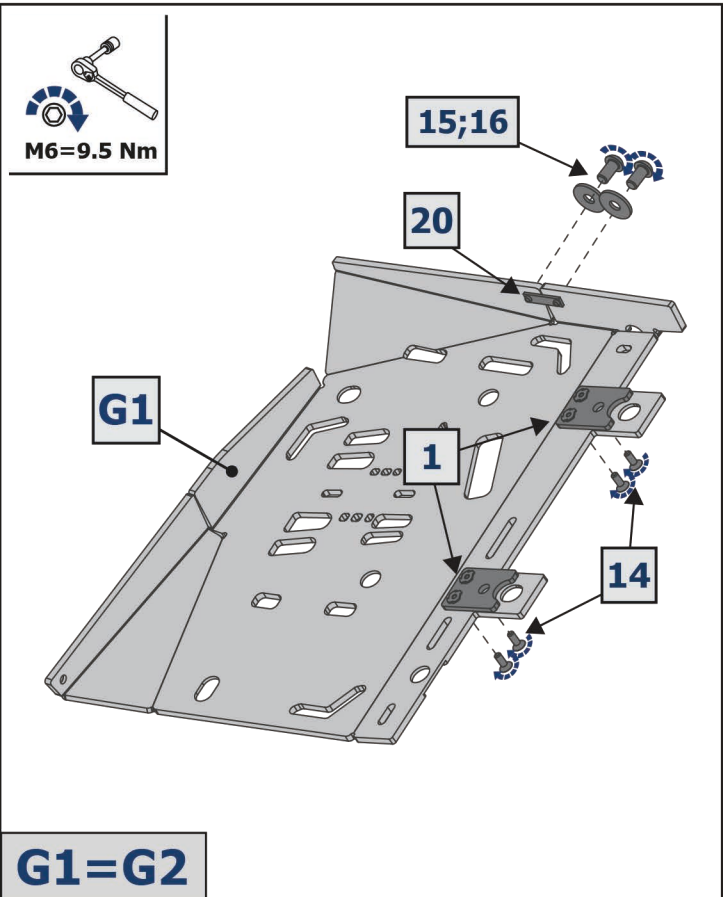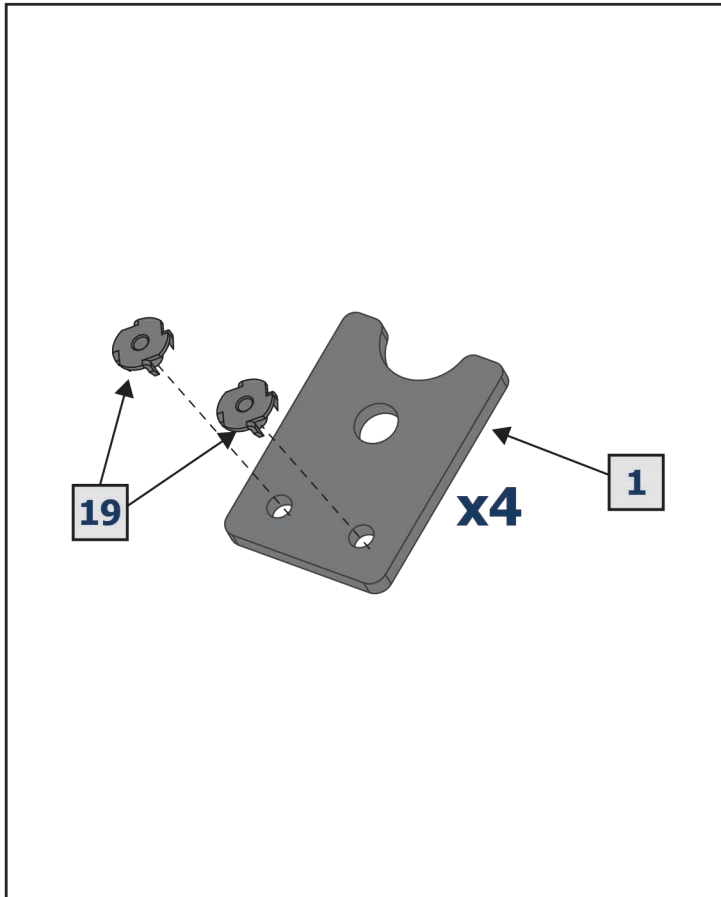

G1=G2

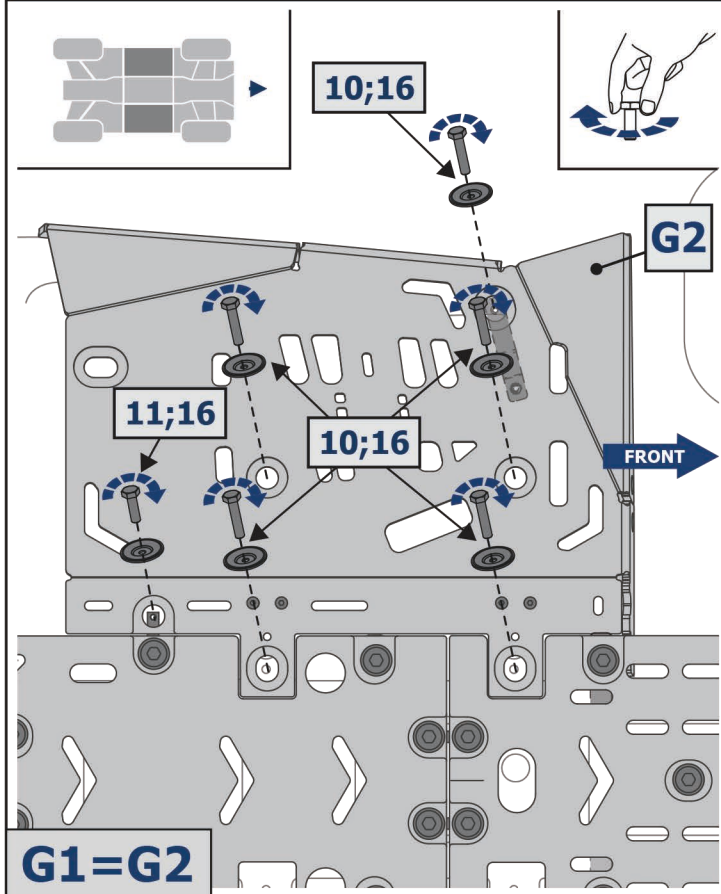

G1=G2

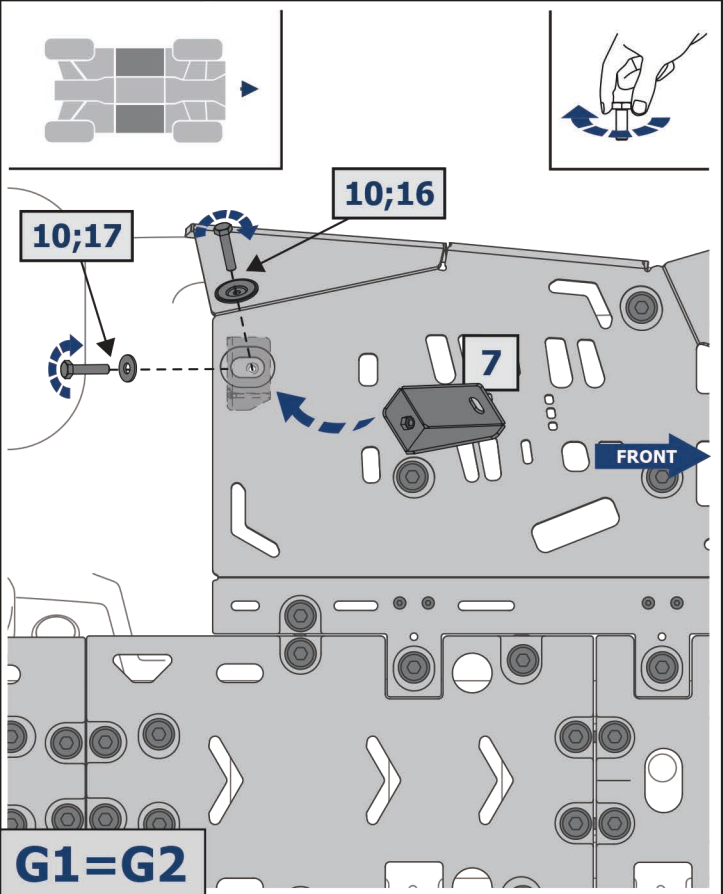

G1=G2

