

EN REAR BUMPER INSTALLATION MANUAL

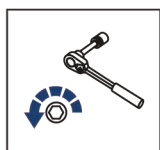
DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERFAHRSCHUTZ

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




For: SHARMAX FORCE 1100/800 (2023-)

K.9607.1



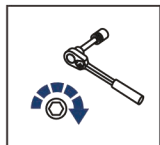EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



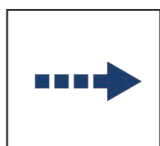EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



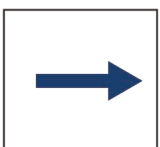
EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение









EN Location / Position Arrow
DE Anordnung/Position
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10 S - 13		HEX S - 5		EN Mallet DE Holzhammer RU Киянка
---	---	---	------------------	---	--------------	---	---

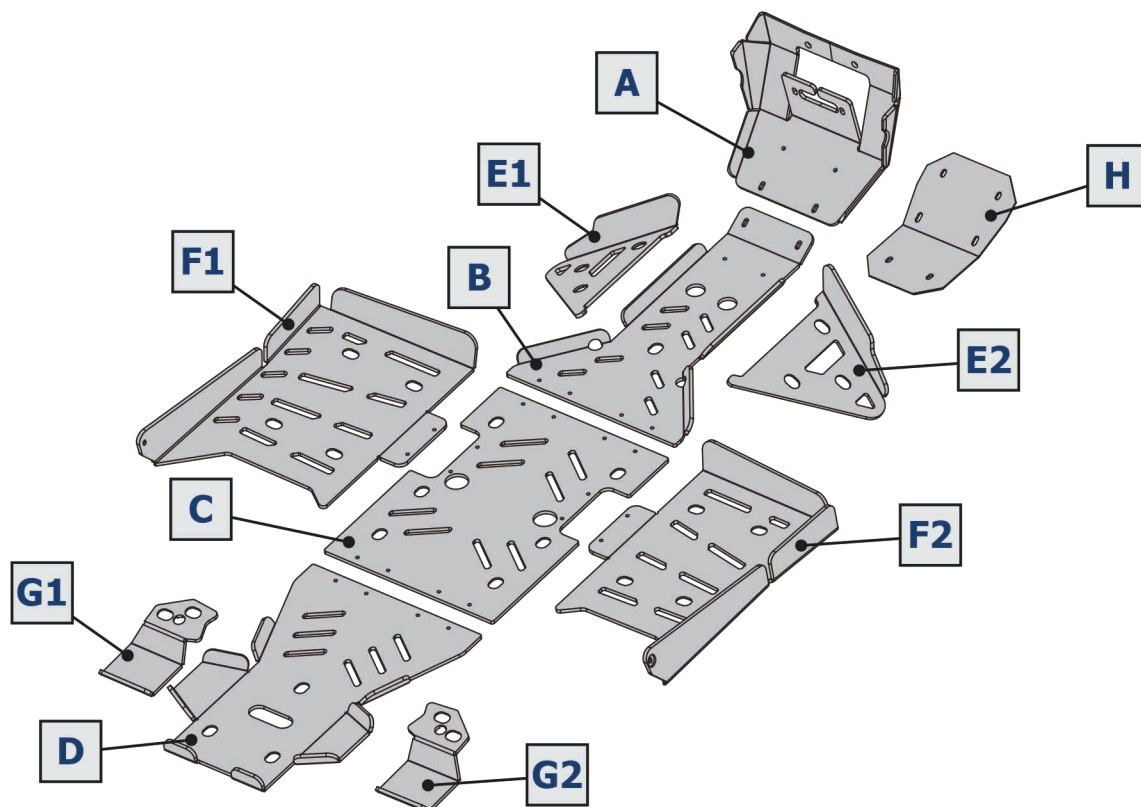

1  x4	2  x4	3  x4	4  x2	5  M8x35 x4	6  M6x55 x1
7  M6x50 x3	8  M6x45 x2	9  M6x40 x4	10  M6x35 x5	11  M6x25 x4	12  M6x20 x3
13  M6x16 x6	14  M6x50 x2	15  M6x25 x2	16  M6x20 x4	17  M6x20 x24	18  ø8 x4
19  ø6 x10	20  ø6 x12	21  ø6 x28	22  M6 x6	23  M6 x4	24  M6 x8
25  M6x50/15 x4	26  x2	27  x1	28  x2		

